

CE107F
CE107FT
CE107FTP

דמיין את האפשרויות

תודה שרכשת מוצר זה של Samsung.
לקבלת שירות מלא יותר, רשום את המוצר בכתובת


www.samsung.com/register



תנור מיקרוגל

הוראות הפעלה ושימוש

שים לב, כי האחריות של Samsung אינה מכסה קריאות שירות שמטרתן קבלת הדרכה על אופן הפעלת המוצר, תיקון של התקנה לא נאותה, או ביצוע פעולות רגילות לניקוי או תחזוקה.



מדריך זה מודפס על - גבי 100 % נייר ממוחזר.

שימוש בחוברת הוראות זו

זה עתה רכשת את תנור המיקרוגל של SAMSUNG. מדרך למשתמש זה מכיל מידע חשוב על בישול באמצעות תנור המיקרוגל:

- אמצעי בטיחות
- אביזרים וכלי בישול מתאימים
- עצות שימושיות לבישול
- עצות לבישול

מקרא הסמלים והסימנים



אזהרה

סכנות או נזק לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות.



זהירות

סכנות או נזק לא בטוחים שעלולים לגרום לפגיעה גופנית קלה או לנזק לרכוש.



אזהרה; סכנת שריפה



אזהרה; משטח חם



אזהרה; חשמל



אזהרה; חומר דליק



אל תנסה לבצע.



אל תיגע.



אל תפרק.



ציית להוראות בקפידה.



נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר.



ודא שההתקן מוארך למניעת התחשמלות.



פנה למרכז השירות לקבלת עזרה.



הערה



חשוב

הוראות בטיחות חשובות

קרא בתשומת לב ושמור לעיון בעתיד.

הקפד לפעול בכל עת לפי נוהלי הבטיחות הבאים.

לפני שימוש במיקרוגל, הקפד על ביצוע ההוראות הבאות.

⚠ אזהרה (פונקציית מיקרוגל בלבד)

⊠ אזהרה: אם הדלת או אטמי הדלת ניזוקו, אין להפעיל את המכשיר עד שיתוקן על - ידי איש מקצוע מוסמך.

⊠ אזהרה: כל אדם שאינו איש מקצוע מוסמך מסתכן בבואו לבצע פעולת תיקון או תחזוקה הכרוכה בהסרת המכסה המגן מפני חשיפה לאנרגיית מיקרוגל.

⊠ אזהרה: אין לחמם נוזלים וסוגי מזון אחרים במיכלים אטומים מאחר שהם עלולים להתפוצץ.

👁 מכשיר חשמלי זה נועד לשימוש ביתי בלבד.

★ אזהרה: ילדים יורשו להשתמש במיקרוגל ללא השגחה רק לאחר מתן הוראות מתאימות כך שהילד יוכל להשתמש במכשיר בבטחה ויבין את הסכנות הטמונות בשימוש לא נכון.

★ **אזהרה:** יש לערבב או לנער את תוכנם של בקבוקים וצנצנות מזון תינוקות וכן לבדוק את הטמפרטורה לפני ההאכלה, כדי להימנע מכוויות.

✗ אין לחמם בתנור המיקרוגל ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות כיוון שהן עלולות להתפוצץ, גם לאחר תום החימום במיקרוגל.

★ יש לנקות בקביעות את המיקרוגל ולהסיר את כל שאריות המזון שנותרו בו.

👁️ אי שמירה על ניקיון המכשיר עלולה להוביל להרס המשטח, דבר שעשוי להשפיע לרעה על משך חי המכשיר ואף לגרום לסכנה.

✗ המכשיר אינו מיועד להתקנה במכוניות, קרוונים וכלי רכב דומים.

★ מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (לרבות ילדים) בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית, או שאין להם די ניסיון או ידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח של אדם שאחראי לבטיחותם, או שקיבלו ממנו הוראות שימוש עבור המכשיר החשמלי.

★ יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר החשמלי.

✍️ אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו אצל היצרן, סוכן השירות או אדם אחר המוסמך לכך כדי למנוע סכנה.

★ **אזהרה:** מכשיר חשמלי זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל 8 ומעלה ושל אנשים עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע, רק אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר החשמלי בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש שלא על פי ההנחיות. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות או לתחזק את המכשיר אלא אם כן הם בגיל 8 ומעלה ונמצאים תחת השגחה.

★ השתמש רק בכלים המתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל.

★ בעת חימום מזון במיכלי פלסטיק או נייר, יש להשגיח על המיקרוגל בשל אפשרות הצתה.

★ תנור המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. ייבוש של מזון או בגדים וכן חימום של כריות חימום, נעלי בית, ספוגים, מטליות לחות ופריטים דומים עלולים לגרום לפציעה, הצתה או שריפה.

🔧 במקרה של פליטת עשן, כבה את המכשיר או נתק אותו מהחשמל ושמור שהדלת תישאר סגורה כדי לחנוק להבות, אם ישנן.

★ **אזהרה:** בעת חימום משקאות במיקרוגל, נקודת הרתיחה עלולה להתאחר ולהתרחש לאחר הוצאת המיכל מהמכשיר, לכן יש לנקוט משנה זהירות בעת טיפול במיכל.

⚠ אזהרה (פונקציית מיקרוגל בלבד) - אופציונלי

🔍 **אזהרה:** כאשר המכשיר מופעל במצב משולב, השימוש בו על - ידי ילדים ייעשה אך ורק בהשגחת מבוגר וזאת בשל הטמפרטורות המופקות.

★ במהלך השימוש המכשיר מתחמם. יש להיזהר ולהימנע מנגיעה ברכיבי המכשיר החמים.

🚫 **אזהרה:** חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש. יש להרחיק ילדים קטנים.

🚫 אין להשתמש בניקוי בקיטור.

🚫 **אזהרה:** ודא כי המכשיר כבוי לפני החלפת הנורה כדי להימנע מאפשרות של התחשמלות.

★ **אזהרה:** המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש. יש להיזהר ולהימנע מנגיעה ברכיבים שהתחממו. יש להרחיק מהמכשיר ילדים צעירים מגיל 8 אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.

🚫 הטמפרטורה של משטחים נגישים עלולה להיות גבוהה כשאר המכשיר פועל.

🚫 הדלת של המשטח החיצוני עלולה להתחמם כאשר המכשיר פועל.

🚫 **אזהרה:** אין לחמם נוזלים או סוגי מזון אחרים במיכלים אטומים מאחר שהם עלולים להתפוצץ;

🚫 אין לנקות את המכשיר בהתזת מים.

★ יש להציב את המיקרוגל בכיוון ובגובה נכונים שיאפשרו גישה קלה לחלל המכשיר וללוח הבקרה.

★ לפני שימוש במיקרוגל בפעם הראשונה, יש להפעיל אותו במשך 10 דקות עם כלי מלא במים ורק לאחר מכן להשתמש בו.

★ אם המיקרוגל מפיק רעש מוזר, ריח שרוף, או שנפלט ממנו עשן, נתק מייד את התקע מהחשמל ופנה אל מרכז השירות הקרוב.

★ יש להציב את תנור המיקרוגל כך שתקע החשמל יהיה נגיש.

🚫 תנור המיקרוגל מיועד לשימוש על הדלפק בלבד, אין להניחו בתוך ארון.

מוצר זה הוא ציוד ISM מקבוצה 2, Class B. ההגדרה לקבוצה 2 כוללת את כל הציוד תעשייתי, מדעי ורפואי (ISM) שבו אנרגיית גלי רדיו נוצרת במכוון ו/או משמשת בצורת קרינה אלקטרומגנטית לטיפול בחומר, וכן ציוד לעיבוד על ידי פריקה חשמלית (EDM) וציוד לריתוך בקשת חשמלית.

ציוד בדירוג Class B מתאים בהגדרתו לשימוש בסביבה ביתית ובמוסדות הקשורים ישירות לרשת אספקת חשמל במתח נמוך המספקת חשמל ביתי לבנייני מגורים.

 הרחק את המכשיר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים צעירים מגיל 8.


 מכשיר חשמלי זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל 8 ומעלה ושל אנשים עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע, רק אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר החשמלי בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש שלא על פי ההנחיות. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות או לתחזק את המכשיר ללא השגחה.

 אל תשתמש בחומרי ניקוי גסים ושורטים או בכריות קרצוף מברזל לניקוי דלת הזכוכית של המיקרוגל מאחר שהם עלולים לשרוט את המשטח וכתוצאה מכך אף לנפץ את הזכוכית.

 המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

התקנת תנור המיקרוגל

הנח את המיקרוגל על משטח שטוח וציב 85 ס"מ מעל הרצפה. המשטח אמור להיות חזק דיו כדי לשאת בבטחה את משקל המכשיר.

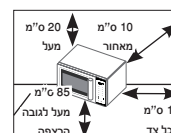

1. בעת התקנת המיקרוגל, ודא כי למכשיר יש מרווח אוורור הולם של 10 ס"מ לפחות מאחור ומהצדדים ו - 20 ס"מ מעליו.

2. הסר וסלק את כל חומרי האריזה מתוך המיקרוגל.

3. הרכב את הטבעת עם הגלגלים ואת הצלחת המסתובבת. ודא שהצלחת מסתובבת בחופשיות. (בדגם עם צלחת מסתובבת בלבד)

4. יש להציב את תנור המיקרוגל כך שתקע החשמל יהיה נגיש.

אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו אצל היצרן, סוכן השירות או אדם אחר המוסמך לכך כדי למנוע סכנה. למען בטיחותך, חבר את הכבל לשקע AC מוארק כהלכה.

אל תתקין את המיקרוגל בסביבה לחה או סמוך למקורות פולטי חום כמו תנור אפייה או רדיאטור. יש לפעול בהתאם למפרטי אספקת החשמל של המיקרוגל ולהשתמש, במידת הצורך, בכבל מאריך התואם לתקן כבל החשמל המסופק עם המיקרוגל. לפני הפעלת תנור המיקרוגל בפעם הראשונה, נגב את פנים המכשיר ואת אטמי הדלת במטלית לחה.

ניקוי תנור המיקרוגל

יש לנקות בקביעות את החלקים הבאים בתנור המיקרוגל כדי למנוע הצטברות של שומן וחלקיקי מזון:

- משטחים פנימיים וחיצוניים
- דלת ואטמי הדלת
- צלחת מסתובבת וטבעת עם גלגלים (בדגם עם צלחת מסתובבת בלבד)

☞ **ודא תמיד כי אטמי הדלת נקיים וכי הדלת נסגרת כהלכה.**

☞ **אי שמירה על ניקיון המכשיר עלולה להוביל להרס המשטח, דבר שעשוי להשפיע לרעה על משך חייו המכשיר ואף לגרום לסכנה.**

1. נקה את המשטחים החיצוניים באמצעות מטלית רכה ומי סבון פושרים. שטוף וייבש.

2. הסר נוזלים שניתזו או כתמים מהמשטחים הפנימיים של המיקרוגל באמצעות מטלית טבולה במי סבון. שטוף וייבש.

3. כדי לרכך שאריות מזון שהתקשו ולהסיר ריחות לא נעימים, הנח כוס מיץ לימון מדולל במיקרוגל וחמם למשך 10 דקות בדרגת עוצמה מרבית.

4. בעת הצורך, שטוף את הצלחת הבטוחה לשימוש במדיח כלים.

אחסון ותיקון של תנור המיקרוגל

לפני אחסון תנור המיקרוגל או מסירתו לתיקון יש לנקוט מספר אמצעי בטיחות.

אין להשתמש במיקרוגל אם נגרם נזק לדלת או לאטמי הדלת:

- ציר שבור
- אטמים בלויים
- מסגרת המיקרוגל מעוותת או כפופה

רק טכנאי שירות מוסמך לתיקון מיקרוגל רשאי לבצע תיקונים במכשיר

 **לעולם** אל תסיר את המסגרת החיצונית מהמיקרוגל. אם המיקרוגל פגום וזקוק לתיקון או אם יש לך ספק לגבי מצבו:

- נתק את המכשיר מהשקע בקיר
- פנה למרכז שירות לאחר מכירה הקרוב ביותר
-  אם ברצונך לאחסן את המיקרוגל באופן זמני, בחר מקום יבש ונקי מאבק.

הסיבה : אבק ולחות עלולים לגרום נזק לרכיבי המיקרוגל.

 תנור מיקרוגל זה אינו מיועד לשימוש מסחרי.

 מטעמי בטיחות, אין להחליף את הנורה ללא עזרה.

פנה לשירות הלקוחות המורשה של Samsung הקרוב אליך כדי לתאם את בואו של מהנדס מוסמך לצורך החלפת הנורה.

 אל תשפוך מים על פתחי האוורור. לעולם אל תשתמש בחומרי


ניקוי שורטים או בחומרים כימיים ממסים. היזהר במיוחד בעת

ניקוי אטמי הדלת כדי למנוע מחלקיקים:

- להצטבר
- להפריע לדלת להיסגר כהלכה

 **נקה** את חלל תנור המיקרוגל לאחר כל שימוש בעזרת חומר ניקוי

עדין, אך אפשר לתנור המיקרוגל להתקרר לפני הניקוי כדי להימנע מפגיעה גופנית.



בעת ניקוי החלק העליון בחלל המיקרוגל, רצוי לכופף

את גוף החימום ל - 45° ורק אז לנקותו.

(בדגם בעל גוף חימום מסתובב בלבד)

✓	✓	✓	✓	אל תנקה את המכשיר באמצעות בוזן, מדלל, אלכוהול, חומר ניקוי בקיטור או בלחץ גבוה.
✓		✓	✓	ודא כי מתח החשמל, התדר והזרם זהים לאלה המצוינים במפרטי המוצר.
	✓	✓	✓	חבר כליה לא תנקה את חלקי המכשיר. אל תשתמש במתאם שקע, בכבל מאריך או בשנאי חשמלי.
	✓	✓	✓	אל תתלה את כבל החשמל על חפץ ממתכת, אל תתחוב את כבל החשמל בין עצמים או מאחורי המיקרוגל.
✓	✓	✓	✓	אל תשתמש בתקע חשמל פגום, כבל חשמל פגום או שקע רופף בקיר. אם תקע החשמל או כבל החשמל ניזוק, פנה אל מרכז השירות הקרוב.
		✓	✓	אל תשפוך או תרסס ישירות מים על המיקרוגל.
		✓	✓	אל תניח חפצים על המיקרוגל, בתוכו או על הדלת שלו.
		✓	✓	אל תרסס חומר נדיף כגון מדביר חרקים על משטח המיקרוגל.
✓	✓		✓	אל תאחסן חומרים דליקים בתוך המיקרוגל. נקוט משנה זהירות בעת חימום תבשילים או משקאות המכילים אלכוהול שכן אדי אלכוהול עלולים לבוא במגע עם חלקים במיקרוגל.
✓	✓	✓	✓	בעת פתיחה וסגירה של הדלת, יש להרחיק ילדים מהאזור, אחרת הם עלולים להיתקל בדלת או אצבעותיהם יכולות להיתפס בה.
✓	✓	✓	✓	אזהרה: בעת חימום משקאות במיקרוגל, נקודת הרתיחה עלולה להתאחר ולהתרחש לאחר הצאת המיכל מהמכשיר, לכן יש לנקוט משנה זהירות בעת טיפול במיכל, כדי למנוע מצב זה יש להמתין תמיד 20 שניות לפחות לאחר כיבוי המיקרוגל כדי שהמפרטורה תוכל להתאזן. ערבב את המשקה במהלך החימום, אם יש בכך צורך, ותמיד ערבב לאחר החימום. במקרה של כווייה, פעל בהתאם להוראות העזרה הראשונה הבאות: - טבול את האזור שנכווה במים קרים למשך 10 דקות לפחות. - חבוש בתחבושת נקייה יבשה. - אל תמרר על האזור קרם, שמן או תחליב כלשהו.

אזהרה				
✓	✓	✓	✓	רק איש מקצוע מוסמך מורשה לבצע שינויים או תיקונים במכשיר החשמלי.
✓	✓	✓	✓	אל תחמם נזלים ומזון אחר במיכלים אטומים בעת שימוש בפונקציית המיקרוגל.
✓	✓	✓	✓	למען בטיחותך, אל תשתמש במכשירי ניקוי המופעלים בהתזה של מים או קיטור בלחץ גבוה.
✓	✓	✓	✓	אל תתקין מכשיר זה - בקרבת תנור, חומר דליק; במיקום לח, שמנוני או מאובק, במיקום החשוף לאור שמש ישיר ומים או במיקום מועד לדליפת גז; על משטח לא ישר.
✓	✓	✓	✓	יש לבצע הארקה נאותה למכשיר זה בהתאם לכללים מקומיים וארציים.
✓	✓	✓	✓	הסר בקביעות חומרים זרים כגון אבק או מים מנקודות החיבור והמגע של תקע החשמל באמצעות מטלית יבשה.
✓	✓	✓	✓	אל תמשוך או תכופף יתר על המידה את חוט החשמל ואל תניח עליו חפצים כבדים.
✓	✓	✓	✓	במקרה של דליפת גז (כגון גז פרופן, גז בישול וכו'), אוורר מיד מבלי לגעת בתקע החשמל.
✓	✓	✓	✓	אל תיגע בתקע החשמל בידיים רטובות.
✓	✓	✓	✓	אל תכבה את המכשיר החשמלי על - ידי ניתוק התקע מהחשמל בזמן שהמכשיר פועל.
✓	✓	✓	✓	אל תכניס אצבעות או עצמים זרים, אם חומר זר כלשהו כגון מים חודר למכשיר, נתק את התקע מהחשמל ופנה למרכז השירות הקרוב.
✓	✓	✓	✓	אל תפעיל לחץ או כוח מופרז על המכשיר.
		✓	✓	אל תניח את המיקרוגל על חפץ שביר כגון כיור או חפץ זכוכית.



★	התקן את המיקרוגל בהתאם למרווחים המצוינים במדריך זה. (ראה 'התקנת תנור המיקרוגל').	✓		✓
★	יש להיזהר בעת חיבור מכשירים חשמליים אחרים לשקעים בקרבת המיקרוגל.	✓	✓	✓

עברית



⚠️ זהירות				
⚡	🔥	🔥	⚡	🔥
★	✓	✓	✓	✓
השתמש רק בכלים המתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל; אל תשתמש במיכלי מתכת, צלחות וכלי הגשה עם עיטורי זהב או כסף, שיפודים, מזלגות וכדומה. הסר חוטי קשירה ממתכת משקיות נייר או פלסטיק. הסיבה: עלול להיווצר ניצוץ חשמלי שיכול לגרום נזק למיקרוגל.				
☐	✓	✓	✓	✓
אל תשתמש בתנור המיקרוגל כדי לייבש ניירות או בגדים.				
★	✓	✓	✓	✓
חמם כמויות קטנות של מזון למשך פרקי זמן קצרים כדי למנוע חימום יתר ושריפת מזון.				
☐	✓	✓	✓	✓
אל תטבול את כבל החשמל או את תקע החשמל במים והרחק את כבל החשמל ממקור חום.				
☐	✓	✓	✓	✓
אין לחמם בתנור המיקרוגל ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות כיוון שהן עלולות להתפוצץ, גם לאחר תום החימום במיקרוגל; כמו כן, אין לחמם בקבוקים, צנצנות או מיכלים אטומים או סגורים בואקום, אגוזים בקליפתם, עגבניות שלמות וכדומה.				
☐	✓	✓	✓	✓
אל תכסה את פתחי האוורור בבד או בנייר. הם עשויים להתלקח מאחר שאוויר חם נפלט מהמכשיר. כמו כן, המיקרוגל עלול להתחמם יתר על המידה ולכבות את עצמו באופן אוטומטי, וישאר כבוי עד שיתקרר במידה מספקת.				
☐	✓	✓	✓	✓
השתמש תמיד בכפפות מטבח בעת הוצאת תבשיל מהמיקרוגל למניעת סכנת כוויות.				
★	✓	✓	✓	✓
ערבב נוזלים באמצע החימום או בתום החימום, והמתן לפחות 20 שניות לאחר החימום לפני צריכה, למניעת התפרצות נוזל רותח.				
★	✓	✓	✓	✓
בזמן פתיחת הדלת, עמוד במרחק של כחצי מטר מהמכשיר בשל אוויר חם אדים הנפלטים מהמכשיר ועלולים לגרום לכוויות.				
☐	✓	✓	✓	✓
אל תפעיל את תנור המיקרוגל כשהוא ריק. תנור המיקרוגל ייכבה באופן אוטומטי למשך 30 שניות למטרות בטיחות. אנו ממליצים להניח כוס מים בתוך המיקרוגל בכל עת כדי לקלוט אנרגיית מיקרוגל במקרה שתנור המיקרוגל יתחיל לפעול בשוגג.				



אמצעי זהירות למניעת חשיפת יתר לאנרגיית מיקרוגל. (פונקציית מיקרוגל בלבד)

אי ציות להוראות הבטיחות הבאות, עלול לחשוף אותך לקרינת מיקרוגל מזיקה.

- (א) בשום מקרה אין לנסות להפעיל את המכשיר כשהדלת פתוחה או לשנות בצורה כלשהי את מנגנון הנעילה (תפסי הדלת), או להכניס חפץ או גוף זר כלשהו לפתחי נעילת הבטיחות.
- (ב) אין להניח דבר בין דלת המכשיר לחלק הקדמי או להניח לשאריות מזון או חומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטמים. ודא שמשטחי הדלת והאטמים נקיים על ידי ניגובם לאחר השימוש במטלית לחה, ולאחר מכן במטלית רכה ויבשה.
- (ג) במקרה של נזק לתנור המיקרוגל, אין להפעילו בשום מקרה, עד שייבדק ויאושר בידי טכנאי שירות מוסמך מטעם היצרן לבדיקת מכשירי מיקרוגל. חשוב ביותר להקפיד שדלת המכשיר תיסגר בצורה הרמטית, ושלא ייגרם נזק:
 - (1) לדלת (כיפוף)
 - (2) לצירי הדלת (שבורים או רופפים)
 - (3) לאטמי הדלת ולמשטחי האטמים
- (ד) יש למסור את המכשיר לבדיקה או תיקון אך ורק לטכנאי שירות מוסמך מטעם היצרן לבדיקת מכשירי מיקרוגל.

חברת Samsung תגבה דמי תיקון בגין החלפת אביזרים או תיקון פגמים חיצוניים אם הנזק שנגרם ליחידה ו/או הנזק שנגרם לאביזר או אובדן האביזר נגרם על - ידי הצרכן. הפריטים הנכללים בתנאי זה הם:

- (א) מקרים של פגיעה, שריטה או שבר של הדלת, הידית, הלוח החיצוני או לוח הבקרה.
- (ב) מקרים של היעדר או שבר של המגש, הטבעת עם הגלגלים, התושבת או רשת המתכת.
- השתמש במכשיר זה רק למטרה שלשמה הוא נועד כפי מוסבר במדריך למשתמש זה. אזהרות והוראות בטיחות חשובות במדריך זה לא כוללות את כל התנאים והמצבים האפשריים שעשויים להתרחש. באחריותך להפעיל שיקול דעת, זהירות ותשומת לב בעת התקנה, תחזוקה והפעלה של מכשיר זה.
- מאחר שהוראות ההפעלה הבאות כוללות מספר דגמים, מאפייני תנור המיקרוגל שברשותך עשויים להיות שונים מעט מאלה המתוארים במדריך זה וייתכן שלא כל אותות האזהרה יהיו ישימים. בכל שאלה או בעיה, פנה אל מרכז השירות הקרוב או חפש סיוע ומידע באתר האינטרנט www.samsung.com.
- תנור המיקרוגל משמש לחימום מזון. הוא מיועד לשימוש ביתי בלבד. אל תחמם שום סוג של אריג או כרית בד ממולאת בזרעים, הדבר עלול לגרום לכוויות ולשריפה. היצרן לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא הולם או שגוי במכשיר.
- אי שמירה על ניקיון המכשיר עלולה להוביל להרס המשטח, דבר שעשוי להשפיע לרעה על משך חיי המכשיר ואף לגרום לסכנה.

תוכן עניינים

מדריך עיון מהיר.....	11
המיקרוגל וחלקיו.....	12
לוח בקרה.....	12
אביזרים.....	13
קביעת משך הזמן.....	13
בדיקת תקינות הפעולה של המיקרוגל.....	14
כיצד פועל תנור המיקרוגל.....	14
בישול/חימום של מזון מוכן.....	15
דרגות עוצמה זמנים משתנים.....	15
הגדרת מצב חיסכון באנרגיה.....	15
קביעת משך זמן הבישול.....	16
עצירת הבישול.....	16
שימוש בתכונה בישול אוטומטי.....	16
שימוש בתוכניות של בישול אוטומטי.....	17
שימוש בתכונות חימום אוכל מוכן אוטומטי.....	17
שימוש בתוכניות של חימום אוכל מוכן אוטומטי.....	18
שימוש בתכונות 'הפשרה מהירה'.....	18
שימוש בתוכניות של הפשרה מהירה.....	19
שימוש בפונקציית האידי (דגם CE107FTP בלבד).....	19
שימוש בתוכניות האידי (דגם CE107FTP בלבד).....	20
שימוש בצלחת ההשחמה (בדגמים CE107FT/CE107FTP בלבד).....	21
שימוש בתוכניות צלחת ההשחמה (בדגמים CE107FT/CE107FTP בלבד).....	22
שימוש בתכונות הבישול בעזרת חייוש.....	23
שימוש בתוכניות של בישול בעזרת חייוש.....	23
בישול רב - שלבי.....	25
חימום מהיר מראש במיקרוגל.....	26
בישול באמצעות קונוקציה.....	27
בחירת האביזרים.....	27
גריל.....	28
שילוב גלי מיקרו וגריל.....	28
שילוב גלי מיקרו וקונוקציה.....	29
כיבוי הצפצוף.....	30
נעילת בטיחות של תנור המיקרוגל.....	30
כלים המתאימים לבישול במיקרוגל.....	30
מדריך בישול.....	31
מה לעשות במקרה של התלבטות או בעיה.....	40
הודעת שגיאה.....	41
מפרטים טכניים.....	41

מדריך עיון מהיר

אני רוצה לבשל מזון.

1. הנח את המזון במיקרוגל.
לחץ על הלחצן Microwave (מיקרוגל) (🔥).



2. לחץ על הלחצן Microwave (מיקרוגל) (🔥) עד להצגת דרגת העוצמה המתאימה.



3. בחר את זמן הבישול על - ידי סיבוב החוגה כנדרש.



4. לחץ על הלחצן Start/+30s (הפעלה/ש') (▶️).
הבישול מתחיל.
תוצאה:



Start /+30s

- כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפצף והספירה "0" תהבהב 4 פעמים.
- לאחר מכן המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.

אני רוצה להוסיף 30 שניות.

השאר את המזון במיקרוגל.

לחץ על הלחצן +30s (+ש') פעם אחת או יותר עבור כל 30 שניות שברצונך להוסיף.



Start /+30s

אני רוצה להפשר מזון.

1. הכנס את המזון הקפוא למיקרוגל.
לחץ על הלחצן Power Defrost (הפשרה מהירה) (❄️).




Power

2. בחר את קטגוריית המזון על - ידי לחיצה על הלחצן Power Defrost (הפשרה מהירה) (❄️) עד לבחירת קטגוריית המזון הרצויה.



Power

3. בחר את המשקל על - ידי סיבוב החוגה כנדרש.



4. לחץ על הלחצן Start/+30s (הפעלה/30 ש').


ההפשרה מתחילה.

תוצאה:

- כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפוף והספרה "0" תהבהב 4 פעמים. לאחר מכן המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.




המיקרוגל וחלקיו

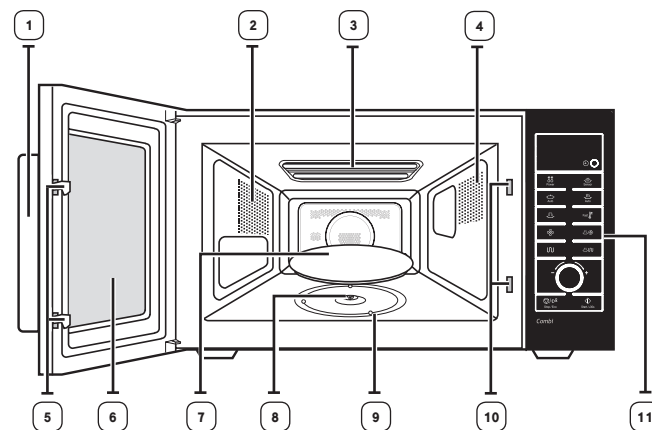

1. ידית הדלת
2. פתחי אוורור
3. גוף חימום
4. פתחי אוורור
5. תפסי הדלת
6. דלת

7. צלחת מסתובבת
8. תושבת
9. טבעת עם גלגלים
10. פתחי נעילת בטיחות
11. לוח בקרה

לוח בקרה

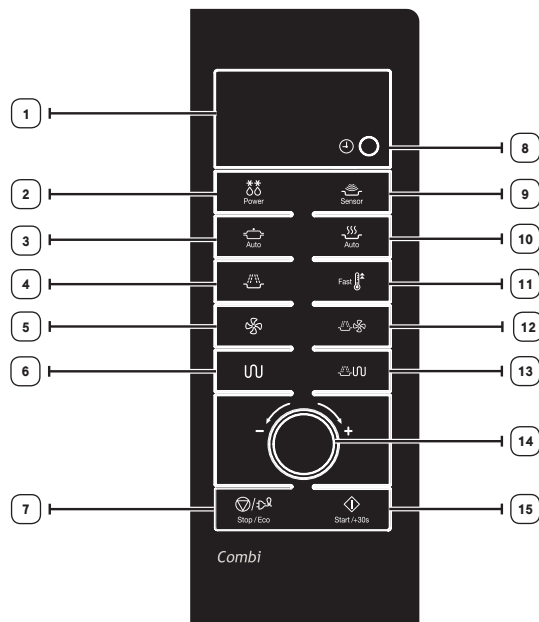

1. תצוגה
2. לחצן הפשרה מהירה
3. לחצן בישול אוטומטי
4. לחצן מיקרוגל
5. לחצן קונוקציה
6. לחצן גריל
7. לחצן עצור/חיסכון


8. לחצן כיוון שעון
9. לחצן בישול בעזרת חייושן
10. לחצן תכונת חימום אוכל מוכן אוטומטי
11. לחצן חימום מהיר מראש
12. לחצן מיקרוגל וקונוקציה
13. לחצן מיקרוגל גריל
14. חוגה (משקל/גודל מנה/זמן בישול)
15. לחצן הפעלה/30 ש'

אביזרים

בהתאם לדגם שרכשת, יסופקו לך כמה אביזרים שבהם ניתן להשתמש במגוון דרכים.


1. **טבעת עם גלגלים**, יש להניחה במרכז המיקרוגל.

מטרה: הטבעת עם הגלגלים תומכת בצלחת המסתובבת.




2. **צלחת מסתובבת**, יש להניחה על הטבעת עם הגלגלים כשהמרכז מולבש על התושבת.

מטרה: הצלחת המסתובבת משמשת כמשטח הבישול העיקרי; ניתן להסירה בקלות לצורך ניקוי.




3. **רשת עליונה, רשת תחתונה**, יש להניח אותן על הצלחת המסתובבת.

מטרה: ניתן להשתמש ברשתות המתכת לבישול שני תבשילים בו זמנית. ניתן להניח תבשיל קטן על הצלחת המסתובבת ותבשיל נוסף על - גבי הרשת. ניתן להשתמש ברשתות המתכת במצבי גריל, קונוקציה ובישול משולב.

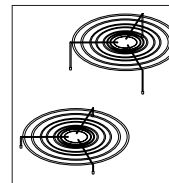


4. **צלחת השחמה**, יש להניח אותה על הצלחת המסתובבת. (CE107FT/CE107FTP בלבד)

מטרה: צלחת ההשחמה משמשת להשחמה תחתונה של מזון באמצעות מצבי בישול משולב במיקרוגל או גריל וכדי לשמור על פריכות הבצק של מאפים ופיצה.



5. **סיר אידי**, (CE107FTP בלבד)

מטרה: השתמש בסיר האידי מפלסטיק בעת שימוש בפונקציית האידי המהיר.



קביעת משך הזמן

תנור המיקרוגל כולל שעון פנימי. כאשר המכשיר מחובר לחשמל, השעה "0:", "88:88" או "12:00" מוצגת אוטומטית.

כונ את השעה הנוכחית. ניתן להציג את השעה בתצורה של 24 או 12 שעות. עליך לכוון את השעון:

- בעת התקנת תנור המיקרוגל בפעם הראשונה
- לאחר הפסקת חשמל

אל תשכח לכוון מחדש את השעון במעבר לשעון קיץ ולשעון חורף.

פונקציה לחיסכון אוטומטי באנרגיה

אם לא תבחר פונקציה כלשהי כאשר המכשיר נמצא במהלך הגדרה או הפעלה עם מצב עצירה זמנית, הפונקציה תבטול - Clock (שעון) יוצג לאחר 25 דקות. נורת התנור תכבה לאחר 5 דקות במצב דלת פתוחה.


1. **להצגת השעה בתצורה של...**

24 שעות
12 שעות

לחץ על הלחצן (+) פעם אחת או פעמיים.




2. **סובב את החוגה לצורך כיוון השעה.**



3. **לחץ על הלחצן (+).**



4. **סובב את החוגה לצורך כיוון הדקות.**



5. **לאחר שתסיים לכוון את השעה, לחץ על הלחצן (+) כדי שהשעון יתחיל לפעול.**

תוצאה: השעה מוצגת כל זמן שלא משתמשים בתנור המיקרוגל.



בדיקת תקינות הפעולה של המיקרוגל

ההליך הפשוט הבא מאפשר לך לבדוק שהמיקרוגל פועל כהלכה בכל עת. אם יש לך ספק, עיין בסעיף "מה לעשות במקרה של התלבטות או בעיה".

יש לחבר את המכשיר לשקע חשמל תקין בקיר. יש למקם כהלכה את הצלחת המסתובבת בתוך המכשיר. אם משתמשים בדרגת עוצמה שונה מהמרבית (100% - 900 וואט), נדרש זמן רב יותר להרתיח את המים.

פתח את ידית המיקרוגל על - ידי משיכת הידית בצד הימני של הדלת.

הנח כוס מים על הצלחת המסתובבת. סגור את הדלת.

לחץ על הלחצן **Start/+30s** (הפעלה/30 ש') (▶) וקבע את משך הזמן ל - 4 או 5 דקות, על - ידי לחיצה על לחצן **Start/+30s** (הפעלה/30 ש') (▶) כמספר הפעמים הרצוי.

תוצאה: המיקרוגל מחמם את המים במשך 4 או 5 דקות. המים אמורים לרתוח.




כיצד פועל תנור המיקרוגל

גלי מיקרו הם גלים אלקטרומגנטיים בתדר גבוה, האנרגיה המשתחררת מאפשרת למזון להתבשל או להתחמם מבלי לשנות לא את צורתו ולא את צבעו.

באפשרותך להשתמש בתנור המיקרוגל לביצוע הפעולות הבאות:

- הפשרה
- חימום מחדש של מזון
- בישול

עיקרון פעולת הבישול



1. גלי המיקרו הנפלטים מהמגנטרון מוחזרים על - ידי חלל התהודה ומתפזרים באופן אחיד כאשר המזון מסתובב על הצלחת המסתובבת. באופן זה המזון מתבשל בצורה אחידה.

2. גלי המיקרו נקלטים במזון עד לעומק של כ - 2.5 ס"מ (1 אינץ'). לאחר מכן הבישול ממשיך מאחר שהחום מתפזר לכל חלקי המזון.

3. זמני הבישול משתנים בהתאם למיכל שבו משתמשים ולתכונות המזון:

- כמות וצפיפות
- תכולת מים
- טמפרטורה ראשונית (מקורר או לא)

מאחר שהחלק המרכזי של המזון מתבשל הודות לפיזור החום, הבישול ממשיך גם לאחר הוצאת המזון מהמיקרוגל. יש לפעול בהתאם לזמני ההשהייה המצוינים במרשמים ובחברות זו כדי להבטיח:

- בישול אחיד של המזון מהשוליים ועד למרכז
- טמפרטורה אחידה בכל חלקי המזון

בישול/חימום של מזון מוכן

סעיף זה מסביר כיצד לבשל או לחמם מזון מוכן.



בדוק תמיד את הגדרות תוכנית הבישול לפני השארת המיקרוגל ללא השגחה.

פתח את הדלת. הנח את המזון במרכז הצלחת המסתובבת. סגור את הדלת. לעולם אל תפעיל את תנור המיקרוגל כשהוא ריק.

1. לחץ על הלחצן **Microwave (מיקרוגל)** (🔊).

תוצאה: החיוויים הבאים מוצגים:

(מצב מיקרוגל)




2. בחר את דרגת העוצמה המתאימה על - ידי לחיצה על הלחצן

Microwave (מיקרוגל) שוב עד להצגת הספק היציאה המתאים. עיין בטבלת דרגות העוצמה שלהלן לפרטים נוספים.



3. קבע את זמן הבישול על - ידי סיבוב החוגה.

תוצאה: זמן הבישול מוצג.



4. לחץ על הלחצן **Start/+30s (הפעלה/30 ש') (⏮)**.

תוצאה: התאורה הפנימית נדלקת והצלחת מתחילה להסתובב. הבישול מתחיל, וכשהוא מסתיים:

- המיקרוגל מצפצף והספרה "0" מהבהבת 4 פעמים. לאחר מכן המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.

אם ברצונך לדעת מהי דרגת העוצמה הנוכחית בחלי המיקרוגל, לחץ פעם אחת על הלחצן **Microwave (מיקרוגל)**. אם ברצונך לשנות את דרגת העוצמה באמצע תהליך הבישול, לחץ פעמיים או יותר על הלחצן **Microwave (מיקרוגל)** כדי לבחור את דרגת העוצמה הרצויה.



הפעלה מהירה:

אם ברצונך לחמם תבשיל למשך זמן קצר בעוצמה מרבית (900 ואט), עליך רק ללחוץ על לחצן **Start/+30s (הפעלה/30 ש') (⏮)** פעם אחת עבור כל 30 שניות שברצונך להוסיף למשך הבישול. המיקרוגל מתחיל לפעול מייד.



דרגות עוצמה וזמנים משתנים

תכונת כיוון דרגת העוצמה מאפשרת לך להתאים את רמת האנרגיה המתפזרת וכך גם את הזמן הנדרש לבישול או לחימום המזון, בהתאם לסוג ולכמות. ניתן לבחור בין 6 דרגות עוצמה שונות.

דרגת עוצמה	אחוז	הספק
גבוהה	100 %	900 ואט
בינונית - גבוהה	67 %	600 ואט
בינונית	50 %	450 ואט
בינונית - נמוכה	33 %	300 ואט
הפשרה	20 %	180 ואט
נמוכה	11 %	100 ואט

זמני הבישול המופיעים במרשמים ובחברת זו תואמים לדרגת העוצמה הספציפית המצוינת.

אם תבחר באפשרות...	זמן הבישול חייב...
דרגת עוצמה גבוהה יותר	להתקצר
דרגת עוצמה נמוכה יותר	להתארך

הגדרת מצב חיסכון באנרגיה

למיקרוגל יש מצב חיסכון באנרגיה. תכונה זו מאפשרת חיסכון בחשמל כאשר המיקרוגל אינו בשימוש.

• לחץ על הלחצן **Stop/Eco (עצור/חיסכון) (🔊)**.

• לביטול מצב חיסכון באנרגיה, פתח את הדלת והתצוגה תראה "Clock" (שעון). המיקרוגל מוכן לשימוש.



קביעת משך זמן הבישול

ניתן להאריך את זמן הבישול על ידי לחיצות חוזרות על לחצן 30s (+30ש'). כל לחיצה תוסיף 30 שניות לתוכנית המקורית.

- ניתן לפתוח את הדלת בכל עת כדי לבדוק את התקדמות הבישול
- הגדל את משך זמן הבישול שנותר

כדי להאריך את זמן הבישול של המזון, לחץ על הלחצן **Start/+30s (הפעלה/30ש')** (⏏).

פעם אחת עבור כל 30 שניות שברצונך להוסיף.

- לדוגמה: להוסיפת שלוש דקות, לחץ 6 פעמים על הלחצן **Start/+30s (הפעלה/30ש')** (⏏).

עצירת הבישול

ניתן לעצור את הבישול בכל עת כדי:

- לבדוק את המזון
- להפוך את המזון או לערבב אותו
- להשאיר אותו לשהות במיקרוגל

לעצירת הבישול...	עליך...
זמנית	פתח את הדלת. <u>תוצאה:</u> הבישול נעצר אוטומטית. לחידוש פעולת הבישול, סגור שוב את הדלת ולחץ על הלחצן Start/+30s (הפעלה/30ש') (⏏).
סופית	לחץ על הלחצן Stop/Eco (עצור/חסכון) (⏏). <u>תוצאה:</u> הבישול נעצר אוטומטית. אם ברצונך לבטל את הגדרות התוכנית, לחץ שוב על לחצן Stop/Eco (עצור/חסכון) (⏏).

שימוש בתכונה בישול אוטומטי


ארבע תכונות 'בישול אוטומטי' (⏏) כוללות/מספקות אפשרויות לזמני בישול מתוכנתים מראש. איך צריך להגדיר לא את זמני הבישול ולא את דרגת העוצמה.

באפשרותך להתאים את גודל המנה על ידי סיבוב החוגה.

השתמש רק בכלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל.

פתח את הדלת. הנח את המזון במרכז הצלחת המסתובבת. סגור את הדלת.

1. לחץ על הלחצן **Auto Cook (בישול אוטומטי)** (⏏).



2. בחר את סוג המזון שאתה מבשל על ידי לחיצה על לחצן **Auto Cook (בישול אוטומטי)** (⏏). עיין בטבלה המופיעה בעמוד הבא לקבלת תיאור ההגדרות המתוכננות השונות.

3. בחר את גודל המזון על ידי סיבוב החוגה.

4. לחץ על הלחצן **Start/+30s (הפעלה/30ש')** (⏏).

תוצאה: המזון מתבשל לפי ההגדרה המתוכנתת שנבחרה

- כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפצף והספרה '0' תהבהב 4 פעמים.

לאחר מכן המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.

שימוש בתוכניות של בישול אוטומטי

הטבלה הבאה מציגה את התוכניות השונות לבישול אוטומטי, כמויות, זמני ההשייה והמלצות לכל סוג מזון. תוכניות מס' 1 ו-2 פועלות באמצעות אנרגיית מיקרוגל בלבד. תוכנית מס' 3 פועלת באמצעות שילוב של גלי מיקרו וגריל. תוכנית מס' 4 פועלת באמצעות שילוב של גלי מיקרו והסעת חום (קונבוקציה).

קוד	סוג מזון	גודל מנה	זמן השייה	המלצות
1.	ירקות טריים 	200 - 250 גר' 300 - 350 גר' 400 - 450 גר' 500 - 550 גר' 600 - 650 גר' 700 - 750 גר'	2 - 3 דקות	שקול את הירקות לאחר שטיפה, ניקוי וחיתוך לחתיכות זרות בגודלן. הכנס אותם לקערת זכוכית עם מכסה. הוסף 30 מ"ל (2 כפות) של מים בבישול עבור 200 - 250 גר', הוסף 45 מ"ל (3 כפות) עבור 300 - 450 גר' והוסף 60 - 75 מ"ל (4 - 5 כפות) עבור 500 - 750 גר'. ערבב לאחר הבישול. בבישול של כמויות גדולות יותר ערבב פעם אחת במהלך הבישול.
2.	תפוחי אדמה קלופים/מבושלים 	300 - 350 גר' 400 - 450 גר' 500 - 550 גר' 600 - 650 גר' 700 - 750 גר'	3 דקות	שקול את תפוחי האדמה לאחר קילוף, שטיפה וחיתוך לחתיכות זרות בגודלן. הכנס אותם לקערת זכוכית עם מכסה. הוסף 45 מ"ל (3 כפות) מים בעת בישול 300 - 450 גר', הוסף 60 מ"ל (4 כפות) לבישול 500 - 750 גר'.
3.	דג צלוי 	200 - 300 גר' (1 יח') 400 - 500 גר' (2 יח') 600 - 700 גר' (3 יח')	3 דקות	מרח שמן על עור הדג השלם והוסף תבלינים טריים ויבשים. הנח את הדגים זה לצד זה, ראש סמוך לזנב, על רשת המתכת העליונה. הפוך מייד עם הישעם הצפצוף.
4.	בשר בקר/כבש צלוי 	900 - 1000 גר' 1200 - 1300 גר' 1400 - 1500 גר'	10 - 15 דקות	מרח על בשר הבקר/כבש שמן ותבלינים (פלפל בלבד, את המלח יש להוסיף לאחר הצלייה). הנח על הרשת התחתונה כשצד השומן מופנה כלפי מטה. הפוך, עם הישעם הצפצוף. לאחר הצלייה ובמהלך זמן ההשהייה יש לעטוף אותו ברדיד אלומיניום.

שימוש בתכונות חימום אוכל מוכן אוטומטי

ארבע תכונות 'חימום אוכל מוכן אוטומטי' ($\frac{WS}{Auto}$) מספקות ארבע אפשרויות לזמני בישול מתוכננים מראש. איך צריך להגדיר לא את זמני הבישול ולא את דרגת העוצמה. באפשרותך להתאים את גודל המנה על ידי סיבוב החוגה.

השתמש רק בכלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל.

פתח את הדלת. הנח את המזון במרכז הצלחת המסתובבת. סגור את הדלת.

1. לחץ על הלחצן **Auto Reheat** (חימום אוכל מוכן אוטומטי) ($\frac{WS}{Auto}$).




2. בחר את סוג המזון שאתה מבשל על ידי לחיצה על לחצן

Auto Reheat (חימום אוכל מוכן אוטומטי) ($\frac{WS}{Auto}$).

עיין בטבלה המופיעה בעמוד הבא לקבלת תיאור ההגדרות המתוכננות השונות.



3. בחר את גודל המזון על ידי סיבוב החוגה.



4. לחץ על הלחצן **Start/+30s** (הפעלה/30 ש"י) ($\triangleleft$).

תוצאה: המזון מתבשל לפי ההגדרה המתוכננת שנבחרה

- כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפצף והספרה "0" תהבהב 4 פעמים. לאחר מכן המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.



שימוש בתוכניות של חימום אוכל מוכן אוטומטי

הטבלה הבאה מציגה את התוכניות השונות לבישול חימום אוכל מוכן אוטומטיים, כמויות, זמני ההשייה והמלצות לכל סוג מזון. תוכניות מס' 1 ו- 2 פועלות באמצעות אנרגיית המיקרוגל בלבד. תוכניות מס' 3 ו- 4 פועלות באמצעות שילוב של גלי מיקרו והסעת חום (קונוקציה).

קוד	סוג מזון	גודל מנה	זמן השייה	המלצות
1.	ארוחה מוכנה/ארוחה בצלחת (מצוננת)	300 - 350 גר' 400 - 450 גר' 500 - 550 גר'	3 דקות	השתמש בצלחת חרסית או קרמיקה וכסה בניילון נצמד המתאים לשימוש במיקרוגל. תוכנית זו מתאימה לארוחות הכוללות 3 מרכיבים (לדוגמה, בשר עם רוטב, ירקות ותוספת כגון תפוחי אדמה, אורז או פסטה).
2.	מרק/רוטב (מצונן)	200 - 250 גר' 300 - 350 גר' 400 - 450 גר' 500 - 550 גר' 600 - 650 גר' 700 - 750 גר'	2 - 3 דקות	שפוך לתוך צלחת מרק עמוקה מחרסית או קרמיקה וכסה במכסה פלסטיק במהלך החימום. ערבב את המרק, מייד כאשר המיקרוגל משמיע צפצוף (המיקרוגל ממשיך לפעול ונעצר, בעת פתיחת הדלת). ערבב בזווית לפני ואחרי זמן ההשייה.
3.	לחמניות קפואות (עד 20 °C)	100 - 150 גר' 200 - 250 גר' 300 - 350 גר' 400 - 450 גר'	3 - 5 דקות	הנח בין 2 ל- 6 לחמניות קפואות (18 °C -) במעגל על הרשת התחתונה. הנח 8 לחמניות קפואות במספר שווה על הרשת התחתונה והעליונה. תוכנית זו מתאימה לדברי מאפה קפואים קטנים כגון לחמניות, ג'באטות ובגטים קטנים.
4.	עוגה קפואה	200 - 300 גר' 400 - 500 גר' 600 - 700 גר' 800 - 900 גר' 1000 - 1100 גר' 1200 - 1300 גר'	5 - 25 דקות	הנח עוגה קפואה במרכז, הנח פרוסות עוגה קפואה במעגל על הרשת התחתונה. תקם את הרשת במרכז המיקרוגל על הצלחת המסתובבת. בעזרת תכונת הקונוקציה, העוגה תתחמם ותהפוך לפריכה. תוכנית זו מתאימה לעוגות (עגולות) ופרוסות עוגה, כגון עוגת פירות עם ציפי פירות, עוגת שטרודל או עוגת פרג. היא אינה מתאימה לעוגה עם מילוי קרם ולעוגות מצופות שוקולד.

שימוש בתכונת 'הפשרה מהירה'

תכונת Power Defrost (הפשרה מהירה) מאפשרת לך להפשר בשר, עוף, דגים, לחם/עוגות ופירות. זמן ההפשרה ודרגת העוצמה מוגדרים באופן אוטומטי. עליך רק לבחור את התוכנית ואת המשקל.

השתמש רק בכלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל.

פתח את הדלת. הנח את המזון הקפוא על כלי חרסית או קרמיקה במרכז הצלחת המסתובבת. סגור את הדלת.

1. לחץ על הלחצן **Power Defrost (הפשרה מהירה)** .



2. בחר את סוג המזון שאתה מבשל על - ידי לחיצה על לחצן



Power Defrost (הפשרה מהירה) .
עיי' בטבלה המופיעה בעמוד הבא לקבלת תיאור ההגדרות המתוכננות השונות.

3. בחר את גודל המזון על - ידי סיבוב החוגה.



4. לחץ על הלחצן **Start/+30s (הפעלה/30 ש')** .

תוצאה:

- ההפשרה מתחילה.
- המיקרוגל משמיע צפצוף במהלך תוכנית ההפשרה כדי להזכיר לך להפוך את המזון.

5. לחץ שוב על הלחצן **Start/+30s (הפעלה/30 ש')** כדי לסיים את תהליך ההפשרה.



תוצאה:
כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפצף והספרה "0" תהבהב 4 פעמים. לאחר מכן, המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.

ניתן להפשרי מזון גם באופן ידני. לשם כך, בחר את פונקציית המיקרוגל עם דרגת עוצמה של 180 ואט.

עיי' בסעיף "הפשרה" בעמוד 36 למידע נוסף.

שימוש בתוכניות של הפשרה מהירה

הטבלה הבאה מציגה את התוכניות השונות להפשרה מהירה, כמויות, זמני ההשהיה והמלצות לכל סוג מזון. הסר את כל חומרי האריזה לפני ההפשרה. הנח בשר, עוף ודגים על צלחת זכוכית או חרסית שטוחה, סדר לחם ועוגות על מגבת נייר.

קוד	סוג מזון	גודל מנה	זמן ההשהיה	המלצות
1.	בשר	200 - 2000 גר'	20 - 90 דקות	עטוף את הקצוות ברדיד אלומיניום. הפוך את הבשר לצד השני, לאחר שהמיקרוגל יצפץ. התוכנית מתאימה לבקר, טלה, בשר לבן, סטייקים, צלעות ובשר טחון.
2.	עוף	200 - 2000 גר'	20 - 90 דקות	עטוף את קצוות הרגליים והכנפיים ברדיד אלומיניום. הפוך את העוף לצד השני, לאחר שהמיקרוגל יצפץ. התוכנית מתאימה לעוף שלם וכן לחלקי עוף.
3.	דגים	200 - 2000 גר'	20 - 80 דקות	עטוף את זנב הדג השלם ברדיד אלומיניום. הפוך את הדג לצד השני, לאחר שהמיקרוגל יצפץ. התוכנית מתאימה לדג שלם וכן לנתחי פילה דג.
4.	לחם/עוגות	125 - 1000 גר'	10 - 60 דקות	הנח לחם בצורה אופקית על פיסת מגבת נייר והפוך, מייד כשהמיקרוגל מצפץ. הנח עוגה על צלחת חרסית או קרמיקה ובמידת האפשר, הפוך, מייד כשהמיקרוגל מצפץ. (המיקרוגל ממשיך לפעול ונוצר, בעת פתיחת הדלת). תוכנית זו מתאימה לכל סוגי לחם, פרוס או שלם, וכן ללחמניות ובגטים. סדר את הלחמניות במעגל. תוכנית זו מתאימה לכל סוגי עוגות השמרים, ביסקויטים, עוגות גבינה ובצק עלים. היא אינה מתאימה לבצק פריך, לעוגות פירות וקרים או לעוגות עם ציפוי שקנולד.
5.	פירות	100 - 600 גר'	5 - 20 דקות	פזר את הפירות בצורה שווה בצלחת זכוכית שטוחה. תוכנית זו מתאימה לכל סוגי הפירות.

שימוש בפונקציית האידי (דגם CE107FTP בלבד)

השתמש בסיר האידי מפלסטיק בעת שימוש בפונקציית האידי המהיר. ראשית, הנח את סיר האידי מפלסטיק במרכז הצלחת המסתובבת וסגור את הדלת.

1. לחץ על הלחצן Microwave (מיקרוגל) (🔥).



2. בחר את דרגת העוצמה על - ידי לחיצה על הלחצן Microwave (מיקרוגל) (🔥).



3. קבע את זמן הבישול על - ידי סיבוב החוגה.



4. לחץ על הלחצן Start/+30s (הפעלה/30 ש') (▶).



Start /+30s

הבישול מתחיל.

- כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפץ והספירה "0" תהבהב 4 פעמים. לאחר מכן, המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.

עצות לבישול באידי

חלקי סיר האידי



מכסה




סל




קערה

טיפול בסיר האידי



קערה עם סל + מכסה



קערה + מכסה

שימוש בתוכניות האידיוי הידני (דגם CE107FTP בלבד)

סוג מזון	גודל מנה	עוצמה	זמן (דקות)	זמן שהייה (דקות)	הוראות
ארטישוקים	300 גר' (2 - 1 חתיכות)	900 ואט	5 - 6	1 - 2	שטוף ונקה את הארטישוקים. הכנס אותם לקערה. הוסף כף של מיץ לימון. כסה במכסה.
ירקות טריים	300 גר'	900 ואט	4 - 5	1 - 2	שקול את הירקות (לדוגמה, פרחי ברוקולי, פרחי כרובית, גזרים, פלפל) לאחר השטיפה, הניקוי והחיתוך לחתיכות זהות בגודלן. הנח את הסל בקערה. פזר את הירקות בסל. הוסף 2 כפות מים. כסה במכסה.
ירקות קפואים	300 גר'	600 ואט	7 - 8	2 - 3	הכנס את הירקות הקפואים לסל בקערה. הוסף כף מים. כסה במכסה. ערבב היטב לאחר הבישול וזמן ההשהייה.
נתחי פילה דג טריים	300 גר'	שלב 1: 900 ואט שלב 2: 450 ואט	1 - 2 5 - 6	1 - 2	שטוף והכן את נתחי פילה הדג, כגון פולכיוס, אדמונית או סלמון. הזלף מיץ לימון. הנח את הסל בקערה. הוסף את נתחי הפילה, זה לצד זה. הוסף 100 מ"ל מים קרים. כסה במכסה.

סוג מזון	גודל מנה	עוצמה	זמן (דקות)	זמן שהייה (דקות)	הוראות
חזה עוף	300 גר'	שלב 1: 900 ואט שלב 2: 600 ואט	1 - 2 7 - 8	1 - 2	שטוף ונקה את נתחי חזה העוף. חתוך את הנתחים פעמיים או שלוש בעזרת סכין. הנח את הסל בקערה. הוסף את נתחי העוף, זה לצד זה. הוסף 100 מ"ל מים קרים. כסה במכסה.
אורז	250 גר'	900 ואט	15 - 18	5 - 10	הוסף אורז מבושל למחצה לקערה. הוסף 500 מ"ל מים קרים. כסה במכסה. לאחר הבישול, הנח לאורז לעמוד במשך 5 דקות, אורז חום במשך 10 דקות.
תפוחי אדמה אפויים בקליפה	500 גר'	900 ואט	7 - 8	2 - 3	שקול ושטוף את תפוחי האדמה והכנס אותם לקערה. הוסף 3 כפות מים. כסה במכסה.
נזיד (מצונן)	400 גר'	600 ואט	5 - 6	1 - 2	הכנס את התבשיל לקערה. כסה במכסה. ערבב היטב לפני זמן ההשהייה.
כופתאות שמרים קפוא ממולאות בריבה	150 גר'	600 ואט	1 - 2	2 - 3	הרطب קלות את החלק העליון של הכופתאות הממולאות במים קרים. הנח 1 - 2 כופתאות זו לצד זו בסל. הכנס את הסל לקערה. כסה במכסה.

סוג מזון	גודל מנה	עוצמה	זמן (דקות)	זמן שהייה (דקות)	הוראות
לפתן פירות	250 גר'	900 ואט	4 - 3	3 - 2	שקול את הפירות הטריים (לדוגמה, תפוחים, אגסים, שזיפים, משמשים, מנגו או אננס) לאחר קילוף, שטיפה וחיכוך לחתיכות זהות בגודלן או לקוביות. הכנס אותם לקערה. הוסף 1 - 2 כפות מים ו- 1 - 2 כפות סוכר. כסה במכסה.

שימוש בצלחת ההשחמה (בדגמים CE107FT/CE107FTP בלבד)

בדרך כלל בעת בישול בתנור המיקרוגל, בעת שימוש במצב גריל או מיקרוגל בתנורי גריל/קונוקציה, תבשילים כגון מאפים ופיצה הופכים ספוגיים מלמטה. שימוש בצלחת ההשחמה של Samsung מסייע להשגת תוצאה שחומה ופריכה.

ניתן להשתמש בצלחת ההשחמה גם לבייקון, ביצים, נקניקיות ודומה.

לפני שימוש בצלחת ההשחמה, חמם אותה מראש על - ידי בחירה במצב משולב במשך 3 עד 5 דקות:

- שילוב של קונוקציה (220 °C) וגלי מיקרו. (דרגת העוצמה של 600 ואט)
- שילוב של גלי מיקרו וגריל. (דרגת העוצמה של 600 ואט)

1. חמם מראש את צלחת ההשחמה, כמתואר למעלה.
- השתמש בכפפות מטבח בכל עת שכן צלחת ההשחמה מתחממת מאוד.

2. הזלף על הצלחת שמן אם אתה מבשל מזון כגון בייקון וביצים, כדי להשחים יפה את המזון.

3. הנח את המזון על צלחת ההשחמה.

- אל תניח על צלחת ההשחמה כלים שאינם חסיני חום (כלים מפלסטיק לדוגמה).

4. הנח את צלחת ההשחמה על הצלחת המסתובבת או על הרשת התחתונה בתנור המיקרוגל.

- בשום מקרה אין להניח את צלחת ההשחמה במיקרוגל ללא הצלחת המסתובבת.

5. לחץ על הלחצן **Microwave+Grill** (מיקרוגל+גריל) (🔥📶).



6. בחר את דרגת העוצמה על - ידי לחיצה על הלחצן **Microwave+Grill** (מיקרוגל+גריל) (🔥📶).



7. קבע את זמן הבישול על - ידי סיבוב החוגה.



8. לחץ על הלחצן **Start/+30s** (הפעלה/30 ש') (▶).



Start /+30s

- כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפצף והספרה "0" תהבהב 4 פעמים. לאחר מכן המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.

תוצאה:

הבישול מתחיל.

ניקוי צלחת ההשחמה

הדרך הטובה ביותר לנקות את צלחת ההשחמה היא לשטוף אותה במים חמים וסבון. לאחר מכן לשטוף במים נקיים. אין להשתמש במברשת קרצוף או בספוג קשיח, שכן אלה עלולים לגרום נזק לשכבה העליונה.

מאחר שצלחת ההשחמה כוללת שכבת טפולן, שימוש שגוי יכול להזיק לה.

- בשום מקרה אין לחתוך את המזון על הצלחת. הסר את המזון מהצלחת לפני החיתוך.
- הפוך את המזון, עדיף בעזרת מרית פלסטיק או עץ.

שימוש בתוכניות צלחת ההשחמה (בדגמים CE107FT/CE107FTP בלבד)

אנו ממליצים לחמם מראש את צלחת ההשחמה ישירות על הצלחת המסתובבת.

חמם מראש את צלחת ההשחמה בדרגת עוצמה של 600 ואט + פונקציית גריל במשך 5 דקות ופעל לפי ההנחיות והזמנים המצוינים בטבלה.

סוג מזון	כמות	זמן חימום מראש (דקות)	מצב בישול	זמן בישול (בדקות)	המלצות
בייקון	4 - 6 פרוסות	13 - 15	450 ואט + 220 °C	-	חמם מראש את צלחת ההשחמה. הנח זו לצד זו את החתיכות על צלחת ההשחמה. הנח את צלחת ההשחמה על הרשת העליונה.
עגבניות צליות	200 גר'	3	300 ואט + גריל	3 - 4	חמם מראש את צלחת ההשחמה. חתוך את העגבניות לחצאים. פזר עליהן מעט גבינה. סדר את העגבניות החתוכות במעגל על צלחת ההשחמה והנח אותה על הרשת העליונה.
חביתה	300 גר'	3 - 4	450 ואט + גריל	3.5 - 4.5	טרוף 3 ביצים, הוסף 2 כפות חלב, עשבי תיבול ותבלינים. חתוך עגבניה אחת לקוביות. חמם מראש את צלחת ההשחמה, הנח עליה את חתיכות העגבניה, הוסף ביצים טרופות ופזר מעל 50 גרם של גבינה צהובה מגוררת באופן שווה. הנח את הצלחת על הרשת העליונה.

סוג מזון	כמות	זמן חימום מראש (דקות)	מצב בישול	זמן בישול (בדקות)	המלצות
ירקות צלויים	250 גר'	3 - 4	450 ואט + גריל	7 - 8	חמם מראש את צלחת ההשחמה והזלף עליה כף שמן. פזר על צלחת ירקות טריים חתוכים, כגון פרוסות פלפל, בצלים, קישואים ופטריות. הנח את צלחת ההשחמה על הרשת העליונה.
מיני אגוזים קפואים עם מילוי	250 גר'	2 - 3	שלב 1: 300 ואט + 220 °C	שלב 1: 7 - 6	חמם מראש את צלחת ההשחמה. סדר את האגוזים בצורה אחידה על הצלחת. הנח את הצלחת על הרשת התחתונה.
פיצה קפואה	300 - 400 גר'	4 - 5	600 ואט + גריל	שלב 2: 5 - 6	חמם מראש את צלחת ההשחמה. הנח את הפיצה הקפואה על צלחת ההשחמה. הנח את צלחת ההשחמה על הרשת העליונה.
בבטים קפואים (קפואים)	250 גר'	3 - 4	300 ואט + 200 °C	10 - 12	חמם מראש את צלחת ההשחמה. הנח את שני הבבטים הקפואים עם מילוי (כגון ירקות, נקניק וגבינה). הנח את צלחת ההשחמה על הרשת התחתונה.
נגיסי עוף (קפואים)	250 גר'	4	600 ואט + גריל	6 - 7	חמם מראש את צלחת ההשחמה. הזלף על הצלחת כף שמן. סדר את נגיסי העוף על צלחת ההשחמה. הנח את צלחת ההשחמה על הרשת העליונה. הפוך לאחר 4 - 5 דקות.

שימוש בתכונת הבישול בעזרת חיישן

שמונה תכונות 'בישול בעזרת חיישן' כוללות/מספקות אפשרויות לזמני בישול מתוכננים מראש.

אינך צריך להגדיר לא את זמני הבישול ולא את דרגת העוצמה.

באפשרותך להתאים את קטגוריות הבישול בעזרת חיישן על - ידי סיבוב החוגה.

ראשית, הנה את המזון במרכז הצלחת המסתובבת וסגור את הדלת.

 השתמש רק בכלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל.

1. בחר את סוג המזון שאתה מבשל על - ידי לחיצה אחת או יותר על לחצן

Sensor Cook (בישול בעזרת חיישן) .

(עיי' בטבלה המופיעה בצד).



2. לחץ על הלחצן **Start/+30s** (הפעלה/30 ש') .

תוצאה:

הבישול מתחיל. כשהוא מסתיים.

(1) המיקרוגל מצפצף 4 פעמים.

(2) כתזכורת לסיום הבישול ישמע צפצוף שלוש פעמים

(צפצוף אחד בדקה).

(3) השעה הנוכחית תחזור להיות מוצגת.

 השתמש רק בכלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל.

 אם הטמפרטורה הפנימית עולה על 60 °C, התצוגה תציג 'hot' (חם) ומאוורר הקירור יפעל למשך 3 דקות. לא

ניתן להשתמש בלחצן 'בישול בעזרת חיישן' באופן זמני עד שהתנור מתקרר לטמפרטורה הרצויה עבור המצב

הבטוח של החיישן.

 אם תפתח את הדלת או תלחץ על הלחצן **Stop/Eco** (עצור/חסכון) במהלך פעולה זו, התצוגה תציג 'E-15'.

בזמן זה, לחץ על הלחצן **Stop/Eco** (עצור/חסכון) פעם נוספת ו - 'E-15' יעלם.

שימוש בתוכניות של בישול בעזרת חיישן

הטבלה הבאה מציגה 8 תוכניות של **Sensor Cook** (בישול בעזרת חיישן). הטבלה כוללת המלצות לטווח משקל לכל פריט, זמני השהייה לאחר בישול והמלצות נוספות מתאימות. לאחר שתתחיל בתוכנית, זמני ההשהייה ורמות העוצמה מחושבות באופן אוטומטי. לנוחיותך, תהליך הבישול נשלט על - ידי מערכת החיישנים.

השתמש תמיד בכפפות מטבח בעת הוצאת הכלי!

קוד	סוג מזון	גודל מנה	זמן השהייה (דקות)	המלצות
1	משקאות (קפה, חלב, תה, מים בטמפרטורת החדר)	150 - 250 גר' (כוס או ספל)	1 - 2	שפוך את הנזול (בטמפרטורת החדר) לכוס או ספל חרסית. חמם לא מכסה. הנח במרכז הצלחת המסתובבת. השאר אותם לעמוד בתנור. ערבב את המשקאות לפני ואחרי זמן ההשהייה. הוצא את הכוס בהירות החוצה (עיי' בהוראות הבטיחות עבור גזליים).
2	פריחי ברבוקלי	200 - 500 גר'	1 - 2	שטוף ונקח את הירקות הטריים, כגון ברבוקלי, והפרד אותו לפרחים. הכנס אותם לקערת זכוכית עם מכסה ופזר אותם בצורה שווה. הוסף 30 - 45 מ"ל מים (2 - 3 כפות). הנח את הקערה במרכז הצלחת המסתובבת. חמם עם מכסה. ערבב בסיום הבישול. תוכנית זו מתאימה לברבוקלי, וכן לפרוסות קישואים, לחצילים, לדלעת או לפלפל.
3	פרוסות גזר	200 - 500 גר'	1 - 2	שטוף ונקח ירקות טריים, כגון גזר, וחתוך אותם לפרוסות עגולות בגודל אחיד. הכנס אותם לקערת זכוכית עם מכסה. הוסף 30 - 45 מ"ל מים (2 - 3 כפות). הנח את הקערה במרכז הצלחת המסתובבת. חמם עם מכסה. ערבב בסיום הבישול. תוכנית זו מתאימה לגזרים פרוסים, וכן לפרחי כרובית או לקולרבי.
4	תפוחי אדמה אפויים בקליפה	200 - 800 גר'	2 - 3	שטוף ונקח את תפוחי האדמה, כל אחד במשקל 200 גר'. מרח עליהם שמן זית ונקב את הקליפה במזלג. סדר אותם במעגל על הרשת התחתונה. מקם את הרשת על הצלחת המסתובבת.

קוד	סוג מזון	גודל מנה	זמן שהייה (דקות)	המלצות
5	פיצה קפואה *** 	300 - 500 גר'	-	הנח את הפיצה הקפואה על הרשת התחתונה.
6	לזניה קפואה *** 	400 - 800 גר'	3 - 4	הכנס את הלזניה הקפואה לכלי מתאים לתנור. הנח את הכלי על הרשת התחתונה.
7	חלקי עוף 	200 - 700 גר'	2 - 3	מרח על חלקי העוף המצוננים שמן ותבלינים. הנח אותם על הרשת התחתונה כשהעור מופנה כלפי מטה. הפוך כשהתנור מצפצף. לחץ על הליחץ Start (הפעלה) להמשך התהליך.
8	עוף צלי 	1.0 - 1.2 ק"ג	4 - 5	מרח על העוף המצונן שמן ותבלינים. הנח את העוף עם החזה כלפי מטה, במרכז הרשת התחתונה. הפוך כשהתנור מצפצף. לחץ על Start (הפעלה) להמשך התהליך.

הוראות בישול באמצעות החיישן האוטומטי

- החיישן האוטומטי מאפשר לך לבשל את המזון באופן אוטומטי על - ידי זיהוי כמות הגזים שיוצר המזון במהלך הבישול.
- במהלך בישול המזון, נוצרים גזים מסוגים שונים. החיישן האוטומטי קובע את זמן הבישול ודרגת העוצמה המתאימים על - ידי הגזים שנוצרים במזון, ומבטל את הצורך בהגדרת זמני בישול ודרגות עוצמה מראש.
- כאשר משתמשים בבישול בעזרת חיישן ומכסים מיכל במכסה או בניילון נצמד, החיישן האוטומטי יזהה את הגזים שנוצרים לאחר שהמיכל הפך רווי באדים.
- זמן קצר לפני שהבישול מסתיים, מתחילה ספירה לאחור של זמן הבישול שנותר. זהו זמן מתאים לסובב או לערבב את המזון לקבלת בישול אחיד, אם יש בכך צורך.
- לפני בישול מזון באמצעות החיישן האוטומטי, ניתן לתבל את המזון בעשבי תיבול, תבלינים או רטבים להשחמה. עם זאת יש להיזהר - מלה או סוכר עלולים לגרום לנקודות שריפה על המזון, ולכן יש להוסיף מרכיבים אלו רק בסיום הבישול.



כלי בישול ומכסה לבישול בעזרת חייושן

- לקבלת תוצאות בישול משביעות רצון בעזרת פונקציה זו, פעל בהתאם להוראות לבחירת מיכלים ומכסים מתאימים בעזרת הטבלה במדריך זה.
- השתמש תמיד במיכלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל וכסה אותם במכסים המיועדים להם או בניילון נצמד. בעת שימוש בניילון נצמד, קפל פינה אחת כדי לאפשר בריחה מתונה של אדים.
- כסה תמיד במכסה המיועד לכלי שבו אתה משתמש. אם לכלי אין מכסה ייעודי, השתמש בניילון נצמד.
- מלא מיכלים לפחות עד מחציתם.
- יש לערבב או לסובב מזונות הדורשים ערבוב או סיבוב לקראת סיום תוכנית 'בישול בעזרת חייושן', לאחר שהופיעה על - גבי התצוגה ספירה לאחר של זמן הבישול הנותר.

חשוב

- לאחר התקנת המיקרוגל וחיבורו לשקע חשמלי, אין לנתק את הכבל החשמלי. לחיושן הגז נדרש פרק זמן מסוים להפוך לציב כדי שניתן יהיה לקבל תוצאות בישול משביעות רצון.
- לא מומלץ להשתמש בבישול באמצעות תכונת החיושן האוטומטי בעת פעולת בישול ממושכת, כלומר בישול המתבצע מיד לאחר שבישול קודם הסתיים.
- התקן את המיקרוגל במקום מאוורר היטב לקבלת זרימת אוויר וקירור הולמים וכדי להבטיח שהחיושן יפעל באופן מדויק.
- למניעת פגיעה באיכות התוצאות, אל תשתמש בחיושן האוטומטי כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי או נמוכה מדי.
- אל תשתמש בחומר ניקוי נדיף לניקוי המיקרוגל. גזים הנפלטות מחומר זה, עלולים להשפיע על פעולת החיושן.
- הימנע מהנחת המיקרוגל בקרבת מכשירים הפולטים גז או לחות גבוהה, הדבר עלול להפריע לפעולה התקינה של החיושן האוטומטי.
- שמור תמיד על ניקיון החלל הפנימי של המיקרוגל. נגב את כל הנוזלים שנתזו בעזרת מטלית לכה. מיקרוגל זה נועד לשימוש ביתי בלבד.

בישול רב - שלבי

ניתן לתכנת את תנור המיקרוגל לבשל מזון בתהליך הכולל עד שלושה שלבים (לא ניתן להשתמש במצב Convection (קונבוקציה), Microwave+Convection (מיקרוגל+קונבוקציה) ו - Fast Preheat (חימום מהיר מראש) בבישול רב שלבי). לדוגמה: בראונך להפשיט מזון ולבשל אותו מבלי שתצטרך לכונן מחדש את המיקרוגל לאחר כל שלב. באופן זה ניתן להפשיט ולבשל עוף במשקל 1.8 ק"ג בשלושה שלבים:

- הפשרה
- בישול במיקרוגל במשך 30 דקות
- צלייה בגריל במשך 15 דקות

הפשרה חייבת להיות השלב הראשון. ניתן להשתמש ב - Combination (בישול משולב) וב - Grill (גריל) רק פעם אחת במהלך שני השלבים שנותרו. לעומת זאת, ניתן להשתמש במצב מיקרוגל פעמיים (בשתי דרגות עוצמה שונות).




1. לחץ על הלחצן Power Defrost (הפשרה מהירה)



2. בחר את סוג המזון שאתה מבשל על - ידי לחיצה על לחצן Power Defrost (הפשרה מהירה)



3. קבע את המשקל על - ידי סיבוב החוגה כמספר הפעמים הרצוי. (1800 גר' בדוגמה זו)




4. לחץ על הלחצן Microwave (מיקרוגל)



5. קבע את דרגת העוצמה של המיקרוגל על - ידי לחיצה על לחצן Microwave (מיקרוגל) כדי לבחור הגדרה מתאימה של Power Level (דרגת עוצמה) (450 ואט בדוגמה זו).




6. קבע את זמן הבישול על - ידי סיבוב החוגה.
(30 דקות בדוגמה זו).



7. לחץ על הלחצן Grill (גריל) (⏏).



8. קבע את זמן הבישול על - ידי סיבוב החוגה.
(15 דקות בדוגמה זו).



9. לחץ על הלחצן Start/+30s (הפעלה/30 ש'') (⏏).



תוצאה:
מתבצע בישול במצב Start/+30s (הפעלה/30 ש''):
• כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפץ והספרה "0" תהבהב 4 פעמים. לאחר מכן, המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.

חימום מהיר מראש במיקרוגל

בבישול בקוננוקציה, מומלץ לחמם מראש את המיקרוגל לטמפרטורה המתאימה לפני הנחת המזון במיקרוגל. כאשר טמפרטורת המיקרוגל מגיעה לרמה הרצויה, היא נשמרת במשך 10 דקות; לאחר מכן הוא נכבה באופן אוטומטי. בדוק שגוף החימום ממוקם כהלכה עבור סוג הבישול הדרוש לך.

1. לחץ על הלחצן Fast Preheat (חימום מהיר מראש) (⏏).



תוצאה:
החיוויים הבאים מוצגים:
220 °C (טמפרטורה)

2. לחץ על הלחצן Fast Preheat (חימום מהיר מראש) (⏏) פעם אחת או יותר לקביעת הטמפרטורה.
(טמפרטורה: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 מעלות צלזיוס)



3. לחץ על הלחצן Start/+30s (הפעלה/30 ש'') (⏏).



תוצאה:
המיקרוגל מחומם מראש לטמפרטורה הרצויה.
• זמני התצוגה הם 8 שניות למצב הבישול הנבחר ו - 2 שניות לטמפרטורה המוגדרת מראש בזה אחר זה.
דוג' במצב חימום מראש מהיר ב - 200 °C



(מוצג במשך 2 שניות)



(מוצג במשך 8 שניות)

- לאחר שהמיקרוגל מגיע לטמפרטורה שהוגדרה מראש, הוא מצפצף 6 פעמים והטמפרטורה נשמרת במשך 10 דקות.
- לאחר 10 דקות, המיקרוגל מצפצף 4 פעמים ומפסיק את פעולתו.

אם הטמפרטורה הפנימית הגיעה לרמת הטמפרטורה שהוגדרה מראש, המיקרוגל מצפצף 6 פעמים והטמפרטורה שהוגדרה מראש נשמרת במשך 10 דקות.

אם ברצונך לדעת מהי הטמפרטורה הנוכחית בחלל המיקרוגל, לחץ על הלחצן Fast Preheat (חימום מהיר מראש) (⏏).

בישול באמצעות קונוקציה

מצב קונוקציה מאפשר לך לבשל מזון בדרך זהה לזו של תנור מסורתי. לא נעשה שימוש במצב מיקרוגל. באפשרותך לכוון את הטמפרטורה, כנדרש, בטווח שבין 40 °C ל- 220 °C בשמונה דרגות מוגדרות מראש. זמן הבישול המרבי הוא 90 דקות.

אם ברצונך לחמם את המיקרוגל מראש בחימום מהיר, עיין בעמוד 26.

- אין לגעת בכלים שבמיקרוגל ללא כפפות מטבח, שכן הם מתחממים מאוד.
- תוכל לקבל בישול והשחמה משופרים אם תשתמש ברשת התחתונה.

ודא שגוף החימום ממוקם בצורה אופקית ושהצלחת המסתובבת ממוקמת כהלכה. פתח את הדלת והנח את הכלי על הרשת התחתונה ומקם אותה על הצלחת המסתובבת.

1. לחץ על הלחצן Convection (קונוקציה) ().

תוצאה:

סמלי החיווי הבאים מוצגים:
 (מצב קונוקציה)
 220 °C (טמפרטורה)

2. לחץ על הלחצן Convection (קונוקציה) () פעם אחת או יותר לקביעת הטמפרטורה. (טמפרטורה : 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 מעלות צלזיוס)

3. קבע זמן הבישול על - ידי סיבוב החוגה.

4. לחץ על הלחצן Start/+30s (הפעלה/ש') ().

תוצאה:

הבישול מתחיל:

- זמני התצוגה הם 8 שניות לזמן הבישול המוגדר מראש
- 2 - שניות לטמפרטורה המוגדרת מראש בזה אחר זה.
- דוג' 30 דקות זמן בישול ב - 200 °C



(מוצג במשך 2 שניות)



(מוצג במשך 8 שניות)

- כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפצץ והספרה "0" תהבהב 4 פעמים. לאחר מכן, המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.

אם ברצונך לדעת מהי הטמפרטורה הנוכחית בחלל המיקרוגל, לחץ על הלחצן Fast Preheat (חימום מהיר מראש).

בחירת האביזרים

בישול מסורתי בקונוקציה מחייב כלים מתאימים. עלי להשתמש רק בכלים שמתאימים לשימוש בתנור רגיל.


כלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל אינם מתאימים בדרך כלל לבישול בקונוקציה; אין להשתמש במיכלים וצלחות פלסטיק, כוסות נייר, מגבות נייר וכדומה.

אם ברצונך לבחור במצב בישול משולב (מיקרוגל וגריל או קונוקציה), השתמש רק בכלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל וגם בתנור.

לפרטים נוספים על אביזרים וכלי בישול מתאימים, עיין בסעיף 'מדריך לכלים מתאימים' בעמוד 30.



Start /+30s




גריל

גריל מאפשר לך לחמם ולהשחים מזון במהירות, ללא שימוש בגלי מיקרו.

- אין לגעת בכלים שבמיקרוגל ללא כפפות מטבח, שכן הם מתחממים מאוד.
- תוכל לקבל בישול והשחמה משופרים אם תשתמש ברשת העליונה.

1. פתח את הדלת והנח את המזון על הרשת.



2. לחץ על הלחצן Grill (גריל) (U).


תוצאה: החיוויים הבאים מוצגים:

U (מצב גריל)

- לא ניתן לקבוע את טמפרטורת הגריל.

3. קבע את זמן הצלייה על - ידי סיבוב החוגה.

- זמן הצלייה המרבי הוא 60 דקות.



4. לחץ על הלחצן Start/+30s (הפעלה/30 ש').

תוצאה: הצלייה מתחילה.

- כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפצף והספירה "0" תהבהב 4 פעמים. לאחר מכן, המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.



שילוב גלי מיקרו וגריל

תוכל לשלב בין בישול במיקרוגל לצלייה בגריל, לבישול מהיר והשחמה בו - זמנית.

השתמש תמיד בכלי בישול בטוחים לשימוש במיקרוגל ובתנור. כלי זכוכית או חרסיה וקרמיקה אידיאליים למטרה זו שכן הם מאפשרים לגלי המיקרו לחדור אל המזון בצורה אחידה.

אין לגעת בכלים שבמיקרוגל ללא כפפות מטבח, שכן הם מתחממים מאוד.

ניתן לשפר את הבישול והגריל באמצעות שימוש ברשת העליונה.

פתח את הדלת. הנח את המזון על הרשת המתאימה לסוג המזון שאתה עומד לבשל. הנח את הרשת על הצלחת המסתובבת. סגור את הדלת.

1. לחץ על הלחצן Microwave+Grill (מיקרוגל+גריל) (U).

תוצאה:

סמלי החיווי הבאים מוצגים:

U (מצב שילוב מיקרוגל וגריל)

600 ואט (הספק יציאה)



2. בחר את דרגת העוצמה המתאימה על - ידי לחיצה על לחצן Microwave+Grill (מיקרוגל+גריל) (U). עד להצגת הספק היציאה המתאים (300 - 600 ואט).

- לא ניתן לקבוע את טמפרטורת הגריל.



3. קבע את זמן הבישול על - ידי סיבוב החוגה.

- זמן הבישול המרבי הוא 60 דקות.



4. לחץ על הלחצן Start/+30s (הפעלה/30 ש').

תוצאה:

- הבישול המשולב מתחיל.
- כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפצף והספירה "0" תהבהב 4 פעמים. לאחר מכן, המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.



Start /+30s



שילוב גלי מיקרו וקונוקציה

בישול משולב משתמש הן באנרגיית מיקרוגל ובחימום קונוקציה. לא נדרש חימום מראש שכן אנרגיית המיקרוגל זמינה מיידית.

ניתן לבשל סוגי מזון רבים במצב משולב, במיוחד:

- עוף ובשרים צליים
- פשטידות ועוגות
- תבשילי ביצים וגבינות



השתמש תמיד בכלי בישול בטוחים לשימוש במיקרוגל ובתנור. כלי זכוכית או חרסיה וקרמיקה אידיאליים למטרה זו שכן הם מאפשרים לגלי המיקרו לחדור אל המזון בצורה אחידה.



אין לגעת בכלים שבמיקרוגל ללא כפפות מטבח, שכן הם מתחממים מאוד. ניתן לקבל בישול והשחמה טובים יותר באמצעות שימוש ברשת התחתונה.

פתח את הדלת. הנח את המזון על הצלחת המסתובבת או על הרשת התחתונה שאותה יש להניח לאחר מכן על הצלחת המסתובבת. סגור את הדלת.

1. לחץ על הלחצן **Microwave+Convection** (מיקרוגל+קונוקציה)

תוצאה:

סמלי החיווי הבאים מוצגים:

(מצב שילוב מיקרוגל וקונוקציה)

600 ואט (הספק יציאה)


220 °C (טמפרטורה)



2. בחר את הטמפרטורה על - ידי לחיצה על הלחצן **Microwave+Convection**


(מיקרוגל+קונוקציה) .

(טמפרטורה: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 מעלות צלזיוס)



3. קבע את זמן הבישול על - ידי סיבוב החוגה.

- זמן הבישול המרבי הוא 60 דקות.



4. קבע את דרגת העוצמה המתאימה על - ידי לחיצה על לחצן

Microwave+Convection (מיקרוגל+קונוקציה) עד להצגת הספק

היציאה המתאים (600, 450, 300, 180, 100 ואט).



5. לחץ על הלחצן **Start/+30s** (הפעלה/30 ש"י) .

תוצאה:

- הבישול המשולב מתחיל.
- המיקרוגל מתחמם לטמפרטורה הרצויה ולאחר מכן הבישול במיקרוגל ממשיך עד שזמן הבישול מסתיים.
- זמני התצוגה הם 8 שניות לזמן הבישול המוגדר מראש ו - 2 שניות לטמפרטורה המוגדרת מראש בזה אחר זה.

(דוג' 30 דקות זמן בישול ב - 200 °C



(מוצג במשך 2 שניות)



(מוצג במשך 8 שניות)

- כשהבישול יסתיים, המיקרוגל יצפצף והספרה "0" תהבהב 4 פעמים. לאחר מכן, המיקרוגל ישמיע צפצוף אחת לדקה.

אם ברצונך לדעת מהי הטמפרטורה הנוכחית בחלל המיקרוגל, לחץ על הלחצן **Fast Preheat** (חימום מהיר מראש) .



Start /+30s



כיוי הצפוף

ניתן לכבות את הצפוף בכל עת.

1. לחץ בו זמנית על הלחצנים  ו- .

תוצאה:

- החיווי הבא יוצג.



- המיקרוגל לא יצפף בכל פעם שתלחץ על לחצן.

2. כדי להפעיל מחדש את הצפוף, לחץ שוב בו זמנית על הלחצנים  ו- .

תוצאה:

- החיווי הבא יוצג.



- הצפוף יחזור להישמע בעת פעולת המיקרוגל.

נעילת בטיחות של תנור המיקרוגל

תנור המיקרוגל שלך כולל תוכנית בטיחות ילדים מיוחדת, המאפשרת למיקרוגל "להינעל" כך שילדים או כל מי שלא מכיר את פעולת המכשיר לא יוכל להפעילו בשוגג. ניתן לנעול את המיקרוגל בכל עת.

1. לחץ בו זמנית על הלחצנים  ו- .

תוצאה:

- המיקרוגל נעול (לא ניתן לבחור פונקציות).
- על - גבי התצוגה יופיע הכיתוב "L".



2. לביטול נעילה של המיקרוגל, לחץ שוב בו זמנית על הלחצנים  ו- .

תוצאה:

ניתן להשתמש במיקרוגל כרגיל.

כלים המתאימים לבישול במיקרוגל

על מנת שהאוכל יתבשל בתנור המיקרוגל, גלי המיקרו חייבים לחדור דרך הכלי למזון ולא להיספג בכלי או לחזור ממנו. לפיכך יש לבחור רק את סוג הכלים העונים לתנאי זה. אם כלי הבישול מסומן כבטוח לשימוש במיקרוגל, אינך צריך לחשוש. הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הכלים המתאימים למיקרוגל והיכן וכיצד יש להשתמש בהם.

הכלי	מתאים למיקרוגל	הערות
רדיד אלומיניום	✗	ניתן להשתמש בכמויות קטנות כדי להגן על איזורים עדינים מפני בישול יתר. עלולים להיווצר ניצוצות אם משתמשים בכמות גדולה מדי של רדיד או אם הוא קרוב מדי לדפנות המיקרוגל.
צלחת השחמה	✓	אין לחמם במשך יותר מ - 8 דקות.
כלי חרסיה וחרס	✓	פורצלן, כלי חומר, חרס מזוגג ופורצלן מתאימים בדרך כלל, אלא אם יש עליהם עיטורי מתכת.
כלים חד פעמיים מנייר או פוליאסטר	✓	חלק מהמזונות הקפואים ארוזים בכלים אלה.
אריזות של מזון מהיר		
• כוסות ומכילים עשויים פוליסטירן	✓	ניתן להשתמש לחימום מזון. חימום יתר עלול להמיס את הפוליסטירן.
• שקיות נייר או נייר עיתון	✗	עלולות להתלקח.
• נייר ממוחזר או עיטורי מתכת	✗	עלול ליצור ניצוץ חשמלי.
כלי זכוכית		
• כלי הגשה "מהתנור לשולחן"	✓	ניתן להשתמש, אלא אם יש עליהם עיטורי מתכת.
• זכוכית דקה	✓	ניתן להשתמש לחימום מזון או משקאות. זכוכית עדינה עלולה להישבר או להיסדק כתוצאה מחימום פתאומי.
• צנצנות זכוכית	✓	יש להסיר את המכסה. מתאים לחימום בלבד.



מדריך בישול

גלי מיקרו

אנרגיית מיקרוגל למעשה חודרת למזון, נמשכת אליו ונקלטת בשל המים, השומן והסוכר שהוא מכיל. גלי המיקרו גורמים למולקולות במזון לנוע במהירות. התנועה המהירה של מולקולות אלה יוצרת חיכוך והחום הנפלט כתוצאה מכך מבשל את המזון.

בישול

כלי בישול למיקרוגל:

כלי הבישול חייבים לאפשר לאנרגיית המיקרוגל לעבור דרכם לצורך יעילות מרבית. גלי מיקרו חוזרים על - ידי מתכת, כגון פלדת אל חלד, אלומיניום ונחושת, אך הם יכולים לחדור קרמיקה, זכוכית, פורצלן ופלסטיק וכן דרך נייר ועץ. לכן אין לבשל לעולם מזון בכלי מתכת.

מזון המתאים לבישול במיקרוגל:

סוגי מזון רבים מתאימים לבישול במיקרוגל, כולל ירקות, פירות, פסטה, אורז, חיטה, שעועית, דגים ובשר טריים או קפואים. כמו כן ניתן להכין בתנור המיקרוגל גם רטבים, קרם, מרקים, פודינג, ריבות מתוקות או פיקנטיות. באופן כללי, בישול במיקרוגל הוא אידיאלי לכל מזון שבדרך כלל מתבשל על כיריים. המסת חמאה או שוקולד, לדוגמה (עיי' בפרק עם טיפים, שיטות ועצות).

כיסוי הכלי במהלך הבישול

כיסוי המזון במהלך הבישול חשוב מאוד, שכן המים המתאדים עולים מעלה ותורמים לתהליך הבישול. ניתן לכסות את המזון בדרכים שונות: למשל בצלחת חרסינה או קרמיקה, כיסוי פלסטיק או ניילון נצמד המתאים לשימוש במיקרוגל.

זמני השהייה

בתום בישול המזון, זמן ההשהייה חשוב כדי לאפשר טמפרטורה אחידה בכל חלקי המזון.

הכלי	מתאים למיקרוגל	הערות
מתכת	✗	עלולים לגרום לניצוצות או שריפה.
	✗	
נייר	✓	לזמני בישול קצרים ולחימום. כמו כן, לספיגת נוזלים עודפים.
	✗	עלול ליצור ניצוץ חשמלי.
פלסטיק	✓	במיוחד אם מדובר בכלים תרמופלסטיים חסיני חום. סוגי פלסטיק אחרים עלולים לשנות את צורתם או צבעם בטמפרטורות גבוהות. אין להשתמש בפלסטיק מלמין.
	✓	ניתן להשתמש לשמירת הלחות. יש להקפיד שהניילון לא יבוא במגע עם המזון. בעת הסרת הניילון יש להיזהר מאדים חמים הנפלטים מהמזון.
	✗ ✓	רק אם הן עמידות לרתיחה או מתאימות לשימוש במיקרוגל. אין לאטום אותן. במידת הצורך, יש לנקב במזלג.
	✓	ניתן להשתמש לשמירת הלחות ולמניעת התזות.

✓ מומלץ :

✗ ✓ יש להיזהר בעת השימוש :

✗ לא בטוח :



מדריך בישול לירקות קפואים

השתמש בקערת פירקס מתאימה עם מכסה. בשל את הירקות בכלי המכוסה לפרק הזמן המינימלי - עיין בטבלה. המשך לבשל לקבלת התוצאה הרצויה לך. ערבב פעמיים במהלך הבישול ופעם אחת בתום הבישול. הוסף מלח, עשבי תיבול או חמאה לאחר הבישול. כסה במהלך זמן ההשהייה.

סוג מזון	גודל מנה	עוצמה	זמן (דקות)	זמן השהייה (דקות)	הוראות
תרד	150 גר'	600 ואט	5 - 6	2 - 3	הוסף 15 מ"ל (כף אחת) מים קרים.
ברוקולי	300 גר'	600 ואט	8 - 9	2 - 3	הוסף 30 מ"ל (2 כפות) מים קרים.
אפונה	300 גר'	600 ואט	7 - 8	2 - 3	הוסף 15 מ"ל (כף אחת) מים קרים.
שעועית ירוקה	300 גר'	600 ואט	7.5 - 8.5	2 - 3	הוסף 30 מ"ל (2 כפות) מים קרים.
לקט ירקות (גזר/אפונה/תירס)	300 גר'	600 ואט	7 - 8	2 - 3	הוסף 15 מ"ל (כף אחת) מים קרים.
לקט ירקות (להקפצה בסגנון סיני)	300 גר'	600 ואט	7.5 - 8.5	2 - 3	הוסף 15 מ"ל (כף אחת) מים קרים.

מדריך בישול לאורז ופסטה

אורז: השתמש בקערת פירקס מתאימה עם מכסה - אורז מכפיל את נפחו במהלך הבישול. בשל עם מכסה.

בסיום זמן הבישול, ערבב את האורז לפני זמן ההשהייה והוסף מלח, תבלינים וחמאה לפי הצורך.

הערה: ייתכן שהאורז לא יספוג את כל המים בסיום זמן הבישול.

פסטה: השתמש בקערת פירקס גדולה. הוסף מים רותחים, קורט מלח וערבב היטב. בשל ללא מכסה.

ערבב את הפסטה מדי פעם במהלך ולאחר הבישול. כסה את הפסטה במהלך זמן ההשהייה וסנן היטב לאחר מכן.

סוג מזון	גודל מנה	עוצמה	זמן (דקות)	זמן השהייה (דקות)	הוראות
אורז לבן (מבושל למחצה)	250 גר'	900 ואט	15 - 16	5	הוסף 500 מ"ל מים קרים.
	375 גר'		17.5 - 18.5		הוסף 750 מ"ל מים קרים.
אורז חום (מבושל למחצה)	250 גר'	900 ואט	20 - 21	5	הוסף 500 מ"ל מים קרים.
	375 גר'		22 - 23		הוסף 750 מ"ל מים קרים.
אורז מעורב (אורז רגיל ואורז בר)	250 גר'	900 ואט	16 - 17	5	הוסף 500 מ"ל מים קרים.
דגנים מעורבים (אורז + דגנים)	250 גר'	900 ואט	17 - 18	5	הוסף 400 מ"ל מים קרים.
פסטה	250 גר'	900 ואט	10 - 11	5	הוסף 1000 מ"ל מים רותחים.

מדריך ביטול לירקות טריים

השתמש בקצרת פייקס מתאימה עם מכסה. הוסף 30 - 45 מ"ל מים קרים (2 - 3 כפות) לכל 250 גרם אלא אם מומלץ להוסיף כמות מים שונה - ראה טבלה. בשל את הירקות בכלי המכסה לפרק הזמן המינימלי - עיין בטבלה. המשיך לבשל לקבלת התוצאה הרצויה לך. ערבב פעם אחת במהלך הביטול ופעם אחת בסיומו. הוסף מלח, עשבי תיבול או חמאה לאחר הביטול. כסה את המזון בזמן ההשהייה במשך 3 דקות.

עצה:

חתוך את הירקות לחתיכות אחידות בגודלן. ככל שהחתיכות קטנות יותר, כך הן יתבשלו מהר יותר.

את כל הירקות הטריים יש לבשל בעוצמה מרבית (900 ואט).

סוג מזון	גודל מנה	זמן (דקות)	זמן השהייה (דקות)	הוראות
ברוקולי	250 גר' 500 גר'	5 - 4.5 8 - 7	3	חתוך לפרחים בגודל אחיד. סדר את הגבעולים לכיוון מרכז הכלי.
כרוב ניצנים	250 גר'	6 - 6.5	3	הוסף 60 - 75 מ"ל (5 - 6 כפות) מים.
גזרים	250 גר'	5 - 4.5	3	חתוך את הגזרים לחתיכות בגודל זהה.
כרובית	250 גר' 500 גר'	5 - 5.5 8.5 - 7.5	3	חתוך לפרחים בגודל אחיד. חתוך פרחים גדולים לחצאים. סדר את הגבעולים לכיוון מרכז הכלי.
קישואים	250 גר'	4 - 4.5	3	פרוס את הקישואים לפרוסות. הוסף 30 מ"ל (2 כפות) מים או מעט חמאה. בשל עד שיתרככו.
חצילים	250 גר'	3.5 - 4	3	חתוך את החצילים לפרוסות דקות וחלף כף אחת של מיץ לימון.
כרישה	250 גר'	4 - 4.5	3	פרוס את הכרישה לפרוסות עבות.
פטריות	125 גר' 250 גר'	1.5 - 2 3 - 2.5	3	הכן פטריות קטנות שלמות או חתוכות. אין להוסיף מים. חלף מיץ לימון. תביל במלח ופלפל. סגן לפני ההגשה.
בצללים	250 גר'	5 - 5.5	3	פרוס את הבצללים לפרוסות או חתוך לחצאים. הוסף רק 15 מ"ל (1 כף) מים.
פלפל	250 גר'	4.5 - 5	3	חתוך את הפלפל לחתיכות דקות.
תפוחי אדמה	250 גר' 500 גר'	4 - 5 8 - 7	3	שקול את תפוחי האדמה הקלופים וחתוך אותם לחצאים או רבעים זהים בגודלם.

סוג מזון	גודל מנה	זמן (דקות)	זמן השהייה (דקות)	הוראות
קולריבי	250 גר'	5.5 - 6	3	חתוך את הלפת לקוביות קטנות.

חימום מזון מוכן

תנור המיקרוגל מחמם מזון בחלקיק קצר מהזמן שלוקח לתנור רגיל או לכיריים לחמם. הטבלה שבהמשך מהווה מדריך לזמני הביטול ולדרגות ההספק הנדרשות לחימום המוצרים השונים. הזמנים בטבלה מתייחסים למשקאות שטמפ' החדר שלהם הייתה 18 - 20 °C, או למזון שהוצא מהמקרר ושהטמפ' שלו היא בין 7 - 5 °C.

סידור המזון וכיסוי

הימנע מחימום נתיחי בשר או עוף גדולים כגון חזה עם כנפיים - החלקים העדינים מתבשלים יתר על המידה ומתייבשים לפני שהחלק המרכזי התחמם. חימום נתיחים קטנים בו זמנית, יביא לתוצאות מוצלחות יותר.

דרגות עוצמה וערבוב המזון

חלק ממוצרי המזון ניתנים לחימום בדרגת עוצמה של 900 ואט בעוד שלאחרים דרושה דרגה נמוכה יותר כגון 600 ואט, 450 ואט, או אפילו 300 ואט.

היעזר בטבלאות שלהלן.

כללית, ניתן לומר שעדיף לחמם בדרגת עוצמה נמוכה יותר סוגי מזון עדינים, מזון בכמויות גדולות או מזון שסביר שיתחמם במהירות רבה (כמו עוגה קטנה ממוצאת, למשל).

לקבלת תוצאות מיטביות, יש לערבב היטב או להפוך את המזון בזמן החימום. אם ניתן, יש לערבב פעם נוספת לפני ההגשה.

יש להשגיח היטב מפני חימום יתר של מזון תינוקות או משקה בבקבוקים לתינוקות. למניעת התפרצות נזל רותח וחשש לכוויות, ערבב לפני, במהלך ולאחר החימום. יש להשאיר את המזון בתנור המיקרוגל בזמן ההשהייה. מומלץ להכניס כפית מפלסטיק או מקלון זכוכית למשקה. יש להימנע מחימום יתר (וחרירה) של המזון. עדיף לבשל את המזון פחות מדי ולהוסיף זמן חימום נוסף, אם יש צורך.

זמני חימום והשהייה

בעת חימום מזון מוכן בפעם הראשונה, מומלץ לרשום את הזמן שנדרש למשימה - לשימוש עתידי.

ודא תמיד כי המזון מחומם היטב ובאופן אחיד.

אפשר זמן השהייה קצר בתום החימום, על מנת שהחום יתפשט באופן אחיד במזון.

זמן ההשהייה המומלץ בתום החימום הוא 2 - 4 דקות, אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

יש להשגיח היטב מפני חימום יתר של מזון תינוקות או משקה בבקבוקים לתינוקות. עיין גם בפרק הוראות הבטיחות.

חימום משקאות

יש להשאיר את המשקה לפחות 20 שניות במיקרוגל לאחר סיום החימום, על מנת שהחום יתפשט בצורה אחידה.

ערבב את המשקה במהלך החימום, אם יש בכך צורך, ותמיד ערבב לאחר החימום. למניעת התפרצות נזול רותח וכוויות

אפשרויות, יש לשים במשקה כפית פלסטיק או מקלון זכוכית, ולערבב לפני, במהלך ולאחר החימום.

חימום מזון לתינוקות**מזון תינוקות:**

הכנס לצלחת חרסיה או קרמיקה עמוקה. כסה במכסה פלסטיק. ערבב היטב בסיום החימום! הנח למזון לעמוד במשך

2 - 3 דקות לפני ההגשה. ערבב שוב ובדוק את הטמפרטורה. טמפרטורת הגשה מומלצת: בין 30 - 40 °C.

חלב לתינוקות:

שפוך את החלב לבקבוק זכוכית מעוקר. חמם לא מכוסה. בשום מקרה אין לחמם את בקבוק התינוק כשהפטמה עליו,

שכן הבקבוק עלול להתפוצץ או להתחמם יותר על המידה. נער היטב לפני זמן ההשהייה ושוב לפני ההגשה! יש תמיד

לבדוק את טמפרטורת החלב או מזון התינוקות לפני האכלת לתינוק. טמפרטורת הגשה מומלצת: טמפרטורה של כ -

37 °C.

הערות:

חובה לבדוק שוב ושוב את מזון התינוקות לפני ההאכלה, למניעת כוויות.

הטבלה הבאה מהווה מדריך לדרגות העוצמה ולזמנים הנדרשים לחימום המוצרים השונים.

חימום מזון וחלב לתינוקות

טבלה זו מהווה מדריך לדרגות העוצמה ולזמנים הנדרשים לחימום המוצרים השונים.

סוג מזון	גודל מנה	עוצמה	שעה	זמן השהייה (דקות)	הוראות
מזון תינוקות (ירקות + בשר)	190 גר'	600 ואט	30 שניות	2 - 3	הכנס לצלחת חרסיה או קרמיקה עמוקה. חמם עם מכסה. ערבב בסיום הבישול. הנח למזון לעמוד 2 - 3 דקות. לפני ההגשה, ערבב היטב ובדוק את הטמפרטורה.
דייסת תינוקות (דגנים + חלב + פירות)	190 גר'	600 ואט	20 שניות	2 - 3	הכנס לצלחת חרסיה או קרמיקה עמוקה. חמם עם מכסה. ערבב בסיום הבישול. הנח למזון לעמוד 2 - 3 דקות. לפני ההגשה, ערבב היטב ובדוק את הטמפרטורה.
חלב לתינוקות	100 מ"ל 200 מ"ל	300 ואט	30 - 40 שניות בין דקה לדקה ועשר שניות	2 - 3	ערבב או נער היטב ושפוך לבקבוק זכוכית מעוקר. הנח במרכז הצלחת המסתובבת. חמם ללא מכסה. נער היטב והנח למזון לעמוד לפחות 3 דקות. לפני ההגשה, נער היטב ובדוק את הטמפרטורה.

חימום משקאות ומזון מוכן

טבלה זו מהווה מדריך לדרגות העוצמה ולזמנים הנדרשים לחימום המוצרים השונים.

סוג מזון	גודל מנה	עוצמה	זמן (דקות)	זמן השהייה (דקות)	הוראות
משקאות (קפה, תה ומים)	150 מ"ל (כוס אחת)	900 ואט	1 - 1.5	2 - 1	שפוך לכוסות וחמם ללא כיסוי: כוס אחת במרכז, 2 כוסות זו מול זו, 3 כוסות במעגל. השאר בתנור המיקרוגל בזמן ההשהייה וערבב היטב.
	300 מ"ל (2 כוסות)		2 - 2.5		
	450 מ"ל (3 כוסות)		3 - 3.5		
	600 מ"ל (4 כוסות)		3.5 - 4		
מרק (מצונן)	250 גר'	900 ואט	2.5 - 3	3 - 2	שפוך לצלחת עמוקה או לקערה עמוקה מחרסניה או קרמיקה. כסה במכסה פלסטיק. ערבב היטב בסיום החימום. ערבב שוב לפני ההגשה.
	350 גר'		3 - 3.5		
	450 גר'		3.5 - 4		
	550 גר'		4.5 - 5		
נזיד (מצונן)	350 גר'	600 ואט	4.5 - 5.5	3 - 2	הכנס את התבשיל לצלחת חרסניה או קרמיקה עמוקה. כסה במכסה פלסטיק. ערבב מדי פעם במהלך החימום ושוב לפני ההשהייה וההגשה.
פסטה עם רוטב (מצונן)	350 גר'	600 ואט	3.5 - 4.5	3	הנח את הפסטה (לדוגמה ספגטי או נודלס) על צלחת שטוחה מחרסניה או קרמיקה. כסה בניילון נצמד המתאים לשימוש במיקרוגל. ערבב לפני ההגשה.
פסטה ממולאה עם רוטב (מצונן)	350 גר'	600 ואט	4 - 5	3	הנח את הפסטה הממולאת (לדוגמה רביולי, טורטליני) בצלחת עמוקה מחרסניה או קרמיקה. כסה במכסה פלסטיק. ערבב מדי פעם במהלך החימום ושוב לפני ההשהייה וההגשה.

סוג מזון	גודל מנה	עוצמה	זמן (דקות)	זמן השהייה (דקות)	הוראות
ארוחה בצלחת (מצוננת)	350 גר' 450 גר' 550 גר'	600 ואט	4.5 - 5.5 5.5 - 6.5 6.5 - 7.5	3	הנח ארוחה הכוללת 2 - 3 מרכיבים מצוננים בכלי מחרסניה או קרמיקה. כסה בניילון נצמד המתאים לשימוש במיקרוגל.
פונדו גבינה מוכן להגשה (מצונן)	400 גר'	600 ואט	6 - 7	1 - 2	הנח את פונדו הגבינה המוכן להגשה בקערת פיירקס בגודל מתאים עם מכסה. ערבב מדי פעם במהלך ובסיום החימום. ערבב היטב לפני ההגשה.

הפשרה

מיקרוגל הינו מכשיר אידיאלי להפשרת מזון קפוא. הוא מפשיר בעדינות את המזון הקפוא תוך זמן קצר. זהו יתרון עצום במקרה שמגיעים לבקר אותך אורחים בלתי צפויים.

עוף קפוא חייב להיות מופשר לגמרי לפני הבישול. יש להוריד את כל חוטי המתכת מהאריזות ולהוציא את העוף מהאריזה המקורית כדי לאפשר לכל הנוזלים לצאת.

הנח את המזון הקפוא על כלי לא מכוסה. הפוך, הפוך באמצע התכנית, נקז את הנוזלים והוצא את הקרביים מוקדם ככל האפשר. בדוק מדי פעם שהמזון לא מתחיל להתחמם.

אם חלקים קטנים ועדינים (כנפיים וכו') מתחילים להתחמם, עטוף אותם בפיסות קטנות מאוד של רדיד אלומיניום כדי להגן עליהם בפני חריכה.

אם החלק היציני מתחיל להתחמם, הפסק את תהליך ההפשרה, הוצא את העוף מהמיקרוגל והנח לו להפשיר בחוץ במשך 20 דקות לפני שתמשיך.

יש לאפשר לדגים, בשר ועופות זמן השהייה כדי לסיים את תהליך ההפשרה. משך זמן ההשהייה עד להפשרה מלאה תלוי בכמות המזון המופשר. עיין בטבלה הבאה.

עצה: מזון שטוח מפשיר מהר יותר ממזון עבה, ונתחים קטנים מפשירים מהר יותר מנתחים גדולים. זכור עצה זו בזמן ההקפאה וההפשרה.

להפשרת מזון קפוא בטמפרטורה של 18- עד 20 °C - בקירוב, היעזר בטבלה הבאה.

יש להפשיר את כל סוגי המזון הקפוא בדרגת עוצמה המתאימה להפשרה (180 ואט).

סוג מזון	גודל מנה	זמן (דקות)	זמן השהייה (דקות)	הוראות
בשר בשר טחון סטייקים מבשר לבן	250 גר'	6 - 7	15 - 30	הנח את הבשר על צלחת חרסינה או קרמיקה שטוחה. עטוף קצוות או חלקים עדינים ברדיד אלומיניום. הפוך באמצע תהליך ההפשרה!
	500 גר'	10 - 12		
	250 גר'	7 - 8		
עוף חלקי עוף עוף שלם	500 גר' (2 יח')	14 - 15	15 - 60	תחילה, הנח את חלקי העוף עם צד העור כלפי מטה, את העוף השלם עם החזה כלפי מטה על צלחת חרסינה או קרמיקה שטוחה. עטוף את החלקים העדינים כגון כנפיים וקצוות ברדיד אלומיניום. הפוך באמצע תהליך ההפשרה!
	1200 גר'	32 - 34		
דגים נתחי פילה דג דג שלם	200 גר'	6 - 7	10 - 25	הנח את הדג הקפוא במרכז צלחת שטוחה מחרסינה או קרמיקה. סדר את החלקים העדינים מתחת לחלקים העבים. עטוף את חלקי הפילה העדינים ואת זנב הדג השלם ברדיד אלומיניום. הפוך באמצע תהליך ההפשרה!
	400 גר'	11 - 13		
פירות פירות יער	300 גר'	6 - 7	5 - 10	פזר את הפירות על צלחת זכוכית עגולה ושטוחה (בקוטר רחב).
לחם לחמניות (כל אחת במשקל של כ- 50 גר')	2 יחידות 4 יחידות	1.5 - 3	5 - 20	סדר את הלחמניות במעגל או את הלחם בצורה אופקית על נייר מגבת במרכז הצלחת המסתובבת. הפוך באמצע תהליך ההפשרה!
	250 גר'	4 - 4.5		
	500 גר'	7 - 9		

גריל

גוף החימום של הגריל ממוקם מתחת לתקרת חלל המיקרוגל. הוא מופעל כאשר הדלת סגורה והצלחת מסתובבת. סיבוב הצלחת גורם להשחמת המזון בצורה אחידה. חימום מקדים של הגריל למשך 4 דקות יזרז את השחמת המזון.

כלי בישול לגריל:

על הכלים להיות חסיני אש ויכולים להכיל מתכת. אין להשתמש בכלי בישול מפלסטיק, הם עלולים להימס.

מזון המתאים לבישול בגריל:

צלעות, נקניקיות, סטייקים, המבורגר, בייקון, נתחי דג קטנים, כריכים וכל סוגי הטוסטים כולל ממרחים.

הערה חשובה:

כאשר מפעילים את המיקרוגל במצב גריל בלבד, יש לזכור להניח את המזון על הרשת העליונה, אלא אם הומלץ אחרת.

מיקרוגל + גריל

מצב בישול זה משלב את החום הבוקע מגוף החימום של הגריל עם מהירות הבישול של המיקרוגל. הוא מופעל רק כאשר הדלת סגורה והצלחת מסתובבת. סיבוב הצלחת גורם להשחמת המזון בצורה אחידה. שלושה מצבים משולבים זמינים בדגם זה:

600 וואט + גריל, 450 וואט + גריל ו- 300 וואט + גריל.

כלים לבישול במצב מיקרוגל + גריל

יש להשתמש בכלי בישול שגלי מיקרו יכולים לחדור דרכם. על הכלים להיות חסיני אש. אין להשתמש בכלים ממתכת במצב משולב. אין להשתמש בכלי בישול מפלסטיק, הם עלולים להימס.

מזון המתאים לבישול במצב מיקרוגל + גריל:

מזון המתאים למצב בישול משולב כולל את כל סוגי המזון המבושלים הזקוקים לחימום ולהשחמה (למשל, פסטה אפיונה), כמו גם מזונות הדורשים זמן בישול קצר להשחמת החלק העליון. כמו כן, ניתן להשתמש במצב זה לחלקי מזון עבים שתועיל להם שכבה עליונה מושחמת ופריכה (לדוגמה, נתחי עוף, יש להפוך באמצע התוכנית). עיין בטבלת הגריל לקבלת מידע נוסף.

הערה חשובה:

כאשר מפעילים את המיקרוגל במצב משולב (מיקרוגל + גריל), יש להניח את המזון על הרשת העליונה, אלא אם הומלץ אחרת. עיין בהוראות שבטבלה הבאה.

יש להפוך את המזון באמצע התוכנית, אם רוצים להשחימו משני הצדדים.

מדריך לשימוש בגריל עבור מזון טרי

חמם את הגריל בחימום מקדים בעזרת פונקציית גריל במשך 2 - 3 דקות. טבלה זו מהווה מדריך לדרגות העוצמה ולזמנים הנדרשים לצליית המוצרים השונים בגריל. השתמש תמיד בכפפות מטבח בעת הוצאת הכלי.

מזון טרי	גודל מנה	עוצמה	זמן צליית צד ראשון (דקות)	זמן צליית צד שני (דקות)	הוראות
פרוסות לחם קלוי	4 יחידות (כל אחת 25 ג')	גריל בלבד	2 - 3	1 - 2	הנח זו לצד זו את פרוסות הלחם על הרשת העליונה.
עגבניות צליות	400 גר' (2 יח')	300 וואט + גריל	5 - 6	-	חתוך את העגבניות לחצאים. פזר עליהן מעט גבינה. סדר במעגל בתוך כלי פייקס שטוח. הנח אותו על הרשת העליונה. הנח למזון לעמוד 2 - 3 דקות.
טוסט עגבניה וגבינה צהובה	4 יחידות (300 ג')	300 וואט + גריל	4 - 5	-	קלה תחילה את פרוסת הלחם. הנח את הטוסט המוכן ואת המילוי על הרשת העליונה. הנח למזון לעמוד 2 - 3 דקות.
טוסט נוסח הוואי (נקניק, אננס, פרוסות גבינה)	4 יחידות (500 ג')	300 וואט + גריל	5 - 6	-	קלה תחילה את פרוסת הלחם. הנח את הטוסט המוכן ואת המילוי על הרשת העליונה. הנח למזון לעמוד 2 - 3 דקות.
תפוחי אדמה אפויים	500 גר'	600 וואט + גריל	7 - 8	-	חתוך את תפוחי האדמה לחצאים. סדר אותם במעגל על הרשת העליונה כשהצד החתוך פונה כלפי גוף החימום של הגריל.

מזון טרי	גודל מנה	עוצמה	זמן צליית צד ראשון (דקות)	זמן צליית צד שני (דקות)	הוראות
תפוחי אדמה/ ירקות מוקרמים (מצונן)	450 גר'	450 ואט + גריל	9 - 11	-	הנח את הגרטן הטרי בכלי פיירקס קטן. הנח את הכלי על הרשת העליונה. בסיום הבישול, הנח למזון לעמוד 2 - 3 דקות.
תפוחי עץ אפויים	2 תפוחים (במשקל של כ - 400 ג')	300 ואט + גריל	7 - 8	-	הוצא את ליבת התפוחים ומלא אותם בצימוקים וריבה. פזר מעליהם שבבי שקדים. הנח את התפוחים על כלי פיירקס שטוח. הנח את הכלי ישירות על הרשת התחתונה.
חלקי עוף	500 גר' (2 יח')	300 ואט + גריל	8 - 10	6 - 8	מרר על חלקי העוף שמן ותבלינים. סדר אותם במעגל על הרשת העליונה. בסיום הצלייה, הנח להם לעמוד 2 - 3 דקות.
סטייקים מבשר בקר (דרגת מדיום)	400 גר' (2 יח')	גריל בלבד	10 - 14	8 - 12	מרר על הסטייקים שמן. סדר אותם במעגל על הרשת העליונה. בסיום הצלייה, הנח להם לעמוד 2 - 3 דקות.
דג צלוי	400 - 500 גר'	300 ואט + גריל	5 - 7	5.5 - 6.5	מרר שמן על עור הדג השלם והוסף תבלינים טריים ויבשים. הנח שני דגים זה לצד זה (ראש סמוך לזנב) על הרשת העליונה. בסיום הצלייה, הנח להם לעמוד 2 - 3 דקות.

קונוקציה

בישול בעזרת קונוקציה היא השיטה המסורתית והמוכרת של בישול מזון בתנור רגיל בעזרת אוויר חם.
גוף ההימיום והמאוורר ממוקמים בדופן האחורית, כך שהאוויר החם מתפזר בחופשיות.

כלי בישול למצב קונוקציה:

כל כלי הבישול המתאימים לתנור רגיל, תבניות אפייה ונייר אפייה - כל מה שנוהגים להשתמש בו בתנור רגיל - מתאים לשימוש.

מזון המתאים לבישול בקונוקציה:

מצב זה יתאים להכנת כל סוגי הביסקוויטים, לחמניות, עוגות ורקיקים בודדים, כמו גם עוגות פירות עם מילוי עשיר, בצק רבוך (לפחזניות) ותפיחה (סופלה).

מיקרוגל + קונוקציה

מצב זה משלב את אנרגיית המיקרוגל עם האוויר החם ולכן מקצר את זמן הבישול ובמקביל יוצר משטח עליון שחום ופריך.

בישול בעזרת קונוקציה היא השיטה המסורתית והמוכרת של בישול מזון בתנור בעזרת אוויר חם המתפזר הודות למאוורר שממוקם בדופן האחורית.

כלים לבישול במצב מיקרוגל + קונוקציה:

יש להשתמש בכלי בישול שגלי מיקרו יכולים לחדור דרכם. צריכים להיות חסיני חום (כגון זכוכית, חרס או חרסינה ללא עיטורי מתכת); בדומה לכלי בישול המתוארים בפרק 'מיקרוגל + גריל'.

מזון המתאים לבישול במצב Microwave+Convection (מיקרוגל+קונוקציה):

כל סוגי הבשר והעוף כמו גם תבשילי קדרה וגרטן, עוגות ספוג ועוגות פירות קלילות, עוגות פאי ופירורים, ירקות צליים, לחמניות ולחמים.

מדריך בישול בפיזור חום למזונות טריים וקפואים

חמם את הקנוקציה בעזרת פונקציית חימום מקדים אוטומטי עד לטמפרטורה הרצויה. היעזר בטבלה הבאה המפרטת את דרגות העוצמה והזמנים הנדרשים לבישול בקנוקציה. השתמש תמיד בכפפות מטבח בעת הוצאת הכלי.

מזון טרי	גודל מנה	עוצמה	זמן צליית צד ראשון (דקות)	זמן צליית צד שני (דקות)	הוראות
פיצה					
פיצה קפואה (מוכנה)	300 - 400 גר'	450 ואט + 220 °C	13 - 15	-	הנח את הפיצה על הרשת התחתונה. בסיום האפייה, הנח למזון לעמוד 2 - 3 דקות.
פסטה					
לזניה קפואה	400 גר'	450 ואט + 220 °C	22 - 25	-	הנח בכלי פיירקס בגודל מתאים או השאר באריזה המקורית (ודא שהיא מתאימה לחימום במיקרוגל ובתנור). הנח את תבשיל הפסטה הקפוא על הרשת התחתונה. בסיום הבישול, הנח למזון לעמוד 2 - 3 דקות.
בשר					
בשר בקר/ כבש צלוי (דרגת מדיום)	1200 - 1300 גר'	600 ואט + 180 °C	20 - 23	10 - 13	מרח על הבקר/כבש שמן ותבל אותו בפלפל, מלח ופפריקה. הנח על הרשת התחתונה, עם צד השומן פונה כלפי מטה. לאחר הבישול, עטוף ברדיד אלומיניום והנח למזון לעמוד 10 - 15 דקות.
עוף צלוי	1000 - 1100 גר'	450 ואט + 220 °C	17 - 22	13 - 17	מרח על העוף שמן ותבלינים. הנח את נתח העוף הראשון כשהחזה פונה כלפי מטה, את השני כשהחזה פונה כלפי מעלה, על הרשת התחתונה. הנח למזון לעמוד 5 דקות.

מזון טרי	גודל מנה	עוצמה	זמן צליית צד ראשון (דקות)	זמן צליית צד שני (דקות)	הוראות
לחם					
לחמניות טריות	6 חתיכות (350 גר')	100 ואט + 180 °C	8 - 10	-	סדר את הלחמניות במעגל על הרשת התחתונה. הנח למזון לעמוד 2 - 3 דקות.
לחם שום (מצון, לפני אפייה)	200 גר' (יח' אחת)	180 ואט + 220 °C	8 - 10	-	הנח את הבגט המצון על נייר אפייה על הרשת התחתונה. בסיום האפייה, הנח למזון לעמוד 2 - 3 דקות.
עוגה					
עוגת תפוחים (בצק לא אפוי)	500 גר'	180 °C בלבד	38 - 43	-	הנח את הבצק בתבנית אפייה מלבנית ממתכת שחורה וקטנה (באורך 25 ס"מ). הנח את העוגה על הרשת התחתונה. בסיום האפייה, הנח למזון לעמוד 5 - 10 דקות.
עוגות מאפינס קטנות (בצק לא אפוי)	30 x 12 גר' (350 - 400 גר')	220 °C בלבד	17 - 23	-	מלא את גביעי הנייר בכמות שווה של בצק המאפיין. הנח את הגביעים על הרשת התחתונה. בסיום האפייה, הנח למזון לעמוד 5 דקות.
עוגיות (בצק לא אפוי)	200 - 250 גר'	200 °C בלבד	15 - 20	-	הנח את הקראסונים המצוננים על נייר אפייה על הרשת התחתונה.
עוגה קפואה	1000 גר'	180 ואט + 180 °C	18 - 20	-	הנח את העוגה הקפואה ישירות על הרשת התחתונה. לאחר הפשרה וחימום, הנח למזון לעמוד 15 - 20 דקות.

עברית

עצות מועילות

המסת חמאה

שים 50 גר' חמאה בכלי זכוכית עמוק וקטן. כסה במכסה פלסטיק.
חמם במשך 30 - 40 שניות בעוצמה של 900 ואט, עד להמסת החמאה.

המסת שוקולד

שים 100 גר' שוקולד בכלי זכוכית עמוק וקטן.
חמם במשך 3 - 5 דקות בעוצמה של 450 ואט, עד להמסת השוקולד.
ערבב פעם אחת או פעמיים במהלך ההמסה. השתמש תמיד בכפפות מטבח בעת הוצאת הכלי!

המסת דבש גבישי

שים 20 גר' דבש גבישי בכלי זכוכית עמוק וקטן.
חמם במשך 20 - 30 שניות בעוצמה של 300 ואט, עד להמסת הדבש.

המסת ג'לטין

השרה דפי ג'לטין יבשים (10 גר') במים קרים במשך 5 דקות.
הנח את הג'לטין המסונן בקערת פיירקס קטנה.
חמם במשך דקה אחת בעוצמה של 300 ואט.
ערבב לאחר ההמסה.

הכנת ציפוי/זיגוג (נלעוגות ועוגיות)

ערבב אבקה להכנת ציפוי (כ - 14 גר') עם 40 גר' סוכר ו - 250 מ"ל מים קרים.
בשל ללא מכסה בקערת פיירקס במשך 3.5 עד 4.5 דקות בעוצמה של 900 ואט, עד שהציפוי/זיגוג הופך לשקוף.
ערבב פעמיים במהלך הבישול.

הכנת ריבה

שים 600 גר' פירות (למשל פירות יער מעורבים) בקערת פיירקס בגודל מתאים עם מכסה. הוסף 300 גר' סוכר וערבב היטב.
בשל עם מכסה במשך 10 - 12 דקות בעוצמה של 900 ואט.
ערבב כמה פעמים במהלך הבישול. רוקן ישירות לצננזות ריבה קטנות עם מכסים מתברגים. הנח חפצים כבדים על המכסים במשך 5 דקות.

הכנת פודינג

ערבב אבקת פודינג עם סוכר וחלב (500 מ"ל חלב) בהתאם להוראות היצרן וערבב היטב. השתמש בקערת פיירקס בגודל מתאים עם מכסה. בשל עם מכסה במשך 6.5 עד 7.5 דקות בעוצמה של 900 ואט.
ערבב היטב כמה פעמים במהלך הבישול.

קליית שבבי שקדים

פזר 30 גר' שבבי שקדים בצורה אחידה על צלחת חרסינה או קרמיקה בגודל בינוני.
ערבב כמה פעמים במהלך ההשחמה במשך 3.5 עד 4.5 דקות בעוצמה של 600 ואט.
הנח למזון לעמוד במשך 2 - 3 דקות בתוך המיקרוגל. השתמש תמיד בכפפות מטבח בעת הוצאת הכלי!

מה לעשות במקרה של התלבטות או בעיה

תמיד נדרש זמן להכיר את צורת הפעולה של מכשיר חדש. אם נתקלת באחת מהבעיות המופיעות להלן, נסה את הפתרון המוצע. זה עשוי לחסוך לך זמן ואי נוחות עקב פניה מיותרת למרכז שירות.

המצבים הבאים הם תופעות רגילות.

- אדים בחלל הפנימי של המיקרוגל
- זרימת אוויר מסביב לדלת ולמסגרת החיצונית
- השתקפות אור מסביב לדלת ולמסגרת החיצונית
- פליטת אדים מאזור הדלת או מפתחי האוורור

המזון לא מתבשל

- האם קבעת את משך הזמן המתאים ולחצת על לחצן Start/+30s (הפעלה/30+ש') ()?
- האם הדלת סגורה היטב?
- האם יש עומס יתר על המעגל החשמלי שגרם לנתך להישרף או לממסר הפחת לקפוז?

המזון מתבשל יותר מדי או פחות מדי

- האם משך הזמן שהוגדר מתאים לסוג המזון שהוכנס למיקרוגל?
- האם דרגת העוצמה שנבחרה מתאימה?

הנורה אינה דולקת.

- מסעמי בטיחות, אין להחליף את הנורה ללא עזרה. פנה לשירות הלקוחות המורשה של Samsung הקרוב אליך כדי לתאם את בואו של מהנדס מוסמך לצורך החלפת הנורה.

יש הפרעות במכשירי רדיו או טלוויזיה עקב פעולת המיקרוגל.

- ייתכנו שיבושים קלים בקליטת מכשירי טלוויזיה ורדיו בזמן פעולת המיקרוגל. זהו מצב רגיל. לפתרון הבעיה, התקן את המיקרוגל הרחק ממכשירי טלוויזיה, רדיו ואנטנות.
- אם זוהתה תקלה במיקרו - מעבד של המיקרוגל, ייתכן שהתצוגה תשתבש. לפתרון הבעיה, נתק את תע העשל וחבר אותו מחדש. כוון מחדש את השעה.

בתוך המיקרוגל יש ניצוצות וקולות נפץ

- האם השתמשת בכלי עם עיטורי מתכת?
- האם השארת מזלג או כלי מתכת אחר בתוך המיקרוגל?
- האם יש רידי אלומיניום הקרוב מדי לדפנות?

עשן וריח לא נעים נידפים בהפעלת הראשונים.

- זהו מצב זמני שנוצר כתוצאה מפעולת החימום של הרכיבים החדשים. העשן והריחות הלא נעימים ייעלמו לחלוטין לאחר 10 דקות של פעילות.
כדי להפיץ את הריח מהר יותר, הפעל את תנור המיקרוגל כאשר מיץ לימון או מלח לימון מונחים בארון.

מפרטים טכניים

SAMSUNG שואפת לשפר את מוצריה בכל עת. הן מפרטי העיצוב והן ההנחיות למשתמש במדריך זה נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.

דגם	CE107FTP, CE107FT, CE107F
מקור מתח	230 וולט ~ 50 הרץ AC
צריכת חשמל	2700 ואט
עוצמה מרבית	1400 ואט
מיקרוגל	1250 ואט
גריל (גוף חימום)	1850 ואט לכל היותר
קונוקציה (גוף חימום)	
הספק יציאה	100 ואט / 900 ואט - 6 דרגות (IEC - 705)
תדירות הפעלה	2450 מגה - הרץ
מידות (ר x ע x ג)	
חיצוניות	310 x 470 x 517 מ"מ
חלל פנימי	231.5 x 327 x 358 מ"מ
נפח	28 ליטר
משקל	
נטו	18.0 ק"ג בקירוב

אם העצות בסעיף זה לא עזרו לך לפתור את הבעיה, פנה למרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG באזורך. הכן מראש את הפרטים הבאים:

- מספר הדגם והמספר הסידורי, מודפסים בדרך כלל על גב המיקרוגל
 - פרטי האחריות שלך
 - תיאור ברור של הבעיה
- לאחר מכן פנה לספק המקומי או למרכז שירות לאחר מכירה של SAMSUNG.

הודעת שגיאה

מופיעה ההודעה "E-24"

ההודעה "E-24" מופעלת באופן אוטומטי לפני חימום יתר של תנור המיקרוגל. אם ההודעה "E-24" מופעלת, לחץ על הלחצן Stop/Eco (עצור/חיסכון) כדי להפעיל את המצב הראשוני.

תזכיר

תזכיר

עברית

תזכיר

תזכיר

עברית



שאלות או הערות

מדינה	התקשר למספר	או בקר אותנו באינטרנט בכתובת
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Qatar	800-2255 (800-CALL)	
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	
	065777444	www.samsung.com/Levant(English)
Syria	18252273	
IRAN	021-8255	
MOROCCO	080 100 2255	
TURKEY	444 77 11	
NIGERIA	0800-726-7864	
GHANA	0800-10077	
	0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	
BOTSWANA	0800-726-000	
NAMIBIA	8197267864	
ANGOLA	91-726-7864	
ZAMBIA	211350370	
TUNISIA	80-1000-12	

CE107F
CE107FT
CE107FTP

Микроволновая печь

Инструкция пользователя и руководство по приготовлению пищи

Примите к сведению, что гарантия Samsung HE распространяется на вызовы специалиста сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.

**Planet
First** **100 %
Recycled Paper**

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

удивительные ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung. Для получения полного обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Инструкции по эксплуатации содержат полезные сведения о том, как пользоваться микроволновой печью.

- Меры предосторожности
- Подходящие принадлежности и посуда
- Полезные советы по приготовлению пищи
- Советы по приготовлению пищи

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может стать причиной **серьезной травмы или смерти**.

 **ВНИМАНИЕ**

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению **незначительной травмы или повреждению имущества**.



Предупреждение. Риск возгорания.



Предупреждение. Горячая поверхность.



Предупреждение. Электричество.



Предупреждение. Взрывчатые вещества.



НЕ следует.



НЕ прикасаться.



НЕ разбирать.



Строго следуйте указаниям.



Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.



Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.



Обратитесь в сервисный центр за помощью.



Примечание



Важная информация.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.

Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и соблюдайте их.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (только для функций микроволновой печи)**

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

 Этот электроприбор предназначен для эксплуатации только в домашних условиях.

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции и в состоянии безопасно пользоваться печью, а также осознают опасность неправильного с ней обращения.

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и самостоятельное техническое обслуживание не должно выполняться детьми младше 8 лет. Допускается выполнение очистки детьми более старшего возраста под присмотром родителей.

★ Используйте только подходящую для использования в микроволновых печах посуду.

★ При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение.

★ Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка пищевых продуктов или одежды, а также подогрев грелок, домашних тапок, губок, влажных тканей и др. может привести к травме, возгоранию или пожару.

★ При появлении дыма выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя.

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому при обращении с такими емкостями следует соблюдать меры предосторожности.

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для предотвращения ожогов содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а перед употреблением необходимо проверить температуру.

☐ Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи.

★ Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи.

-  Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.
-  Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах.
-  Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования прибора лицом, отвечающим за безопасность.
-  Следите, чтобы дети не играли с устройством.
-  Чтобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

-  Не допускается очистка электроприбора при помощи струи воды.
-  Чтобы обеспечить удобный доступ к внутренней камере печи и области управления, печь необходимо установить в правильном положении на подходящей высоте.
-  Перед первым использованием печи поместите в нее емкость с водой и нагревайте в течение 10 минут.
-  Если при работе печи появляется странный звук, дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.
-  Печь следует установить таким образом, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.
-  Микроволновая печь предназначена только для автономной установки, ее нельзя размещать в шкафу

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (только для функций микроволновой печи) - дополнительно

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме, дети должны использовать ее только под присмотром взрослых из-за высоких температур.

- ★ Во время использования устройство нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри микроволновой печи.

- ☐ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Внешние части прибора могут сильно нагреваться при его использовании. Не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.

- ☐ Не допускается использование паровых очистителей.

- ☐ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Собираясь заменить лампу, обязательно отключите устройство, чтобы избежать поражения электрическим током.

- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Не оставляйте детей до 8 лет без постоянного присмотра рядом с прибором.

- ☐ При работе устройства легкодоступные поверхности могут сильно нагреваться.

- ☐ При работе устройства дверца или наружная поверхность могут нагреваться.

- ☐ Держите устройство и кабель в недоступном для детей младше 8 лет месте.

- ★ Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.

- ☐ Не используйте абразивные очистители, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы микроволновой печи, так как это может стать причиной царапин и трещин на стекле.

- ☐ Данное устройство не имеет внешнего таймера или пульта дистанционного управления.


Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки. Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и

использующие электрические сети низкого напряжения в жилых зданиях.

УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.

1. При установке печи следует обеспечить ее достаточную вентиляцию, оставив, по крайней мере, 10 см свободного пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.
2. Извлеките из печи все упаковочные материалы.
3. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Проверьте, что роликовая подставка свободно вращается. (Только для моделей, оборудованных роликовой подставкой)
4. Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.

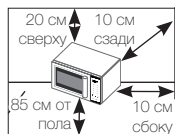

- ☐ Чтобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом. В целях личной безопасности вставляйте кабель только в подходящую заземленную розетку переменного тока.

- ☐ Не устанавливайте микроволновую печь в жарких или влажных местах, например, рядом с обычной кухонной плитой или батареей отопления. Необходимо принимать во внимание технические требования к источнику питания, и любой используемый удлинитель должен соответствовать тому же стандарту, что и кабель питания, прилагаемый к печи. Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутренние компоненты печи и уплотнение дверцы.

ЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи.

- Внутренние и внешние поверхности
 - Дверца и уплотнители дверцы
 - Вращающийся поднос и роликовые подставки (Только для моделей с вращающимся подносом)
- ☐ **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и надежно закрывайте дверцу.
 - ☐ Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.

1. Для очистки внешних поверхностей используйте

мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промывайте и вытирайте насухо.

2. Удаляйте брызги и пятна с внутренних поверхностей печи с помощью мыльного раствора и ткани. Промывайте и вытирайте насухо.
3. Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить запахи, поставьте на вращающийся поднос печи чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив печь на полную мощность.
4. Тарелку можно мыть в посудомоечной машине по мере необходимости.


 **СЛЕДИТЕ**, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не используйте абразивные материалы и химические растворители. Будьте особенно осторожны при чистке уплотнителей дверцы и следите за тем, чтобы частицы продуктов:

- не накапливались на них;
- не мешали правильно закрывать дверцу.

 **Выполняйте очистку** внутренней камеры после каждого использования печи с помощью мягкого моющего средства. Перед этим дайте стенкам внутренней камеры печи остыть, чтобы избежать ожога.

При чистке верхней части внутренней камеры рекомендуется повернуть нагревательный элемент вниз под углом 45°, а затем почистить.

(Только для моделей с поворотным нагревателем)



ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

При установке микроволновой печи и ее обслуживании необходимо принять несколько простых мер предосторожности.

Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы.

- Сломаны петли
- Износился уплотнитель
- Деформировался или погнулся корпус

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей.

 **НЕ** снимайте наружный корпус печи. Если печь неисправна и требует ремонта, или если вы сомневаетесь в ее исправности, выполните следующие действия.

- Отключите ее от сетевой розетки
 - Обратитесь в ближайший сервисный центр
-  Если необходимо поместить печь на временное хранение, выберите сухое не запыленное место.

Причина: Пыль и влага могут оказать неблагоприятное воздействие на рабочие детали печи.

- ✎ Данная микроволновая печь не предназначена для коммерческого использования.
- ✎ Лампочку не следует заменять самостоятельно из соображений безопасности. Свяжитесь с ближайшим официальным офисом обслуживания клиентов Samsung, чтобы договориться о замене лампочки квалифицированным инженером.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ				
	⚡	⚡	🔥	⚡
✎ Любые модификации и ремонт электроприбора должны выполняться только квалифицированными специалистами.	✓	✓	✓	✓
✎ Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в герметично закрытых контейнерах в режиме СВЧ.	✓	✓	✓	✓
✎ В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара под высоким давлением.	✓	✓	✓	✓
✎ Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися материалами, в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли, в местах, где на него будет воздействовать прямой солнечный свет и вода, а также в зонах возможной утечки бытового газа и на неровной поверхности.	✓	✓	✓	✓
🔌 Устройство требует правильное заземление в соответствии с местными или государственными правилами.	✓	✓	✓	✓
★ Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, чтобы удалить пыль и влагу.	✓	✓	✓	✓
✎ Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.	✓	✓	✓	✓

★ В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа и пр.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к вилке кабеля питания.	✓	✓	✓	✓
✎ Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.	✓	✓	✓	✓
✎ Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено.	✓	✓	✓	✓
✎ Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отключите вилку кабеля питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	✓	✓	✓
✎ Устройство не должно подвергаться излишнему физическому воздействию и ударам.	✓	✓	✓	✓
✎ Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи	✓	✓		
✎ Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства.	✓	✓	✓	✓
✎ Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства.	✓	✓		✓
✎ Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими гнездами, удлинитель или электрический преобразователь.	✓	✓	✓	
✎ Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладывайте его за печью.	✓	✓	✓	
✎ Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, а также незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	✓	✓	✓
✎ Не наносите воду непосредственно на печь.	✓	✓		
✎ Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь и на дверцу печи.	✓	✓	✓	

	Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи.	✓	✓		
	Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, так как пары спирта могут вступить в контакт с нагретыми деталями печи.	✓		✓	✓
	Не позволяйте детям открывать или закрывать дверцу - они могут ушибиться или прищемить пальцы.	✓	✓	✓	✓
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому для предотвращения этой ситуации при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения этой ситуации ВСЕГДА выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы дать температуре возможность выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. - Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут. - Наложите чистую сухую повязку. - Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов.	✓	✓	✓	✓

 ВНИМАНИЕ    					
	Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т.д. Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки. Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи.	✓		✓	✓
	Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.	✓		✓	✓

	При разогревании небольшого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или порчу пищи.	✓		✓	✓
	Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла.	✓	✓		
	Сырые яйца и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т.д.			✓	✓
	Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится.	✓		✓	
	Обязательно пользуйтесь кухонными перчатками при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога.			✓	
	Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Не открывайте дверцу в течение 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение.			✓	
	Во избежание ожогов горячим воздухом или паром при открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи.			✓	
	Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны.	✓			✓
	При установке печи обеспечьте необходимо расстояние до стен, которое указано в руководстве (см. «Установка микроволновой печи»).	✓		✓	
	Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью.	✓	✓	✓	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ФУНКЦИЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ).

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию электромагнитных волн.

- (а) Ни при каких обстоятельствах не следует включать печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
- (б) НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка чистящего средства на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- (в) НЕ пользуйтесь неисправной печью. Эксплуатация прибора возможна только после проведения ремонта квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия. Особенно важно обеспечить правильное закрытие дверцы печи и следить за исправностью следующих деталей:
 - (1) дверца (не должна быть погнута);
 - (2) петли дверцы (не должны быть сломаны или ослаблены);
 - (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.
- (г) Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.

Samsung будет взимать плату за замену аксессуара или устранение косметического дефекта в том случае, если такое повреждение устройства и/или утрата аксессуара возникли по вине покупателя. Предметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:

- (а) Дверца, ручка, внешняя панель или панель управления с заусенцами, царапинами или признаками физического повреждения.
 - (б) Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или блок проводов.
- Используйте устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не являются исчерпывающими. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации устройства.
 - Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в ближайший сервисный центр или см. информацию на веб-сайте по адресу: www.samsung.com.
 - Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пищи. И подходит только для домашнего использования. Во избежание ожогов и возгорания не нагревайте ткани и пакеты, наполненные зернами. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования устройства.
 - Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.

СОДЕРЖАНИЕ

Краткое наглядное руководство.....	11
Печь.....	12
Панель управления.....	12
Принадлежности.....	13
Установка времени.....	13
Проверка работы печи.....	14
Принцип работы микроволновой печи.....	14
Приготовление/разогрев пищи.....	15
Уровни мощности и изменение времени приготовления.....	15
Настройка режима энергосбережения.....	15
Настройка времени приготовления пищи.....	16
Остановка приготовления пищи.....	16
Использование режима автоматического приготовления.....	16
Использование программ автоматического приготовления.....	17
Использование режима автоматического разогрева.....	17
Использование программ автоматического разогрева.....	18
Использование режима быстрого размораживания продуктов.....	18
Использование программ быстрого размораживания продуктов.....	19
Использование функции приготовления пищи на пару (только для модели CE107FTP).....	19
Использование программ ручного приготовления на пару (только для модели CE107FTP).....	20
Использование тefлоновой тарелки (только для моделей CE107FT/CE107FTP).....	21
Использование программ для тefлоновой тарелки (только для моделей CE107FT/CE107FTP).....	22
Использование функции сенсорного приготовления.....	23
Использование программ сенсорного приготовления.....	23
Приготовление пищи в несколько этапов.....	25
Быстрый прогрев печи.....	26
Приготовление в режиме конвекции.....	27
Выбор дополнительных принадлежностей.....	27
Приготовление в режиме гриля.....	28
Комбинированный режим: СВЧ и гриль.....	28
Комбинирование микроволн и конвекции.....	29
Отключение звукового сигнала.....	30
Защитная блокировка микроволновой печи.....	30
Руководство по выбору посуды.....	30
Руководство по приготовлению пищи.....	31
Что делать, если имеются сомнения или возникла проблема.....	40
Сообщение об ошибке.....	41
Технические характеристики.....	41

КРАТКОЕ НАГЛЯДНОЕ РУКОВОДСТВО

Приготовление пищи.

1. Поместите продукты в печь.
Нажмите кнопку **СВЧ** (☎).



2. Нажимайте кнопку **СВЧ** (☎) до тех пор, пока на дисплее не отобразится необходимый уровень мощности.



3. Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель** в соответствующее положение.



4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (⏮).

Результат: Начнется приготовление пищи.

- Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.



Start /+30s

Добавление дополнительных 30 секунд.

Оставьте пищу в печи. Нажмите кнопку **+30s** один или несколько раз для каждых дополнительных 30 секунд.



Start /+30s

Размораживание продуктов.

1. Поместите замороженные продукты в печь.
Нажмите кнопку **Быстрая разморозка** (⚡).




Power

2. Выберите тип продуктов, нажимая кнопку **Быстрая разморозка** (⚡) до тех пор, пока на дисплее не появится нужный тип продуктов.



Power

3. Выберите нужный вес, повернув **круговой переключатель** в соответствующее положение.




4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (↲).

Результат: Начнется размораживание.

- Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.




ПЕЧЬ

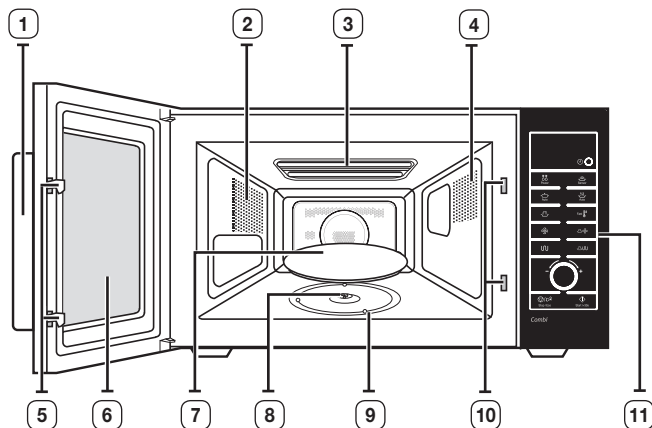

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. РУЧКА ДВЕРЦЫ | 7. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС |
| 2. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ | 8. МУФТА |
| 3. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 9. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА |
| 4. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ | 10. ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ |
| 5. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ | 11. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |
| 6. ДВЕРЦА | |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

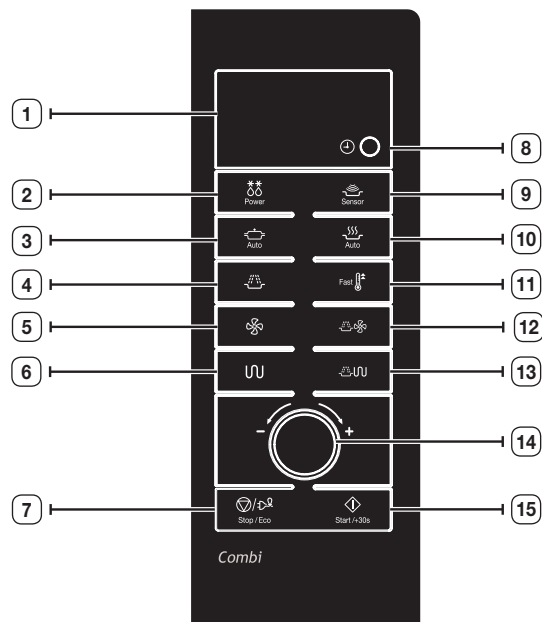


- | | |
|---|---|
| 1. ДИСПЛЕЙ | 9. КНОПКА РЕЖИМ СЕНСОРНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ |
| 2. КНОПКА БЫСТРОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ | 10. КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗОГРЕВА |
| 3. КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 11. КНОПКА БЫСТРОГО РАЗОГРЕВА |
| 4. КНОПКА СВЧ | 12. КНОПКА СВЧ + КОНВЕКЦИЯ |
| 5. КНОПКА КОНВЕКЦИИ | 13. КНОПКА СВЧ + ГРИЛЬ |
| 6. КНОПКА ГРИЛЬ | 14. КРУГОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЕС/ОБСЛУЖИВАНИЕ/ВРЕМЯ) |
| 7. КНОПКА СТОП/ЭКО | 15. КНОПКА СТАРТ/+30с |
| 8. КНОПКА ЧАСЫ | |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимости от модели в комплектацию входит несколько принадлежностей, которые выполняют различные функции.


1. **Роликовая подставка**, предназначенная для установки в центр печи.

Цель: Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.




2. **Вращающийся поднос** нужно установить на кольцо вращения так, чтобы центр круга попадал на соединительную муфту.

Цель: Вращающийся поднос является основной поверхностью для приготовления пищи; его можно без труда снять для чистки.




3. **Высокая подставка и низкая подставка**, устанавливаемые на вращающийся поднос.

Цель: Металлические подставки можно использовать для одновременного приготовления двух блюд. Небольшое блюдо можно разместить на вращающемся подносе, а второе - на подставке. **Металлические подставки можно использовать в режиме гриля, конвекции и в комбинированном режиме приготовления пищи.**

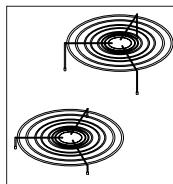


4. **Тефлоновая тарелка** помещается только на вращающийся столик. (Только CE107FT/CE107FTP)

Цель: Тефлоновая тарелка используется для пропекания снизу в режиме СВЧ или СВЧ+Гриль, чтобы выпечка и пиццы были хрустящими.



5. **Пароварка**, (Только CE107FTP).

Цель: Пластиковую пароварку можно использовать, когда выбрана функция обработки паром.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами. При подаче питания на дисплее автоматически отображается значение времени «:0», «88:88» или «12:00». Установите текущее время. Часы могут показывать время в 24-часовом или 12-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях.

- При первоначальной установке микроволновой печи
- После сбоя электропитания в сети переменного тока

 Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее, и наоборот.


 **Функция автоматической экономии энергии**
Если не будет выбрана ни одна функция, когда электроприбор находится в процессе настройки или эксплуатируется с временной приостановкой работы, функция отменяется и часы будут отображены по истечении 25 минут. Если дверца будет открыта, лампочка печи будет отключена по истечении 5 минут.

1. **Чтобы установить время в...**

24-часовом формате
12-часовом формате
Нажмите кнопку (⌚) один или два раза.




2. Поверните **ручку круговой шкалы**, чтобы установить значение часа.



3. Нажмите кнопку (⌚).



4. Поверните **ручку круговой шкалы**, чтобы установить значение минут.



5. Когда на дисплее появится правильное время, нажмите кнопку (⌚), чтобы часы начали работать.

Результат: Индикация времени отображается, когда печь не используется.



ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЕЧИ

Описанная ниже простая процедура дает возможность в любое время проверить, правильно ли работает печь. Если у вас появились сомнения, обратитесь к разделу “Что делать при возникновении сомнений или какой-либо проблемы” на этой странице.

-  Печь должна быть включена в подходящую розетку сети переменного тока. В печь должен быть установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального (100 % - 900 Вт), то потребуется больше времени для того, чтобы довести воду до кипения.

Откройте дверцу печи, потянув за ручку, находящуюся на правой стороне дверцы. Поставьте стакан с водой на вращающийся поднос. Закройте дверцу.

Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (↻) и установите значение времени 4 или 5 минут, нажав кнопку **СТАРТ/+30сек** (↻) необходимое число раз.

Результат: Вода в печи будет нагреваться в течение 4-5 минут. Затем вода должна закипеть.



Start /+30s

ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ


Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения ее формы и цвета.

Микроволновой печью можно пользоваться для:

- размораживания;
- разогрева;
- приготовления.

Принцип приготовления пищи.

1. Микроволны, генерируемые магнетроном, отражаются стенками внутренней камеры печи и равномерно распределяются в пище, благодаря тому, что она вращается на подносе. За счет этого пища готовится равномерно.



2. Микроволны проникают в продукт на глубину до 2,5 см. Затем тепловая обработка продолжается за счет распространения тепла внутри продукта.

3. Время приготовления может различаться в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов:

- количества и плотности продуктов;
- содержания воды;
- начальной температуры (охлажденная пища или нет).

-  Поскольку центральная часть блюда готовится за счет рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается даже после извлечения блюда из печи. Поэтому необходимо соблюдать время выдержки пищи, указанное в рецептах блюд и в данной инструкции, для того чтобы обеспечить:

- равномерное приготовление пищи, в том числе в центральной части;
- одинаковую температуру по всему объему пищи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЩИ

Ниже описывается процесс приготовления или разогрева пищи.

-  **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить печь без присмотра.

Откройте дверцу. Поместите продукты в центр вращающегося подноса. Закройте дверцу. Никогда не включайте микроволновую печь, если она пустая.

1. Нажмите кнопку **СВЧ** (.

Результат: Дисплей показывает следующую информацию:
 (режим СВЧ)




2. Выберите нужный уровень мощности, нажимая кнопку **СВЧ** до тех пор, пока не отобразится соответствующее значение выходной мощности. Более подробные сведения смотрите в приведенной ниже таблице уровней мощности.



3. Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель**.

Результат: Отобразится время приготовления.



4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (.

Результат: В печи загорится свет, и поднос начнет вращаться. Начнется процесс приготовления пищи, а по его завершении будут выполнены следующие действия.

- Печь подаст четыре звуковых сигнала и четыре раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.



-  Чтобы узнать текущий уровень мощности внутри печи, нажмите кнопку **СВЧ** один раз. Чтобы изменить уровень мощности в процессе приготовления, нажмите кнопку **СВЧ** два раза или более, чтобы установить необходимый уровень мощности.

Быстрый старт:

-  Если необходимо разогреть блюдо за короткий промежуток времени при максимальной мощности (900 Вт), следует просто нажать кнопку **СТАРТ/+30сек** ( 1 раз для каждой установки дополнительных 30 секунд для приготовления. Печь начинает работать немедленно.

УРОВНИ МОЩНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Функция задания уровня мощности позволяет регулировать количество вырабатываемой энергии и, следовательно, время, необходимое для приготовления или разогревания еды, в зависимости от ее вида и количества. Всего есть 6 уровней мощности.

Уровень мощности	Процент	Выходная мощность
ВЫСОКИЙ	100 %	900 Вт
УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ	67 %	600 Вт
СРЕДНИЙ	50 %	450 Вт
УМЕРЕННО НИЗКИЙ	33 %	300 Вт
РАЗМОРОЗКА	20 %	180 Вт
НИЗКИЙ	11 %	100 Вт

Время приготовления, указанное в рецептах и в этих инструкциях, соответствует определенному уровню мощности.

Если выбран...	Время приготовления будет...
Более высокий уровень мощности	Уменьшено
Более низкий уровень мощности	Увеличено

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Данная печь оснащена режимом энергосбережения. Данный режим позволяет экономить электроэнергию, когда печь не используется.

- Нажмите кнопку **Стоп/Эко** (.
- Чтобы выйти из режима энергосбережения, откройте дверцу, после чего на дисплее отобразится Часы. Печь готова к использованию.



НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Время приготовления пищи можно увеличивать нажатием кнопки "+30сек", добавляя каждым нажатием 30 секунд времени приготовления.

- В любой момент проверить состояние процесса приготовления, просто открыв дверцу
- Увеличить оставшееся время приготовления

Чтобы увеличить время приготовления блюда, нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (↕) по одному разу для каждых 30 секунд, которые необходимо добавить.

- Пример. Чтобы добавить три минуты, нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (↕) 6 раз.



Start /+30s

ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Процесс приготовления можно остановить в любой момент, что позволяет выполнить следующие действия.

- Проконтролировать приготовление пищи
- Перевернуть или перемешать пищу
- Оставить потомиться

Чтобы остановить процесс приготовления...	Выполните следующее
Временно	Откройте дверцу. Результат: Процесс приготовления пищи остановится. Чтобы возобновить процесс приготовления пищи, закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек (↕).
Полностью	Нажмите кнопку Стоп/Эко (⏻). Результат: Процесс приготовления пищи остановится. При необходимости отмены параметров приготовления нажмите кнопку СТАРТ/+30сек (↕) еще раз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В режиме автоматического приготовления (☼) имеется/предоставляется четыре запрограммированных по времени рецепта. Не требуется устанавливать ни время приготовления, ни уровень мощности.

Можно задать размер приготавливаемой порции поворотом кругового переключателя.

- ☐ Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.

Откройте дверцу. Поместите продукты в центр вращающегося подноса. Закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **Автоматическое приготовление** (☼).



2. Вид обрабатываемого продукта выберите, нажимая кнопку **Автоматическое приготовление** (☼). Описание различных заранее запрограммированных режимов разогрева приведено в таблице на следующей странице.



3. Выберите размер порции, повернув **круговой переключатель**.



4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (↕).

Результат: Блюдо будет готовиться в соответствии с предварительно запрограммированными параметрами.

- Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.



Start /+30s

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В следующей таблице представлены различные программы автоматического приготовления пищи, количества пищи, время выдержки и соответствующие рекомендации. Программы 1 и 2 работают в режиме "СВЧ". Программа 3 работает в комбинированном режиме СВЧ и гриля. Программа 4 работает в комбинированном режиме СВЧ и конвекции.

Код	Блюдо	Размер порции	Время выдержки	Рекомендации
1.	Свежие овощи 	200-250 г 300-350 г 400-450 г 500-550 г 600-650 г 700-750 г	2-3 мин.	Взвесьте овощи после того, как промойте их, почистите и разрежьте на кусочки примерно одинакового размера. Выложите картофель в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (2 ст. л.) воды на 200-250 г, 45 мл (3 ст. л.) на 300-450 г или 60-75 мл (4-5 ст. л.) на 500-750 г. Помешайте после приготовления. При приготовлении больших количеств перемешайте один раз во время приготовления.
2.	Очищенный/ Вареный картофель 	300-350 г 400-450 г 500-550 г 600-650 г 700-750 г	3 мин.	Взвесьте картофель после того, как промойте, почистите его и разрежьте на куски примерно одинакового размера. Выложите картофель в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 45 мл (3 ст. л.) воды на 300-450 г или 60 мл (4 ст. л.) на 500-750 г картофеля.
3.	Жареная рыба 	200-300 г (1 шт.) 400-500 г (2 шт.) 600-700 г (3 шт.)	3 мин.	Смажьте растительным маслом кожу целой рыбы, добавьте специи и травы. Положите рыбу на подставку бок о бок, головой одной рыбы к хвосту другой. Переверните рыбу после звукового сигнала.
4.	Жареная говядина/ баранина 	900-1000 г 1200-1300 г 1400-1500 г	10-15 мин.	Смажьте мясо растительным маслом и посыпьте специями (только перцем; соль добавляется по окончании приготовления). Положите мясо на низкую подставку жирной стороной вниз. Переверните мясо, когда раздастся звуковой сигнал. После приготовления и на время выдержки заверните мясо в алюминиевую фольгу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗОГРЕВА

В режиме автоматического разогрева () имеется четыре запрограммированных по времени рецепта. Не требуется устанавливать ни время приготовления, ни уровень мощности.

Можно задать размер приготавливаемой порции поворотом кругового переключателя.

-  Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.

Откройте дверцу. Поместите продукты в центр вращающегося подноса. Закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **Автоматический разогрев** ()



2. Вид обрабатываемого продукта выберите, нажимая кнопку **Автоматический разогрев** ()
- Описание различных заранее запрограммированных режимов разогрева приведено в таблице на следующей странице.



3. Выберите размер порции, повернув **круговой переключатель**.



4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** ()

Результат: Блюдо будет готовиться в соответствии с предварительно запрограммированными параметрами.



- Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗОГРЕВА

В этой таблице представлены различные программы автоматического разогрева, приготовления пищи, количества пищи, время выдержки и соответствующие рекомендации. Программы 1 и 2 работают в режиме "СВЧ". Программы 3 и 4 работают в комбинированном режиме "СВЧ + Конвекция".

Код	Блюдо	Размер порции	Врем выдержки	Рекомендации
1.	Готовое блюдо (охлажденное) 	300-350 г 400-450 г 500-550 г	3 мин.	Выложите блюдо на керамическую тарелку и обтяните его пленкой для микроволновой печи. Эта программа пригодна для блюд, состоящих из трех компонентов (например, мяса с соусом, овощами и гарниром из картофеля, риса или макарон).
2.	Суп или соус (охлажденный) 	200-250 г 300-350 г 400-450 г 500-550 г 600-650 г 700-750 г	2-3 мин.	Налейте суп/соус в глубокую суповую тарелку или миску и накройте крышкой на время разогрева. Перемешайте суп/соус после звукового сигнала (печь продолжит работать, затем остановится при открытии двери). Тщательно перемешайте перед тем, как дать постоять и после выдержки.
3.	Замороженные булочки (от -18 до 20 °C) 	100-150 г 200-250 г 300-350 г 400-450 г	3-5 мин.	Выложите 2-6 замороженных булочек (-18 °C) в кружок на низкую подставку. Разложите 8 замороженных булочек поровну на высокую и низкую подставки. Эта программа подходит для замороженной выпечки небольшого размера, такой как булочки, хлеб чиабатта и маленького багета.
4.	Замороженный пирог 	200-300 г 400-500 г 600-700 г 800-900 г 1000-1100 г 1200-1300 г	5-25 мин.	Поместите замороженный пирог в середину, а куски пирога разложите по кругу на низкой полке. Установите подставку в центре вращающегося подноса. С помощью функции конвекции пирог нагреется и подрумянится. Эта программа используется, например, для пирогов, для фруктовых пирогов с посыпкой, штруделя и булочек с маком. Эта программа не подходит для тортов с кремом внутри, а также для тортов с шоколадной глазурью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА БЫСТРОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПРОДУКТОВ

Режим быстрого размораживания (⚡) продуктов позволяет размораживать мясо, птицу, рыбу, хлеб/выпечку и фрукты. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически. Достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.

 Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

Откройте дверцу. Поместите замороженные продукты на керамическое блюдо в центр вращающегося подноса. Закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **Быстрая разморозка** (⚡).



2. Выберите тип продуктов, которые необходимо разморозить, нажимая кнопку **Быстрая разморозка** (⚡). Описание различных заранее запрограммированных режимов разогрева приведено в таблице на следующей странице.



3. Выберите размер порции, повернув круговой переключатель.



4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (⏮).

Результат:

- Начинается размораживание продуктов.
- Во время размораживания печь подает звуковые сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть продукты.



Start /+30s

5. Снова нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (⏮), чтобы завершить размораживание.

Результат:

Когда приготовление закончится, печь подает четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.



Start /+30s

 Продукты можно также размораживать, не используя автоматические параметры. Для этого выберите функцию СВЧ с уровнем мощности 180 Вт. Дополнительные сведения см. в разделе "Разморозка продуктов" на стр. 36.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ БЫСТРОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПРОДУКТОВ

В приведенной ниже таблице указаны различные программы быстрого размораживания, вес продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации. Перед размораживанием продуктов освободите их от всех упаковочных материалов. Выложите замороженное мясо, птицу или рыбу на плоское стеклянное или керамическое блюдо, а хлеб - на кухонную бумагу.

Код	Блюдо	Размер порции	Время выдержки	Рекомендации
1.	Мясо 	200-2000 г	20-90 мин.	Закройте края алюминиевой фольгой. Переверните мясо, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для говядины, баранины, свинины, антрекотов, отбивных и фарша.
2.	Птица 	200-2000 г	20-90 мин.	Накройте ножки и крылышки алюминиевой фольгой. Переверните птицу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой птицы, так и отдельных частей.
3.	Рыба 	200-2000 г	20-80 мин.	Хвост рыбы оберните алюминиевой фольгой. Переверните рыбу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой рыбы, так и кусков рыбного филе.
4.	Хлеб/ Выпечка 	125-1000 г	10-60 мин.	Положите хлеб горизонтально на салфетку и переверните его, как только будет подан звуковой сигнал. Положите пирог на керамическое блюдо и, если возможно, переверните его, как только будет подан звуковой сигнал. (Печь продолжит работать, затем остановится при открытии дверцы) Эта программа подходит для размораживания всех видов хлеба, нарезанного или целого, а также булочек и французских батонов. Раскладывайте булочки по кругу. Эта программа подходит для размораживания всех видов дрожжевой выпечки, бисквитов, творожного пудинга, изделий из слоеного теста. Она не подходит для сдобной выпечки, фруктовых тортов и тортов с кремом, а также тортов с шоколадной глазурью.
5.	Фрукты 	100-600 г	5-20 мин.	Равномерно разложите фрукты на плоском стеклянном блюде. Эта программа подходит для всех видов фруктов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ НА ПАРУ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ SE107FTR)

Пластиковую пароварку можно использовать, когда выбрана функция обработки паром. Сначала поместите пластиковую пароварку в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.


1. Нажмите кнопку **СВЧ** ()



2. Выберите уровень мощности, нажимая кнопку **СВЧ** ()



3. Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель**.



4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** ()

Результат: Начнется приготовление пищи.

- Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.



 Советы по приготовлению пищи на пару

Компоненты пароварки



Чаша




Корзина




Крышка

Обращение с пароваркой



Чаша + Крышка



Чаша + Корзина + Крышка



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ РУЧНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ CE107FTR)

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Артишоки	300 г (1-2 куса)	900 Вт	5-6	1-2	Промойте и почистите артишоки. Поместите их в чашу. Добавьте столовую ложку лимонного сока. Закройте крышкой.
Свежие овощи	300 г	900 Вт	4-5	1-2	Взвесьте овощи (например, брокколи, цветную капусту, морковь, перец) после того, как промоеете их, почистите и разрежете на кусочки примерно одинакового размера. Поместите корзину в чашу. Распределите овощи по корзине. Добавьте 2 столовые ложки воды. Закройте крышкой.
Замороженные овощи	300 г	600 Вт	7-8	2-3	Поместите замороженные овощи в корзину в чаше. Добавьте 1 столовую ложку воды. Закройте крышкой. Тщательно перемешайте после приготовления и выдерживания.

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Свежее рыбное филе	300 г	1-й этап: 900 Вт 2-й этап: 450 Вт	1-2 5-6	1-2	Промойте и подготовьте филе рыбы, например филе минтая, морского окуня или горбуши. Сбрызните лимонным соком. Поместите корзину в чашу. Поместите кусочки филе, прижав их друг к другу. Добавьте 100 мл холодной воды. Закройте крышкой.
Куриная грудка	300 г	1-й этап: 900 Вт 2-й этап: 600 Вт	1-2 7-8	1-2	Промойте куриные грудки. Надрежьте их ножом в 2-3 местах. Поместите корзину в чашу. Поместите куриные грудки, прижав их друг к другу. Добавьте 100 мл холодной воды. Закройте крышкой.
Рис	250 г	900 Вт	15-18	5-10	Поместите пропаренный рис в чашу. Добавьте 500 мл холодной воды. Закройте крышкой. После приготовления оставьте белый рис потомиться в течение 5 минут, а коричневый рис - в течение 10 минут.
Картофель в «мундире»	500 г	900 Вт	7-8	2-3	Взвесьте и промойте картофель и положите его в чашу. Добавьте 3 столовые ложки воды. Закройте крышкой.
Рагу (охлажденное)	400 г	600 Вт	5-6	1-2	Поместите рагу в чашу. Закройте крышкой. Тщательно перемешайте перед выдерживанием.

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Замороженные вареники с начинкой из джема	150 г	600 Вт	1-2	2-3	Смочите верхнюю часть булочек с начинкой холодной водой. Положите 1-2 замороженных булочки рядом в корзину. Вставьте корзину в чашу. Закройте крышкой.
Фруктовый компот	250 г	900 Вт	3-4	2-3	Взвесьте свежие фрукты (например, яблоки, груши, сливы, абрикосы, манго или ананас) после очистки, промывки и нарезки одинаковыми кубиками. Поместите их в чашу. Добавьте 1-2 столовые ложки воды и 1-2 чайные ложки сахара. Закройте крышкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕФЛОНОВОЙ ТАРЕЛКИ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CE107FT/CE107FTR)

Обычно, при приготовлении пищи в СВЧ-печах, а также, используя режим гриля или СВЧ в печах с грилем или конвекционных печах, выпечка и пицца становится влажной с нижней стороны. Использование тефлоновой тарелки Samsung позволяет сохранить выпечку хрустящей. Тефлоновую тарелку также можно использовать для приготовления бекона, яиц, сосисок и т.д. Прежде чем использовать тефлоновую тарелку, нагрейте ее, выбрав комбинированный режим на 3-5 минут:

- Сочетание режимов конвекции (220 °C) и СВЧ (уровень мощности 600 Вт);
- Сочетание режимов гриля и СВЧ. (уровень мощности 600 Вт);

1. Предварительно нагрейте тефлоновую тарелку, как описано выше.
 - Всегда используйте рукавицы для печи, т.к. тарелка сильно нагревается.
2. Смажьте тарелку маслом при приготовлении таких продуктов, как бекон или яйца, чтобы они хорошо подрумянились.
3. Выложите продукты на тефлоновую тарелку.
 - Не ставьте на тарелку никакую не термостойкую посуду (например, пластмассовые чашки).
4. Поместите тефлоновую тарелку на вращающийся поднос или низкую полку в микроволновой печи.
 - Никогда не ставьте тефлоновую тарелку в печь без вращающегося столика.

5. Нажмите кнопку **СВЧ+Гриль** (🔥📶).



6. Выберите уровень мощности, нажимая кнопку **СВЧ+Гриль** (🔥📶).



7. Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель**.



8. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (▶).

Результат:


- Начнется приготовление пищи. Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.



Start /+30s

Как очистить тефлоновую тарелку

Лучший способ очистки тефлоновой тарелки - вымыть горячей водой с моющим средством. Затем сполоснуть чистой водой. Не используйте жесткую щетку или грубую губку во избежание повреждения верхнего слоя.



При неправильном использовании тефлоновый слой тарелки может быть поврежден.

- Никогда не режьте пищу на тарелке. Уберите пищу с тарелки, прежде чем резать.
- Поворачивайте пищу пластмассовой или деревянной лопаточкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ ТЕФЛОНОВОЙ ТАРЕЛКИ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CE107FT/CE107FTR)

Рекомендуется прогревать блюдо для подрумянивания непосредственно на вращающемся подносе. Разогрейте блюдо для подрумянивания с помощью функции "600 Вт + Гриль" в течение 5 мин. и воспользуйтесь указаниями времени и инструкциями в таблице.

Блюдо	Количество	Время разогрева (мин.)	Режим приготовления	Время приготовления (мин.)	Рекомендации
Бекон	4-6 ломтиков	13-15	450 Вт + 220 °C	-	Предварительно разогрейте блюдо для подрумянивания. Выложите ломтики на тефлоновую тарелку рядами. Поставьте блюдо для подрумянивания на высокую подставку.
Жареные помидоры	200 г	3	300 Вт + Гриль	3-4	Предварительно разогрейте блюдо для подрумянивания. Разрежьте помидоры пополам. Посыпьте их сверху сыром. Разложите их по кругу на блюде для подрумянивания и установите его на высокую подставку.
Омлет	300 г	3-4	450 Вт + Гриль	3½-4½	Взбейте 3 яйца, добавьте 2 столовые ложки молока, травы и специй. Один томат порежьте кубиками. Разогрейте блюдо для подрумянивания, равномерно положите на него порезанный томат, добавьте взбитые яйца и 50 г тертого сыра. Поставьте тарелку на высокую подставку.

Блюдо	Количество	Время разогрева (мин.)	Режим приготовления	Время приготовления (мин.)	Рекомендации
Овощи гриль	250 г	3-4	450 Вт + Гриль	7-8	Предварительно разогрейте блюдо для подрумянивания и смажьте его 1 ст.л. растительного масла. Разложите свеженарезанные овощи, например ломтики перца, лука, цуккини или грибов, на тарелке. Поставьте блюдо для подрумянивания на высокую подставку.
Замороженные фаршированные блинчики с посыпкой	250 г	2-3	1-й этап: 300 Вт + 220 °C 2-й этап: Только гриль	1-й этап: 6-7 2-й этап: 5-6	Предварительно разогрейте блюдо для подрумянивания. Равномерно распределите китайские рулетики на тарелке. Поставьте тарелку на низкую подставку.
Замороженная пицца	300-400 г	4-5	600 Вт + Гриль	6-8	Предварительно разогрейте блюдо для подрумянивания. Положите замороженную пиццу на блюдо для подрумянивания. Поставьте блюдо для подрумянивания на высокую подставку.
Замороженные багеты (заморожены)	250 г	3-4	300 Вт + 200 °C	10-12	Предварительно разогрейте блюдо для подрумянивания. Положите два замороженных багета, сверху разложите продукты. (например овощи, ветчину, сыр и др.) Поставьте блюдо на низкую подставку.
Запеченные панированные кусочки куриного филе (замороженные)	250 г	4	600 Вт + Гриль	6-7	Предварительно разогрейте блюдо для подрумянивания. Смажьте его 1 ст.л. растительного масла. Разложите кусочки курицы на блюде для подрумянивания. Поставьте блюдо для подрумянивания на высокую подставку. Переверните их через 4-5 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ СЕНСОРНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ


В режиме сенсорного приготовления имеется/предоставляется восемь запрограммированных по времени рецептов.

Не требуется устанавливать ни время приготовления, ни уровень мощности. Категорию сенсорного приготовления можно задать поворотом кругового переключателя.

Сначала поместите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

-  Пользуйтесь посудой, предназначенной для использования в микроволновых печах.

1. Выберите тип приготавливаемой пищи, нажав кнопку **Сенсорное приготовление** () один или несколько раз. (см. таблицу сбоку).



2. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** ()

Результат: Начнется приготовление пищи. По его окончании:

- 1) Раздастся 4 звуковых сигнала.
- 2) Напоминая об окончании приготовления, печь подаст 3 звуковых сигнала (по одному сигналу в минуту).
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.



-  Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.
-  Если внутренняя температура превышает 60°C, на дисплее появится индикация «hot» (горячая) и охлаждающий вентилятор включится на 3 минуты. Использование кнопки сенсорного приготовления временно недоступно, пока печь не остынет до необходимой температуры, соответствующей безопасному режиму сенсора.
-  Если во время этой операции будет открыта дверца печи или нажата кнопка Стоп/Эко, на дисплее отобразится сообщение об ошибке "E-15". При этом повторно нажмите кнопку Стоп/Эко; сообщение об ошибке «E-15» перестанет отображаться.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ СЕНСОРНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В следующей таблице приведено 8 программ режима сенсорного приготовления.

В ней указаны рекомендуемый общий вес, время выдержки после приготовления и соответствующие рекомендации. После включения программы время приготовления и уровни мощности вычисляются автоматически. Для вашего удобства процесс приготовления управляется сенсорной системой. Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

Код	Блюдо	Размер порции	Время выдержки (мин.)	Рекомендации
1	Напитки (кофе, молоко, чай, вода комнатной температуры) 	150-250 г (1 чашка или 1 кружка)	1-2	Налейте жидкость (комнатной температуры) в керамическую чашку. Разогревайте, не накрывая крышкой. Поставьте в центр вращающегося подноса. Оставьте постоять в микроволновой печи. Помешайте напитки до и после выдержки. Будьте осторожны, доставая чашки (см. инструкции по безопасности для жидкостей).
2	Соцветия брокколи 	200-500 г	1-2	Промойте и почистите овощи, например брокколи, и приготовьте соцветия. Выложите равномерным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30-45 мл воды (2-3 столовые ложки). Поместите чашу в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления. Эта программа подходит для брокколи, а также ломтиков цуккини, баклажанов, тыквы и перца.

Код	Блюдо	Размер порции	Время выдержки (мин.)	Рекомендации
3	Порезанная морковь 	200-500 г	1-2	Промойте и почистите овощи, например морковь, порежьте кружочками одинакового размера. Выложите картофель в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30-45 мл воды (2-3 столовые ложки). Поместите чашу в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления. Эта программа подходит для нарезанной моркови, а также для цветной капусты и броквы.
4	Картофель в «мундире» 	200-800 г	2-3	Промойте и очистите картофель, по 200 г. Смажьте оливковым маслом и проколите кожуру вилкой. Разложите по кругу на низкой подставке. Установите подставку на вращающийся поднос.
5	Замороженная пицца * * * 	300-500 г	-	Поставьте замороженное блюдо на низкую подставку.
6	Замороженная лазанья * * * 	400-800 г	3-4	Поместите замороженную лазанью на подходящее термостойкое блюдо. Поставьте блюдо на низкую подставку.
7	Куски курицы 	200-700 г	2-3	Смажьте охлажденные куски курицы маслом и посыпьте специями. Разложите куски кожей вниз на низкой подставке. После того как печь подаст звуковой сигнал, переверните на другую сторону. Нажмите кнопку Start (Старт), чтобы продолжить приготовление.
8	Жареная курица 	1,0-1,2 кг	4-5	Смажьте охлажденную курицу маслом и посыпьте специями. Положите грудкой вниз по центру нижней подставке. После того как печь подаст звуковой сигнал, переверните на другую сторону. Нажмите кнопку Start (Старт), чтобы продолжить приготовление.

Инструкции по использованию режима автоматического сенсорного приготовления

Автоматический датчик позволяет автоматически приготовить пищу с помощью регистрации количества газов, выделяемых из продуктов во время приготовления.

- Во время приготовления пищи выделяются различные газы. Автоматический датчик определяет необходимое количество времени и уровень мощности, регистрируя данные выделяемые из продуктов газы, что исключает необходимость устанавливать время приготовления и уровень мощности.
- Если во время использования режима сенсорного приготовления контейнер накрыт крышкой или пластиковой пленкой, данные выделяемые из продуктов газы будут определены автоматическим датчиком, когда контейнер наполнится паром.
- Незадолго до завершения цикла начнется обратный отсчет оставшегося времени приготовления. В этот период можно при необходимости перевернуть или перемешать пищу для равномерного приготовления.
- Перед включением режима автоматического сенсорного приготовления в блюдо можно добавить травы, приправы или подрумянивающие соусы. Примите во внимание, что соль и сахар способствуют образованию на пище коричневых пятен, поэтому данные ингредиенты следует добавлять после завершения приготовления.

Посуда и крышка для использования в режиме сенсорного приготовления

- Чтобы добиться необходимых результатов приготовления пищи с помощью данной функции, следуйте инструкциям по выбору соответствующих контейнеров и крышек, приведенных в таблицах данного руководства.
- Применяйте только контейнеры, предназначенные для использования в микроволновой печи, и накрывайте их крышками или пластиковой пленкой. При использовании пластиковой пленки отогните один уголок, чтобы пар выходил по необходимости.
- Используйте только крышку, предназначенную для данного элемента посуды. Если для данного элемента посуды крышка не предусмотрена, используйте пластиковую пленку.
- Наполняйте контейнеры, по меньшей мере, наполовину.
- При необходимости продукты нужно перемешивать или переворачивать ближе к завершению цикла сенсорного приготовления, когда начнется обратный отсчет времени на дисплее.

Важная информация.

- Не отсоединяйте шнур питания после установки микроволновой печи и подключения к розетке электросети. Для достижения необходимых результатов на стабилизацию газового датчика требуется время.
- Не рекомендуется использовать функцию автоматического сенсорного приготовления для непрерывного приготовления блюд, например для приготовления одного блюда вслед за другим.
- Установите печь в хорошо проветриваемом помещении, чтобы устройство охлаждалось и к нему поступал воздух должным образом — это обеспечивает точность при работе датчика.
- Чтобы всегда добиваться желаемых результатов, не используйте автоматический датчик, если окружающая температура в помещении слишком высокая или низкая.
- Не используйте для очистки печи легкоиспаряющиеся чистящие средства. Образующийся при этом газ может повредить сенсор.
- Не устанавливайте печь рядом с источниками высокой влажности или устройствами, способствующими выделению газа, так как это препятствует правильной работе автоматического датчика.
- Всегда содержите в чистоте внутреннее пространство печи. В случае пролития какой-либо жидкости протрите поверхность влажной тканью. Данная печь предназначена только для бытового использования.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

Микроволновую печь можно запрограммировать для приготовления пищи максимум в три этапа (режимы конвекции, СВЧ + конвекции и быстрого прогрева нельзя использовать при приготовлении в несколько этапов). Пример. Необходимо разморозить пищу и приготовить ее, не изменяя параметры работы печи по завершении каждого этапа. Можно, например, разморозить и приготовить курицу весом 1,8 кг в следующие три этапа.

- Разморозка
- Приготовление в режиме СВЧ в течение 30 минут
- Приготовление в режиме "Гриль" в течение 15 минут

 Первым этапом должна быть разморозка продуктов. Режим приготовления с использованием гриля и комбинированный режим можно использовать один раз на двух остальных этапах. Однако приготовление в режиме СВЧ можно использовать дважды (с двумя разными уровнями мощности).

1. Нажмите кнопку **Быстрая разморозка** (⦿⦿).



2. Выберите тип продуктов, которые необходимо разморозить, нажимая кнопку **Быстрая разморозка** (⦿⦿).



3. Задайте вес, повернув **круговой переключатель** необходимое количество раз (в рассматриваемом примере вес равен 1800 г).




4. Нажмите кнопку **СВЧ** (⦿⦿).



5. Установите мощность микроволновой энергии, нажав кнопку **СВЧ** (⦿⦿) для выбора необходимого **уровня мощности** (450 Вт в данном примере).




6. Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель**. (в данном примере 30 мин).



7. Нажмите кнопку **Гриль** (⌋).



8. Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель**. (в данном примере 15 мин).



9. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (⏏).

Результат: Приготовление Старт/+30сек:

- Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.



БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПЕЧИ

При приготовлении в режиме конвекции перед тем, как помещать продукты в печь, рекомендуется предварительно прогреть ее до соответствующей температуры. Когда температура в печи достигает заданного значения, она остается неизменной в течение примерно 10 минут; после этого печь автоматически выключается.

Убедитесь в том, что нагревательный элемент находится в правильном положении для требуемого режима приготовления.

1. Нажмите кнопку **Быстрый прогрев** (Fast ⏏).

Результат: дисплей показывает следующую информацию:
220 °C (температура)



2. Нажмите кнопку **Быстрый прогрев** (Fast ⏏) один или несколько раз, чтобы задать требуемую температуру. (Температура: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)



3. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (⏏).

Результат: Печь разогреется до требуемой температуры.

- На дисплее будут последовательно отображаться значение запрограммированного времени приготовления — 8 с, и значение заданной температуры — 2 с.
Пример: установлен режим быстрого прогрева при 200 °C.



(отображается 8 с)



(отображается 2 с)

- При достижении выбранной температуры печь подает 6 звуковых сигналов, температура поддерживается неизменной в течение 10 минут.
- Спустя 10 минут, печь подает 4 звуковых сигнала и прекратит работу.

☑ Если температура во внутренней камере печи достигла предустановленного значения, печь подает 6 звуковых сигналов и эта температура будет поддерживаться в течение 10 минут.

☑ Если необходимо узнать температуру внутри печи в процессе приготовления, нажмите кнопку **Быстрый прогрев** (Fast ⏏).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ КОНВЕКЦИИ

В режиме конвекции можно готовить пищу таким же способом, как в обычной духовке. Режим СВЧ при этом не используется. Используя восемь предварительно заданных уровней, можно установить требуемую температуру в диапазоне от 40 до 220 °С. Максимальное время приготовления составляет 90 минут.

-  Инструкции по быстрому разогреву печи см. на стр. 26.
- Посуда в печи сильно нагревается, поэтому, прикасаясь к ней, ВСЕГДА пользуйтесь кухонными рукавицами.
 - Вы получите лучше приготовленную пищу с подрумяненной корочкой, если используете низкую подставку.

Убедитесь, что нагревательный элемент находится в горизонтальном положении и вращающийся поднос установлен правильно. Откройте дверцу, поставьте поглотитель микроволн на низкую подставку, затем поставьте на вращающийся столик.

1. Нажмите кнопку **Конвекции** ().

Результат: Дисплей показывает следующую информацию:


 (режим СВЧ)
220 °С (температура)



2. Для установки температуры нажмите кнопку **Конвекции** () еще раз.
(Температура: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °С)



3. Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель**.



4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** ().

Результат: Начнется приготовление блюда.

- На дисплее будут последовательно отображаться значение запрограммированного времени приготовления — 8 с, и значение заданной температуры — 2 с.
Пример: 30 мин. времени приготовления при 200 °С.



(отображается 8 с)



(отображается 2 с)


- Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.

-  Если нужно узнать текущий уровень температуры в полости печи, нажмите кнопку **Быстрый подогрев**.

ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Обычно при приготовлении с использованием конвекции (как в традиционном духовом шкафу) требуется специальная посуда. Однако вы должны использовать только ту посуду, которую использовали бы в обычном духовом шкафу.

Принадлежности, безопасные для использования в микроволновой печи, обычно непригодны для приготовления с использованием конвекции; не используйте пластмассовые сосуды, тарелки, бумажные чашки, полотенца и т. п.



Если вы хотите выбрать комбинированный режим приготовления (СВЧ и гриль или конвекция), используйте только принадлежности, безопасные для использования как в микроволновой печи, так и в обычной духовке.

-  Дополнительные сведения о пригодной для микроволновой печи кухонной посуде и принадлежностях см. в разделе "Руководство по выбору посуды" на стр. 30.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЯ

Гриль позволяет быстро разогревать и жарить пищу без использования микроволн.

- Посуда в печи сильно нагревается, поэтому, прикасаясь к ней, **ВСЕГДА** пользуйтесь кухонными рукавицами.
- Лучшие результаты при приготовлении и поджаривании достигаются при использовании высокой подставки.

1. Откройте дверцу и положите продукты на решетку.




2. Нажмите кнопку **Гриль** (⌚).

Результат: Дисплей показывает следующую информацию:
⌚ (режим гриля)

- Температуру гриля настроить нельзя.

3. Установите время обжаривания на гриле, повернув **круговой переключатель**.

- Максимальное время приготовления в режиме гриля составляет 60 минут.



4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (↵).

Результат: Начнется приготовление пищи в режиме гриля.

- Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.



КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ: СВЧ И ГРИЛЬ

Комбинированный режим микроволн и гриля может использоваться для быстрого приготовления и одновременного подрумянивания пищи.

- ☑ **ВСЕГДА** используйте принадлежности для приготовления, безопасные для использования как в микроволновой печи, так и в обычном духовом шкафу. Рекомендуется использовать стеклянные или керамические блюда, так как они позволяют микроволнам равномерно проникать в пищу.
- ☑ **ВСЕГДА** пользуйтесь прихватками, когда прикасаетесь к кухонным принадлежностям в печи, так как они будут очень горячими. Вы сможете получить лучше приготовленную и подрумяненную пищу, если используете высокую подставку.

Откройте дверцу. Поместите продукты на подставку, наиболее подходящую для типа блюда, которое вы хотите приготовить. Поместите подставку на вращающийся поднос. Закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **СВЧ+Гриль** (⌚⌚).

Результат: Дисплей показывает следующую информацию:
⌚⌚ (режим СВЧ+Гриль)
600 Вт (выходная мощность)




2. Установите нужный уровень мощности, нажимая кнопку **СВЧ+Гриль** (⌚⌚) до тех пор, пока на дисплее не отобразится соответствующее значение выходной мощности (300-600 Вт).

- Температуру гриля настроить нельзя.



3. Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель**.

- Максимальное время приготовления составляет 60 минут.



4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** (↵).

Результат:

- Начинается приготовление в комбинированном режиме.
- Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.



КОМБИНИРОВАНИЕ МИКРОВОЛН И КОНВЕКЦИИ

В комбинированном режиме приготовления используется нагрев как с помощью микроволн, так и конвекционным теплом. При этом печь не требует предварительного прогрева, так как микроволновая энергия включается немедленно.

В комбинированном режиме можно готовить многие продукты, в частности:

- Жареное мясо и птицу
- Пироги и торты
- Блюда из яиц и сыра

 **ВСЕГДА** используйте принадлежности для приготовления, безопасные для использования как в микроволновой печи, так и в обычном духовом шкафу. Рекомендуется использовать стеклянные или керамические блюда, так как они позволяют микроволнам равномерно проникать в пищу.

 **ВСЕГДА** пользуйтесь прихватками, когда прикасаетесь к кухонным принадлежностям в печи, так как они будут очень горячими. Вы сможете получить лучше приготовленную и подрумяненную пищу, если используете низкую подставку.

Откройте дверцу. Положите продукты на вращающийся поднос или на низкую подставку, которую установите на поднос. Закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **СВЧ+Конвекция** ().

Результат: Дисплей показывает следующую информацию:
 (режим СВЧ+Конвекция)
 600 Вт (производящая мощность)
 220 °C (температура)



2. Выберите температурный режим, нажав кнопку **СВЧ+Конвекция** ().
 (Температура: 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)



3. Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель**.

- Максимальное время приготовления составляет 60 минут.



4. Установите нужный уровень мощности, нажимая кнопку **СВЧ + конвекция** () до тех пор, пока на дисплее не отобразится соответствующее значение выходной мощности (600, 450, 300, 180, 100 Вт).



5. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек** ().

Результат:

- Начинается приготовление в комбинированном режиме.
- Печь прогревается до требуемой температуры, затем приготовление с помощью микроволн продолжается до окончания заданного времени приготовления.
- На дисплее будут последовательно отображаться значение запрограммированного времени приготовления — 8 с, и значение заданной температуры — 2 с.
 Пример: 30 мин. времени приготовления при 200 °C.



(отображается 8 с)



(отображается 2 с)

- Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и 4 раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.

 Если необходимо узнать температуру внутри печи в процессе приготовления, нажмите кнопку **Быстрый прогрев** ().



Start /+30s

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете отключить звуковой сигнал в любое время.


1. Одновременно нажмите кнопки (⏏) и (⏻).

Результат:

- На дисплее появится следующая индикация.

OFF

- Печь не будет больше подавать сигнал при каждом нажатии кнопки.




2. Чтобы снова включить зуммерный сигнал, нажмите кнопки (⏏) и (⏻) одновременно.

Результат:

- На дисплее появится следующая индикация.

⏻

- Печь будет снова подавать звуковой сигнал.



ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

В данной микроволновой печи есть встроенная система безопасности, которая позволяет блокировать использование печи, чтобы дети или не знакомый с работой печи человек не мог случайно ее включить.


Печь можно заблокировать в любое время.

1. Одновременно нажмите кнопки (⏏) и (⏻).

Результат:

- Печь заблокирована (выбор функций недоступен).
- На дисплее отобразится "L".

L



2. Чтобы разблокировать печь, снова одновременно нажмите кнопки (⏏) и (⏻).

Результат: Печью можно пользоваться как обычно.



РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею. Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать. В следующей таблице приведена информация о различных типах кухонных принадлежностей, возможности и способах их использования в микроволновой печи.

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
Алюминиевая фольга	✓ X	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Близкое расположение фольги к стенке печи или использование фольги в большом количестве может привести к образованию электрической дуги.
Блюдо для получения корочки	✓	Не разогревайте предварительно более восьми минут.
Фарфор и керамика	✓	Фарфор, керамику, глазурованную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
Одноразовая посуда из полиэфирного волокна	✓	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
Упаковка продуктов быстрого приготовления	✓ X X	Можно использовать для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться. Риск возгорания. Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Стекланная посуда	✓	Может использоваться при отсутствии металлической отделки.

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
Тонкостенная стеклянная посуда	✓	Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть.
Стеклянные банки	✓	Следует снять крышку. Подходят только для разогрева.
Металл		
Блюда	✗	Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания.
Пакеты для заморозки с проволоочной обвязкой	✗	
Бумага		
Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки	✓	Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги.
Переработанная бумага	✗	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Пластик		
Контейнеры	✓	В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик.
Пищевая пленка	✓	Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.
Пакеты для заморозки	✓ ✗	Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой.
Вощеная или жиронепроницаемая бумага	✓	Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрызгивания.

- ✓ : Рекомендуется
 ✓ ✗ : Использовать с осторожностью
 ✗ : Не рекомендуется

РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

МИКРОВОЛНЫ

Микроволновая энергия фактически проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь содержащимися в пище водой, жиром и сахаром. Микроволны заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания этих молекул создают трение, а генерируемое в результате трения тепло запускает процесс приготовления пищи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Кухонная посуда для микроволновой печи:

Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны отражаются металлом, таким, как нержавеющая сталь, алюминий и медь, но они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому во время приготовления пищи запрещается пользоваться металлическими емкостями.

Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи:

В микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и мясо. В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, паровые пудинги, консервы, приправы. В общем, приготовление с помощью микроволн идеально подходит для любых блюд, которые обычно готовятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад (смотрите раздел со специальными советами).

Использование крышки во время приготовления

Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода превращается в пар, который вносит свой вклад в процесс приготовления. Можно использовать разные способы для накрывания блюда: например, можно воспользоваться керамической тарелкой, пластмассовой крышкой или пищевой пленкой.

Время выдержки

После окончания приготовления важно дать пище постоять, чтобы позволить выровняться температуре по всему объему пищи.

Руководство по приготовлению замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата.

Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло. Накройте на время выдержки.

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Шпинат	150 г	600 Вт	5-6	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды.
Брокколи	300 г	600 Вт	8-9	2-3	Добавьте 30 мл (2 столовых ложки) холодной воды.
Горошек	300 г	600 Вт	7-8	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды.
Зеленая фасоль	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	Добавьте 30 мл (2 столовых ложки) холодной воды.
Овощная смесь (морковь/горошек/кукуруза)	300 г	600 Вт	7-8	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды.
Овощная смесь (в китайском стиле)	300 г	600 Вт	7½-8½	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды.

Руководство по приготовлению риса и макаронных изделий

Рис:

Используйте большую миску из термостойкого стекла с крышкой, помните, рис в два раза увеличивается в объеме в процессе приготовления. Готовьте с закрытой крышкой. После приготовления, перед выдержкой перемешайте, добавьте соль или травы и сливочное масло. Примечание. За время приготовления рис впитывает не всю воду.

Макаронные изделия:

Используйте большую миску из термостойкого стекла. Добавьте кипящую воду, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте, не закрывая крышкой. В ходе приготовления и по его завершении помешивайте блюдо время от времени. Накройте крышкой на время выдержки и тщательно слейте воду перед подачей на стол.

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Белый рис (пропаренный)	250 г	900 Вт	15-16	5	Добавьте 500 мл холодной воды. Добавьте 750 мл холодной воды
	375 г		17½-18½		
Коричневый рис (пропаренный)	250 г	900 Вт	20-21	5	Добавьте 500 мл холодной воды. Добавьте 750 мл холодной воды
	375 г		22-23		
Смесь риса (рис + дикий рис)	250 г	900 Вт	16-17	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Смешанная каша (рис + злаки)	250 г	900 Вт	17-18	5	Добавьте 400 мл холодной воды.
Макаронные изделия (паста)	250 г	900 Вт	10-11	5	Добавьте 1000 мл горячей воды.

Руководство по приготовлению свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. На каждые 250 г смеси добавьте 30-45 мл воды (2-3 ст. л.), если не рекомендовано другое количество воды — см. таблицу. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте один раз в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло. Накройте на время выдержки (3 минуты).

Совет. Нарезайте свежие овощи кусочками примерно одинакового размера. Чем мельче нарезаны овощи, тем быстрее они будут готовы.

Все свежие овощи должны готовиться на максимальном уровне микроволновой мощности (900 Вт).

Блюдо	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Брокколи	250 г 500 г	4½-5 7-8	3	Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разложите соцветия стеблями к центру блюда.
Брюссельская капуста	250 г	6-6½	3	Добавьте 60-75 мл (5-6 ст. л.) воды.
Морковь	250 г	4½-5	3	Нарежьте морковь ломтиками одинакового размера.
Цветная капуста	250 г 500 г	5-5½ 7½-8½	3	Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разрежьте большие соцветия пополам. Разложите соцветия стеблями к центру блюда.
Кабачки	250 г	4-4½	3	Нарежьте кабачки ломтиками. Добавьте 30 мл (2 ст. л.) воды или кусочек сливочного масла. Готовьте до мягкости.
Баклажаны	250 г	3½-4	3	Нарежьте баклажаны мелкими ломтиками и сбрызните 1 столовой ложкой лимонного сока.
Лук-порей	250 г	4-4½	3	Нарежьте лук-порей толстыми ломтиками.
Грибы	125 г 250 г	1½-2 2½-3	3	Подготовьте мелкие целые или нарезанные ломтиками грибы. Не добавляйте воду. Сбрызните лимонным соком. Посыпьте солью и перцем. Слейте жидкость перед подачей на стол.

Блюдо	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Лук	250 г	5-5½	3	Разрежьте лук на ломтики или пополам. Добавьте ровно 15 мл (1 ст. л.) воды.
Перец	250 г	4½-5	3	Нарежьте перец мелкими ломтиками.
Картофель	250 г 500 г	4-5 7-8	3	Взвесьте очищенный картофель и разрежьте его на половинки или четвертинки примерно одинакового размера.
Брюква	250 г	5½-6	3	Нарежьте брюкву мелкими кубиками.

РАЗОГРЕВ ПИЦЦЫ

В микроволновой печи можно разогреть пиццу существенно быстрее, чем в обычной духовке или на кухонной плите.

Руководствуйтесь уровнями мощности и интервалами времени разогрева, приведенными в таблице ниже. Интервалы времени указаны для разогрева жидкостей, имеющих комнатную температуру примерно от +18 до +20 °C, а также для охлажденных продуктов с температурой примерно от +5 до +7 °C.

Размещение пищи и использование крышки

Старайтесь не разогревать крупные блюда, например куски мяса, поскольку зачастую они нагреваются неравномерно: передерживаются и становятся слишком сухими по краям. Рекомендуется разогревать небольшие порции.

Уровни мощности и перемешивание

Некоторые продукты можно разогревать на мощности 900 Вт, в то время как другие нужно разогревать на мощности 600 Вт, 450 Вт или даже 300 Вт.

Дополнительные указания см. в таблицах.

В целом, на более низкой мощности удобнее разогревать деликатесы, большие блюда и пиццу, которая разогревается очень быстро (например, сладкие пирожки).

Для получения наилучших результатов хорошо перемешивайте пищу или переворачивайте ее во время разогревания. Если возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, перемешивайте их до, во время и после нагревания. Оставляете их на время выдержки в микроволновой печи. В жидкость рекомендуется класть пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева, который может испортить пищу. Лучше установить меньшее время разогрева, а затем добавить время, если потребуются.

Время разогрева и выдержки

При первом разогревании продукта запишите, сколько времени понадобилось для этого, и используйте это значение в будущем.

Обязательно проверяйте, полностью ли разогрелась пища.

После разогревания дайте блюду некоторое время постоять. За это время температура выровняется.

Если в таблице не указано другое значение, рекомендуемое время выдержки после разогревания составляет 2-4 минуты.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Также ознакомьтесь с разделом, в котором описаны меры предосторожности.

РАЗОГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ

Всегда выдерживайте жидкость не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы дать температуре выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, кладите в стакан с напитком ложку или стеклянную палочку и помешивайте его до, во время и после нагревания.

РАЗОГРЕВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:

Выложите питание в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после окончания разогрева! Выдержите 2-3 минуты перед кормлением. Снова перемешайте и проверьте температуру. Рекомендуемая температура продукта: от 30 до 40°C.

ДЕТСКОЕ МОЛОКО:

Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Разогревайте, не накрывая крышкой. Никогда не разогревайте бутылочку вместе с соской, так как в случае перегрева бутылочка может взорваться. Встряхните как следует перед периодом выдержки, а также перед употреблением! Всегда тщательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем дать его ребенку. Рекомендуемая температура продукта: около 37 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Во избежание ожогов необходимо особенно тщательно проверять температуру детского питания перед кормлением.

Руководствуйтесь указанными в следующей таблице уровнями мощности и интервалами времени разогревания.

Разогрев детского питания и молока

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Порция	Мощность	Время	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Детское питание (овощи + мясо)	190 г	600 Вт	30 с	2-3	Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру пищи.
Детская каша (крупа + молоко + фрукты)	190 г	600 Вт	20 с	2-3	Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру пищи.
Детское молоко	100 мл 200 мл	300 Вт	30-40 с от 1 мин. до 1 мин. 10 с	2-3	Хорошо встряхните или перемешайте и налейте в стерилизованную стеклянную бутылочку. Поставьте бутылочку в центр вращающегося подноса. Готовьте, не накрывая крышкой. Хорошо встряхните и дайте постоять не менее 3 минут. Перед кормлением ребенка хорошо встряхните бутылочку и тщательно проверьте температуру.

Разогрев жидкостей и пищи

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Напитки (кофе, чай и вода)	150 мл (1 чашка)	900 Вт	1-1½	1-2	Налейте в чашку и разогревайте в открытом виде: Поставьте 1 чашку в центре, 2 - друг напротив друга, 3 - по окружности. Оставьте в микроволновой печи на время выдержки и хорошо перемешайте.
	300 мл (2 чашки)		2-2½		
	450 мл (3 чашки)		3-3½		
	600 мл (4 чашки)		3½-4		
Суп (охлажденный)	250 г	900 Вт	2½-3	2-3	Налейте суп в глубокую керамическую тарелку или в глубокую керамическую чашу. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после разогрева. Еще раз перемешайте перед подачей на стол.
	350 г		3-3½		
	450 г		3½-4		
	550 г		4½-5		
Рагу (охлажденное)	350 г	600 Вт	4½-5½	2-3	Положите рагу в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол.

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Макаронные изделия с соусом (охлажденные)	350 г	600 Вт	3½-4½	3	Положите макаронные изделия (например, спагетти или яичную лапшу) на мелкую керамическую тарелку. Накройте пленкой для микроволновых печей. Перемешайте перед подачей на стол.
Мучные изделия с начинкой и соусом (охлажденные)	350 г	600 Вт	4-5	3	Положите мучные изделия с начинкой (например, равиоли, тортеллини) в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол.
Готовое блюдо (охлажденное)	350 г 450 г 550 г	600 Вт	4½-5½ 5½-6½ 6½-7½	3	Положите блюдо из 2-3 охлажденных компонентов на керамическую тарелку. Обтяните его пленкой для микроволновых печей.
Готовое к употреблению сырное фондю (охлажденное)	400 г	600 Вт	6-7	1-2	Положите сырное фондю, готовое к употреблению, в миску подходящего размера из стекла пирекс, имеющую крышку. Время от времени помешивайте во время и после разогревания. Хорошо перемешайте перед подачей на стол.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Использование микроволн является великолепным способом размораживания продуктов. Микроволны бережно размораживают продукты за короткое время. Этот режим особенно удобен, если к вам неожиданно пришли гости.

Замороженная птица должна быть полностью разморожена перед приготовлением. Удалите с упаковки металлические проволоки, освободите продукт от упаковки, чтобы обеспечить отток жидкости, образующейся в процессе размораживания.

Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая крышкой.

Переверните их по окончании половины времени размораживания, слейте жидкость, если она образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как станет возможным. Время от времени проверяйте продукты, чтобы убедиться в том, что они не стали теплыми.

Если мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их можно экранировать, обернув эти части маленькими полосками алюминиевой фольги на время размораживания.

Если наружная поверхность птицы начнет нагреваться, прекратите размораживание и дайте птице постоять 20 минут перед тем, как продолжить размораживание.

Чтобы полностью завершить размораживание, дайте рыбе, мясу и птице постоять. Время выдержки для полного размораживания будет различным в зависимости от количества размораживаемых продуктов. См. таблицу, приведенную ниже.

Совет.

Плоские и тонкие продукты размораживаются быстрее, чем толстые, маленькие порции размораживаются быстрее, чем большие. Помните об этом при замораживании и размораживании продуктов.

Руководствуйтесь следующей таблицей при размораживании продуктов, замороженных при температуре от -18 до -20 °C.

Любые замороженные продукты следует размораживать на мощности, предусмотренной для размораживания (180 Вт).

Блюдо	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Мясо				
Говяжий фарш	250 г	6-7	15-30	Положите мясо на мелкое керамическое блюдо. Оберните тонкие края алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания!
	500 г	10-12		
Свинные отбивные	250 г	7-8		
Птица				
Куски курицы	500 г (2 шт.)	14-15	15-60	Сначала положите куски курицы кожей вниз, а целую курицу грудкой вниз на мелкое керамическое блюдо. Оберните алюминиевой фольгой тонкие части, такие, как крылышки и кончики ножек. Переверните по окончании половины времени размораживания!
Целая курица	1200 г	32-34		
Рыба				
Рыбное филе	200 г	6-7	10-25	Положите замороженную рыбу в середину плоского керамического блюда. Расположите тонкие части под толстыми. Оберните узкие части филе и хвост целой рыбы алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания!
Целая рыба	400 г	11-13		
Фрукты				
Ягоды	300 г	6-7	5-10	Разложите фрукты на плоском круглом стеклянном блюде (большого диаметра).
Хлеб				
Булочки (каждая примерно 50 г)	2 шт. 4 шт.	1-1½ 2½-3	5-20	Положите булочки по кругу, а хлеб — горизонтально на бумажное кухонное полотенце в центре вращающегося подноса. Переверните по окончании половины времени размораживания!
Тосты/сэндвичи	250 г	4-4½		
Немецкий хлеб (пшеничная + ржаная мука)	500 г	7-9		

ГРИЛЬ

Нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи. Они работают только тогда, когда дверца печи закрыта, а поднос вращается. Вращение подноса обеспечивает более равномерное подрумянивание пищи. Предварительное разогревание гриля в течение 4 минут дает возможность быстрее подрумянить продукт.

Кухонные принадлежности для гриля: Можно использовать жароустойчивую посуду с содержанием металла. Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Пища, которую можно готовить в режиме гриля: Отбивные, сардельки, бифштексы, гамбургеры, ломтики бекона и окорока, стейки из рыбы, сэндвичи и все виды закусок на тостах.

Важное замечание.

При использовании режима приготовления только с помощью гриля помните, что пищу необходимо поместить на высокую подставку, если в инструкциях не указано иначе.

СВЧ + ГРИЛЬ

Этот режим приготовления сочетает тепловое воздействие гриля и скорость приготовления, обеспечиваемую микроволнами. Он работает только тогда, когда закрыта дверца печи и вращается поднос. Благодаря вращению подноса, приготавливаемое блюдо подрумянивается равномерно. В этой модели печи имеются три комбинированных режима приготовления: 600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль и 300 Вт + Гриль.

Кухонные принадлежности для режима «СВЧ + гриль»: Используйте кухонные принадлежности, через которые могут проходить микроволны. Кухонная посуда должна быть жароустойчивой. Не используйте в комбинированном режиме металлические кухонные принадлежности. Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Продукты, которые можно готовить в режиме «СВЧ+Гриль»: Пища, которую можно готовить в комбинированном режиме, включает все виды уже готовой пищи, которую нужно разогреть и подрумянить (например, запеченные макаронные изделия), а также продукты, для которых требуется небольшое время приготовления, чтобы подрумянить их сверху. Этот режим также можно использовать для приготовления толстых порций пищи, которая становится вкуснее, если сверху образуется золотистая хрустящая корочка (например, куски курицы, которые переворачиваются после половины времени приготовления). Более подробные сведения смотрите в таблице приготовления с использованием гриля.

Важное замечание.

При использовании комбинированного режима приготовления (СВЧ+Гриль) пищу необходимо поместить на высокую подставку, если в инструкциях не указано иначе. См. инструкции в следующей таблице. Если продукт требуется подрумянить с обеих сторон, его нужно переворачивать.

Руководство по приготовлению свежих продуктов с использованием гриля

Предварительно прогрейте гриль, включив печь в режим гриля на 2-3 минуты.

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства для приготовления в режиме гриля. Вынимайте блюдо, используя толстые рукавицы.

Свежие продукты	Порция	Мощность	Время на 1 сторону (мин.)	Время на 2 сторону (мин.)	Инструкции
Ломтики тоста	4 шт. (по 25 г каждый)	Только гриль	2-3	1-2	Положите тосты рядом друг с другом на высокую подставку.
Жареные помидоры	400 г (2 шт.)	300 Вт + Гриль	5-6	-	Разрежьте помидоры пополам. Посыпьте их сверху сыром. Разложите их по кругу на плоском блюде из термостойкого стекла. Поставьте его на высокую подставку. Дайте постоять 2-3 минуты.
Тосты с томатами и сыром	4 шт. (300 г)	300 Вт + Гриль	4-5	-	Сначала поджарьте ломтики хлеба. Положите тосты с ингредиентами на высокую подставку. Дайте постоять 2-3 минуты.
Тосты по-Гавайски (кусочки ветчины, ананаса, сыра)	4 шт. (500 г)	300 Вт + Гриль	5-6	-	Сначала поджарьте ломтики хлеба. Положите тосты с ингредиентами на высокую подставку. Дайте постоять 2-3 минуты.
Печеный картофель	500 г	600 Вт + Гриль	7-8	-	Разрежьте картофелины пополам. Положите их в круг на высокую подставку срезам в сторону гриля.
Картофель/овощи для запекания (охлажденные)	450 г	450 Вт + Гриль	9-11	-	Положите вынутое из холодильника блюдо с тертым сыром на небольшое блюдо из термостойкого стекла. Поставьте блюдо на высокую подставку. После приготовления дайте постоять 2-3 минуты.

Свежие продукты	Порция	Мощность	Время на 1 сторону (мин.)	Время на 2 сторону (мин.)	Инструкции
Печеные яблоки	2 яблока (примерно 400 г)	300 Вт + Гриль	7-8	-	Выньте из яблок сердцевину и наполните их изюмом и вареньем. Сверху положите несколько кусочков миндаля. Положите яблоки на плоское блюдо из термостойкого стекла. Поставьте блюдо прямо на низкую подставку.
Куски курицы	500 г (2 шт.)	300 W + Grill (300 Вт + Гриль)	8-10	6-8	Смажьте куски курицы маслом и посыпьте специями. Положите их по кругу на высокую подставку. После приготовления на гриле дайте постоять 2-3 минуты.
Бифштексы (средние)	400 г (2 шт.)	Только гриль	10-14	8-12	Смажьте бифштексы растительным маслом. Положите их по кругу на высокую подставку. После приготовления на гриле дайте постоять 2-3 минуты.
Жареная рыба	400-500 г	300 W + Grill (300 Вт + Гриль)	5-7	5½-6½	Смажьте растительным маслом кожу целой рыбы, добавьте специи и травы. Положите две рыбы бок о бок (головы напротив хвостов) на подставку. После приготовления на гриле дайте постоять 2-3 минуты.

КОНВЕКЦИЯ

Приготовление пищи с использованием конвекции - это традиционный и хорошо известный метод приготовления пищи в обычной духовке, где циркулирует горячий воздух. Нагревательный элемент и вентилятор располагаются на задней стенке печи, поэтому горячий воздух может свободно циркулировать.

Посуда для приготовления пищи в режиме конвекции:

Можно использовать любую обычную жаропрочную посуду, противни и формы для выпечки — все, что обычно используется для приготовления пищи в обычной духовке.

Продукты, которые можно готовить в режиме конвекции:

В режиме конвекции следует готовить любое печенье, порционные лепешки, булочки и пироги, также как и фруктовые пироги, выпечку из заварного теста и суфле.

СВЧ + КОНВЕКЦИЯ

В этом режиме сочетаются микроволновое излучение и обдув горячим воздухом; при этом сокращается время приготовления, а на пище образуется хрустящая румяная корочка.

Приготовление пищи с использованием конвекции - это традиционный и хорошо известный метод приготовления пищи в печи с использованием горячего воздуха, циркуляция которого обеспечивается при помощи вентилятора, расположенного на задней стенке.

Посуда для приготовления пищи в режиме “СВЧ + Конвекция”.

Посуда должна пропускать микроволны. Она должна быть сделана из материала, предназначенного для приготовления в микроволновой печи (например, стекло, керамика, или фарфор без металлической отделки); аналогично посуде, описанной в разделе “СВЧ+Гриль”.

Пища для приготовления в режиме “СВЧ + Конвекция”:

Любое мясо и птица, а также запеканки и блюда с тертым сыром, бисквиты и легкие кексы с фруктами, пирожки и сдоба, жареные овощи, лепешки и хлеб.

Руководство по приготовлению с использованием конвекции свежих и замороженных продуктов

С помощью функции автоматического разогрева предварительно прогрейте печь в режиме конвекции до желаемой температуры. Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства для приготовления с использованием конвекции. Вынимайте блюдо, используя толстые рукавицы.

Свежие продукты	Порция	Мощность	Время на 1 сторону (мин.)	Время на 2 сторону (мин.)	Инструкции
ПИЦЦА Замороженная пицца (готовая)	300-400 г	450 Вт + 220 °C	13-15	-	Положите пиццу на низкую подставку. После выпекания дайте постоять 2-3 минуты
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ Замороженная лазанья	400 г	450 Вт + 220 °C	22-25	-	Выложите на блюдо из термостойкого стекла подходящего размера или оставьте в фабричной упаковке (убедитесь в том, что эта упаковка безопасна для микроволн и для нагрева в духовке). Поставьте замороженную панированную пасту на нижнюю полку. После приготовления дайте постоять 2-3 минуты.
МЯСО Жаркое из говядины/ Жаркое из баранины (среднее)	1200-1300 г	600 Вт + 180 °C	20-23	10-13	Смажьте говядину/баранину растительным маслом и посыпьте перцем, солью и паприкой. Положите на низкую подставку, сначала жирной стороной вниз. После приготовления заверните в алюминиевую фольгу и дайте постоять 10-15 минут.

Свежие продукты	Порция	Мощность	Время на 1 сторону (мин.)	Время на 2 сторону (мин.)	Инструкции
Жареная курица	1000-1100 г	450 Вт + 220 °C	17-22	13-17	Смажьте курицу растительным маслом и посыпьте специями. Положите курицу сначала грудкой вниз на низкую подставку, а затем переверните грудкой вверх. Дайте постоять 5 минут.
ХЛЕБ Булочки свежеслепленные Чесночный хлеб (охлажденный, готовый)	6 шт. (350 г) 200 г (1 шт)	100 Вт + 180 °C 180 Вт + 220 °C	8-10 8-10	- -	Разложите булочки по кругу на низкой подставке. Дайте постоять 2-3 минуты. Положите охлажденный багет на бумагу для выпечки на нижнюю полку. После выпечки дайте полежать 2-3 минуты.
ТОРТ Яблочный пирог (сырое тесто)	500 г	Только 180 °C	38-43	-	Поместите сырое тесто в небольшую прямоугольную черную металлическую форму для выпечки (длиной 25 см). Поставьте торт на низкую подставку. После выпекания дайте постоять 5-10 минут.
Мини-оладьи (сырое тесто)	12 x 30 г (350-400 г)	Только 220 °C	17-23	-	Равномерно наполните тестом бумажные формочки для оладий. Поставьте формочки на низкую подставку. После выпекания дайте постоять 5 минут.
Печенье (из сырого теста)	200-250 г	Только 200 °C	15-20	-	Положите круассаны из холодильника на бумагу для выпекания на низкую подставку.
Замороженный пирог	1000 г	180 Вт + 180 °C	18-20	-	Положите замороженный пирог прямо на низкую подставку. После того, как пирог разморозится и разогреется, дайте ему постоять 15-20 минут.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

РАСТАПЛИВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Положите 50 г сливочного масла в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Нагревайте 30-40 секунд на уровне мощности 900 Вт, пока масло не растопится.

РАСТАПЛИВАНИЕ ШОКОЛАДА

Положите 100 г шоколада в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте в течение 3-5 минут на мощности 450 Вт, пока шоколад не расплавится. Перемешайте один или два раза во время растапливания. Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

РАСТАПЛИВАНИЕ ЗАСАХАРИВШЕГОСЯ МЕДА

Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте 20-30 секунд на уровне мощности 300 Вт, пока мед не расплавится.

РАСТАПЛИВАНИЕ ЖЕЛАТИНА

Замочите пластинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодной воде. Слейте воду и положите желатин в маленькую тарелку из термостойкого стекла. Нагревайте 1 минуту на уровне мощности 300 Вт. Перемешайте желатин после того, как он расплавится.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛАЗУРИ (для выпечки и пирожных)

Смешайте глазурь быстрого приготовления (примерно 14 г) с 40 г сахара и 250 мл холодной воды. Готовьте, не накрывая, в чаше из термостойкого стекла от 3½ до 4½ минут с использованием уровня мощности 900 Вт, пока глазурь не станет прозрачной. Дважды перемешайте во время приготовления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЖЕМА

Положите 600 г фруктов (например, смеси ягод) в миску из термостойкого стекла с крышкой. Добавьте 300 г сахара для консервирования и тщательно перемешайте. Готовьте, накрыв крышкой, 10-12 минут на уровне мощности 900 Вт. Перемешайте несколько раз в процессе приготовления. Разложите в небольшие баночки для джема с заворачивающимися крышками. Поставьте баночки крышками вниз на 5 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА

Смешайте концентрат пудинга с сахаром и молоком (500 мл), следуя инструкциям изготовителя концентрата, и хорошо перемешайте. Используйте миску подходящего размера из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, от 6½ до 7½ минут на уровне мощности 900 Вт. Хорошо перемешайте несколько раз в процессе приготовления.

ПОДРУМЯНИВАНИЕ МИНДАЛЯ

Разложите 30 г нарезанного миндаля ровным слоем на керамической тарелке среднего размера. Подрумянивайте от 3½ до 4½ минут на уровне мощности 600 Вт, перемешивая несколько раз. Дайте миндалю постоять 2-3 минуты в печи. Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Для ознакомления с любым новым оборудованием всегда требуется некоторое время. Если у вас возникли какие-либо из перечисленных ниже проблем, попробуйте соответствующие решения. Они могут сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.

Нижеприведенные ситуации являются нормальными.

- Образование конденсата внутри печи
- Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса
- На дверце и корпусе присутствуют световые блики
- Выход пара по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий

Пища оказывается совершенно не готовой

- Правильно ли установлено время, и нажата ли кнопка **СТАРТ/+30сек** (↵)?
- Закрыта ли дверца?
- Возможно, произошла перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата защиты.

Продукт либо еще не готов, либо уже передержан.

- Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи?
- Правильно ли установлен уровень мощности?

Лампочка не работает.

- Из соображений безопасности не заменяйте лампочку самостоятельно. Свяжитесь с ближайшим авторизованным центром поддержки покупателей Samsung, чтобы организовать замену лампочки квалифицированным техническим специалистом.



Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров.

- При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи в работе радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. Чтобы решить эту проблему, установите печь вдали от телевизоров, радиоприемников и антенн.
- Если микропроцессор печи реагирует на помехи, показания дисплея могут быть сброшены. Для решения данной проблемы отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку. Вновь установите время.

В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги)

- Возможно, используется посуда с металлической отделкой?
- Возможно, в печи оставлена вилка или другая металлическая посуда?
- Возможно, алюминиевая фольга находится слишком близко к внутренним стенкам?

Задымление и неприятный запах при первом включении.

- Это временное явление из-за нагрева новых компонентов. Задымление и запах полностью исчезнут через 10 минут работы. Чтобы быстрее избавиться от запаха, поместите в печь кусочек лимона или лимонный сок.

✍ Если с помощью описанных выше инструкций не удалось устранить проблему, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов компании SAMSUNG. Прочтите указанную ниже информацию.

- Номер модели и серийный номер, обычно указаны на задней панели микроволновой печи.
- Подробные сведения о гарантии
- Четкое описание возникшей проблемы

Затем обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

Появляется сообщение: «E-24»

Сообщение «E-24» автоматически появляется, если сработала защита внутренней камеры печи от перегрева. При появлении сообщения «E-24» нажмите кнопку Стоп/Эко для использования режима инициализации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	CE107F, CE107FT, CE107FTP
Источник питания	230 В ~ 50 Гц переменного тока
Потребление электроэнергии	
Максимальная	2700 Вт
Микроволновая печь	1400 Вт
Гриль (нагревательный элемент)	1250 Вт
Конвекция (нагревательный элемент)	Макс. 1850 Вт
Производимая мощность	100 Вт/900 Вт - 6 уровней мощности (стандарт IEC-705)
Рабочая частота	2450 МГц
Габариты (Ш x Г x В)	
Внешние	517 x 470 x 310 мм
Внутренняя камера печи	358 x 327 x 231,5 мм
Объем	28 л
Вес	
Нетто	прибл. 18,0 кг



ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

РУССКИЙ



ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

РУССКИЙ



В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	
Qatar	800-2255 (800-CALL)	
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com/Levant(English)
	065777444	
Syria	18252273	
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	
TURKEY	444 77 11	
NIGERIA	0800-726-7864	
GHANA	0800-10077	
	0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	
BOTSWANA	0800-726-000	
NAMIBIA	8197267864	
ANGOLA	91-726-7864	
ZAMBIA	211350370	
TUNISIA	80-1000-12	

Код: DE68-03964C

CE107F
CE107FT
CE107FTP

Microwave Oven

Owner's Instructions & Cooking Guide

Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.

**Planet
First** **100 %
Recycled Paper**

This manual is made with 100 % recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/register

SAMSUNG

USING THIS INSTRUCTION BOOKLET

You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner's Instructions contain valuable information on cooking with your microwave oven:

- Safety precautions
- Suitable accessories and cookware
- Useful cooking tips
- Cooking tips

LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS



WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.



CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.



Warning; Fire hazard



Warning; Hot surface



Warning; Electricity



Warning; Explosive material



Do NOT attempt.



Do NOT touch.



Do NOT disassemble.



Follow directions explicitly.



Unplug the power plug from the wall socket.



Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.



Call the service center for help.



Note



Important

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.

Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.



WARNING

(Microwave function only)



WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.



WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.



WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.



This appliance is intended to be used in household only.

- ★ **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
- ★ **WARNING:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- ★ Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- ★ When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignitions.

- ★ The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- ☒ If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- ★ **WARNING:** Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- ★ **WARNING:** The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- ☒ Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- ★ The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

- ☐ Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- ☐ The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.
- ★ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ★ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ☐ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ☐ **WARNING:** Liquids or other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode;

- ☐ The appliance should not be cleaned with a water jet.
- ★ This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area.
- ★ Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used.
- ★ If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
- ★ The microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
- ☐ The microwave oven is intended to be used on the counter or counter top use only, the microwave oven shall not be placed in a cabinet.

⚠ WARNING
(Oven function only) - Optional

- ☐ **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

- ★ During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

- ☐ **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

- ☐ A steam cleaner is not to be used.

- ☐ **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

- ★ **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

- ☐ The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

- ☐ The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

- ☐ Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

- ★ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- ☐ Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

- ☐ Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.


This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and

EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN

Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface should be strong enough to safely bear the weight of the oven.

1. When you install your oven, make sure there is adequate ventilation for your oven by leaving at least 10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.
 2. Remove all packing materials inside the oven.
 3. Install the roller ring and turntable. Check that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
 4. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
- ☑ If the supply cord is damaged, it must be

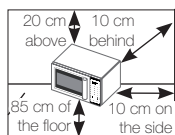

replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

For your personal safety, plug the cable into a proper AC earthed socket.

- ☑ Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected and any extension cable used must be of the same standard as the power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave oven for the first time.

CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN

The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:

- Inside and outside surfaces
- Door and door seals
- Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)


- ☑ **ALWAYS** ensure that the door seals are clean and the door closes properly.

❏ Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.
 2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces of oven with a soapy cloth. Rinse and dry.
 3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice in the oven and heat for ten minutes at maximum power.
 4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
- ❏ **DO NOT** spill water in the vents. **NEVER** use any abrasive products or chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles:
- Accumulate
 - Prevent the door from closing correctly
- ❏ **Clean** the microwave oven cavity right

after each use with a mild detergent solution, but let the microwave oven cool down before cleaning in order to avoid injury.

When cleaning the upper part inside the cavity, it will be convenient to turn heater downward by 45 ° and clean it.



(Swing heater model only)

STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN

A few simple precautions should be taken when storing or having your microwave oven serviced. The oven must not be used if the door or door seals are damaged:

- Broken hinge
- Deteriorated seals
- Distorted or bent oven casing

Only a qualified microwave service technician should perform repair

❏ **NEVER** remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and needs servicing or you are in doubt about its condition:

- Unplug it from the wall socket
- Contact the nearest after-sales service centre

✎ If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely affect the working parts in the oven.

✎ This microwave oven is not intended for commercial use.

✎ The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
 Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified engineer to replace the bulb.

⚠ WARNING				
	⚡	🔥	💧	👤
✎ Only qualified staff should be allowed to modify or repair the appliance.	✓	✓	✓	✓
✎ Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave function.	✓	✓	✓	✓
✎ For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.	✓	✓	✓	✓
✎ Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un level ground.	✓	✓	✓	✓
🔌 This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.	✓	✓	✓	✓

★ Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.	✓	✓	✓	✓
✎ Do not pull or excessively bend or place heavy objection the power cord.	✓	✓	✓	✓
★ In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.	✓	✓	✓	✓
✎ Do not touch the power plug with wet hands.	✓	✓	✓	✓
✎ Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.	✓	✓	✓	✓
👤 Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
✎ Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.	✓	✓	✓	✓
✎ Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object.	✓	✓		
✎ Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the appliance.	✓	✓	✓	✓
✎ Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications.	✓	✓		✓
✎ Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an extension cord or an electric transformer.	✓	✓	✓	
✎ Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or behind the oven.	✓	✓	✓	

	Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
	Do not pour or directly spray water onto the oven.	✓	✓		
	Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.	✓	✓	✓	
	Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.	✓	✓		
	Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.	✓		✓	✓
	Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or catch their fingers in the door.	✓	✓	✓	✓
	WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions: - Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes. - Cover with a clean, dry dressing. - Do not apply any creams, oils or lotions.	✓	✓	✓	✓

 CAUTION					
	Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc. Remove wire twist ties from paper or plastic bags. Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.	✓		✓	✓
	Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.	✓		✓	✓
	Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.	✓		✓	✓
	Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away from heat.	✓	✓		
	Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts in shells, tomatoes etc.			✓	✓
	Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will remain off until it cools sufficiently.	✓		✓	
	Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.			✓	
	Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.			✓	
	Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam.			✓	

	Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started accidentally.	✓			✓
	Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your microwave oven.)	✓		✓	
	Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.	✓	✓	✓	

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.(MICROWAVE FUNCTION ONLY)

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

- Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
- Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
- Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
 - door (bent)
 - door hinges (broken or loose)
 - door seals and sealing surfaces
- The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified microwave service technician trained by the manufacturer.

Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers include:

- A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control Panel.
- A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.
- This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.


CONTENTS

"Quick" look-up guide.....	11
Oven	12
Control panel	12
Accessories	13
Setting the time	13
Checking that your oven is operating correctly.....	14
How a microwave oven works	14
Cooking/Reheating.....	15
Power levels and time variations	15
Setting the energy save mode	15
Adjusting the cooking time.....	16
Stopping the cooking	16
Using the auto cook feature	16
Using the auto cook programmes.....	17
Using the auto reheat feature.....	17
Using the auto reheat programmes.....	18
Using the power defrost feature.....	18
Using the power defrost programmes.....	19
Using the steam cook function (Only CE107FTP model)	19
Using the manual steam cook programmes (Only CE107FTP model).....	20
Using the crust plate (Only CE107FT/CE107FTP models).....	21
Using the crusty plate programmes (Only CE107FT/CE107FTP models).....	22
Using the sensor cook feature	23
Using the sensor cook programmes	23
Multistage cooking	25
Fast preheating the oven	26
Cooking by convection	27
Choosing the accessories.....	27
Grilling	28
Combining microwaves and the grill	28
Combining microwaves and convection.....	29
Switching the beeper off.....	30
Safety-locking your microwave oven.....	30
Cookware guide	30
Cooking guide.....	31
What to do if you are in doubt or have a problem.....	40
Error message.....	41
Technical specifications	41

"QUICK" LOOK-UP GUIDE

I want to cook some food.


1. Place the food in the oven.
Press the **Microwave** (🔊) button.



2. Press the **Microwave** (🔊) button until the appropriate power level is displayed.



3. Select the cooking time by turning the **dial knob** as required.



4. Press **Start/+30s** (⬆) button.

Result:

- Cooking starts.
- When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.




I want to add an extra 30 seconds.

Leave the food in the oven.
Press **+30s** button one or more times for each extra 30 seconds that you wish to add.




I want to defrost some food.


1. Place the frozen food in the oven.
Press the **Power Defrost** (❄️) button.



2. Select the food category by pressing the **Power Defrost** (❄️) button, until the desired food category is selected.



3. Select the weight by turning the **dial knob** as required.



4. Press **Start/+30s** (⏮) button.


Result:

Defrosting starts.

- When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.




OVEN

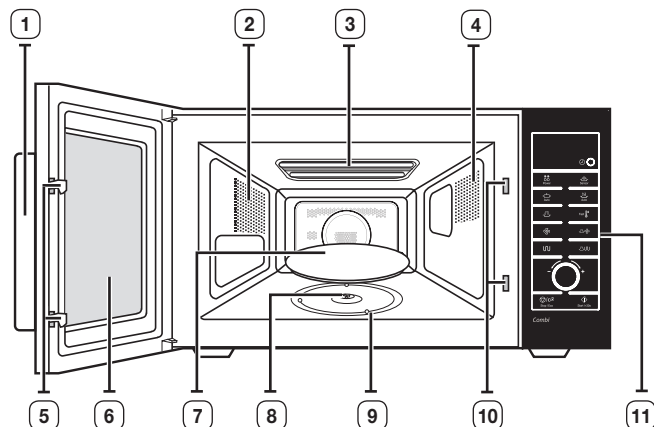

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. DOOR HANDLE | 7. TURNTABLE |
| 2. VENTILATION HOLES | 8. COUPLER |
| 3. HEATING ELEMENT | 9. ROLLER RING |
| 4. VENTILATION HOLES | 10. SAFETY INTERLOCK HOLES |
| 5. DOOR LATCHES | 11. CONTROL PANEL |
| 6. DOOR | |

CONTROL PANEL

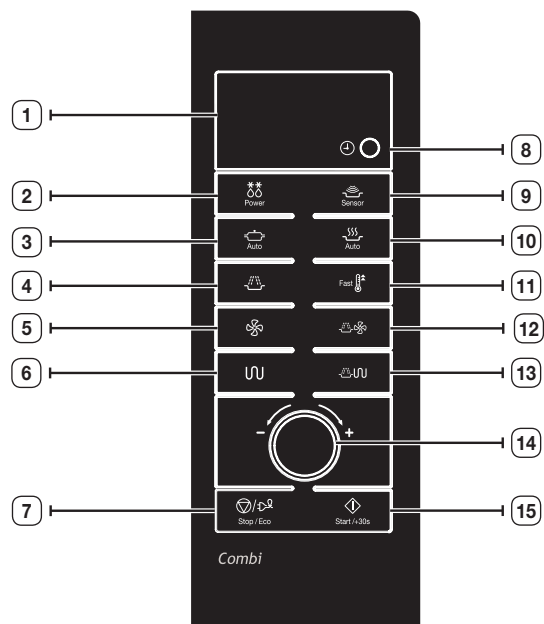


- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. DISPLAY | 10. AUTO REHEAT FEATURE BUTTON |
| 2. POWER DEFROST BUTTON | 11. FAST PREHEAT BUTTON |
| 3. AUTO COOK BUTTON | 12. MICROWAVE+CONVECTION BUTTON |
| 4. MICROWAVE BUTTON | 13. MICROWAVE+GRILL BUTTON |
| 5. CONVECTION BUTTON | 14. DIAL KNOB (WEIGHT/SERVING/TIME) |
| 6. GRILL BUTTON | 15. START/+30s BUTTON |
| 7. STOP/ECO BUTTON | |
| 8. CLOCK SETTING BUTTON | |
| 9. SENSOR COOK BUTTON | |

ACCESSORIES

Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways.


1. **Roller ring**, to be placed in the center of the oven.

Purpose: The roller ring supports the turntable.




2. **Turntable**, to be placed on the roller ring with the center fitting on to the coupler.

Purpose: The turntable serves as the main cooking surface; it can be easily removed for cleaning.




3. **High rack, Low rack**, to be placed on the turntable.

Purpose: The metal racks can be used to cook two dishes at the same time. A small dish may be placed on the turntable and a second dish on the rack. **The metal racks can be used in grill, convection and combination cooking.**

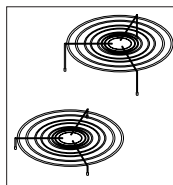


4. **Crust plate**, to be placed on the turntable.
(Only CE107FT/CE107FTP)

Purpose: The crust plate is used to brown bottom of food by using the microwave or grill combination cooking modes and to keep pastry and pizza dough crispy.



5. **Steam cooker**, (Only CE107FTP)

Purpose: The plastic steam cooker when using power steam function.



SETTING THE TIME

Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”, “88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.

Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour or 12- hour notation. You must set the clock:

- When you first install your microwave oven
- After a power failure

 Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.

Auto energy saving function

If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be displayed after 25 minutes.

Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.

1. To display the time in the...


24-hour notation

12-hour notation

Press the **Clock** (⌚) button once or twice.




2. Turn the **dial knob** to set the hour.



3. Press the (⌚) button.



4. Turn the **dial knob** to set the minute.



5. When the right time is displayed, press the (⌚) button to start the clock.



Result: The time is displayed whenever you are not using the microwave oven.

CHECKING THAT YOUR OVEN IS OPERATING CORRECTLY

The following simple procedure enables you to check that your oven is working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled "What to Do if You are in Doubt or Have a Problem" on the page.

- ☑ The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 900 W) is used, the water takes longer to boil.

Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door. Place a glass of water on the turntable. Close the door.

Press the **Start/+30s** (↻) button and set the time to 4 or 5 minutes, by pressing the **Start/+30s** (↻) button the appropriate number of times.



Start /+30s

Result: The oven heats the water for 4 or 5 minutes.
The water should then be boiling.


HOW A MICROWAVE OVEN WORKS

Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.

You can use your microwave oven to:

- Defrost
- Reheat
- Cook

Cooking Principle

1. The microwaves generated by the magnetron reflected at cavity and are distributed uniformly as the food rotates on the turntable. The food is thus cooked evenly.
 
 2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is dissipated within the food.
 3. Cooking times vary according to the container used and the properties of the food:
 - Quantity and density
 - Water content
 - Initial temperature (refrigerated or not)
- ☑ As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be respected to ensure:
- Even cooking of the food right to the centre
 - The same temperature throughout the food

COOKING/REHEATING

The following procedure explains how to cook or reheat food.

- ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.

Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never switch the microwave oven on when it is empty.

- Press the **Microwave** (🔊) button.

Result: The following indications are displayed:
🔊 (microwave mode)



- Select the appropriate power level by pressing the **Microwave** button again until the corresponding output power is displayed. Refer to the power level table below for further details.



- Set the cooking time by turning the **dial knob**.

Result: The cooking time is displayed.



- Press the **Start/+30s** (▶) button.

Result: The oven light comes on and the turntable starts rotating. Cooking starts and when it has finished:

- The oven beep and flash "0" 4 times.
The oven will then beep one time per minute.



- If you would like to know the current Power Level of the oven cavity, press **Microwave** button once. If you would like to change the power level during cooking, press the **Microwave** button twice or more times to select the desired power level.

Quick Start:

- If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power (900 W), you can also simply press the **Start/+30s** (▶) button once for each 30 seconds of cooking time. The oven starts immediately.

POWER LEVELS AND TIME VARIATIONS

The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and quantity. You can choose between 6 power levels.

Power level	Percentage	Output
HIGH	100 %	900 W
MEDIUM HIGH	67 %	600 W
MEDIUM	50 %	450 W
MEDIUM LOW	33 %	300 W
DEFROST	20 %	180 W
LOW	11 %	100 W

The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific power level indicated.

If you select a...	Then the cooking time must be...
Higher power level	Decreased
Lower power level	Increased

SETTING THE ENERGY SAVE MODE

The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the oven is not in use.

- Press the **Stop/Eco** (🔊) button.
- To remove energy save mode, open the door and then display shows "Clock". The oven is ready for use.



ADJUSTING THE COOKING TIME

You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for each 30 seconds to be added.

- Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
- Increase the remaining cooking time

To increase the cooking time of your food, press the **Start/+30s** (⏮) button once for each 30 seconds that you wish to add.

- Example: To add three minutes, press the **Start/+30s** (⏮) button 6 times.



Start /+30s

STOPPING THE COOKING

You can stop cooking at any time so that you can:

- Check the food
- Turn the food over or stir it
- Leave it to stand

To stop the cooking...	Then...
Temporarily	Open the door. Result: Cooking stops. To resume cooking, close the door again and press the Start/+30s (⏮) button.
Completely	Press the Stop/Eco (⏻) button. Result: Cooking stops. If you wish to cancel the cooking settings, press the Stop/Eco (⏻) button again.

USING THE AUTO COOK FEATURE

The four Auto Cook (🍲) features include/provide pre-programmed cooking times. You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the size of the serving by turning the dial knob.

- 🍲 Use only recipients that are microwave-safe.

Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.

1. Press the **Auto Cook** (🍲) button.



Auto

2. Select the type of food that you are cooking by pressing the **Auto Cook** (🍲) button. Refer to the table on the following page for a description of the various preprogrammed settings.



Auto

3. Select the size of food by turning the **dial knob**.



4. Press the **Start/+30s** (⏮) button.

Result:

The food is cooked according to the preprogrammed setting selected.

- When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.



Start /+30s

USING THE AUTO COOK PROGRAMMES

The following table presents the various Auto Cook Programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.
Programmes no 1 and 2 are running with microwave energy only.
Programmes no 3 is running with a combination of microwaves and grill.
Programmes no 4 is running with a combination of microwaves and convection.

Code	Food	Serving size	Standing time	Recommendations
1.	Fresh vegetables 	200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g 600-650 g 700-750 g	2-3 min.	Weigh the vegetables after washing, cleaning and cutting into similar size. Put them into a glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tablespoons) water when cooking for 200-250 g, add 45 ml (3 tablespoons) for 300-450 g and add 60-75 ml (4-5 tablespoons) for 500-750 g. Stir after cooking. When cooking higher quantities stir once during cooking.
2.	Peeled/Boiled potatoes 	300-350 g 400-450 g 500-550 g 600-650 g 700-750 g	3 min.	Weigh the potatoes after peeling, washing and cutting into a similar size. Put them into a glass bowl with lid. Add 45 ml (3 tablespoons) water when cooking 300-450 g, add 60 ml (4 tablespoons) for cooking 500-750 g.
3.	Roast fish 	200-300 g (1 pc) 400-500 g (2 pcs) 600-700 g (3 pcs)	3 min.	Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices. Put fish side by side, head to tail on the high metal rack. Turn over, as soon as the beep sounds.
4.	Roast beef/ Roast lamb 	900-1000 g 1200-1300 g 1400-1500 g	10-15 min.	Brush the beef/lamb with oil and spices (pepper only, salt should be added after roasting). Put it on the low rack with the fat-side down. Turn over, when the oven beeps. After roasting and during standing time it should be wrapped in aluminium foil.

USING THE AUTO REHEAT FEATURE

The four Auto Reheat () features provide four pre-programmed cooking times. You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the size of the serving by turning the dial knob.

 Use only recipients that are microwave-safe.

Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.


1. Press the **Auto Reheat** () button.



2. Select the type of food that you are cooking by pressing the **Auto Reheat** () button. Refer to the table on the following page for a description of the various preprogrammed settings.



3. Select the size of food by turning the **dial knob**.



4. Press the **Start/+30s** () button.

Result:

The food is cooked according to the preprogrammed setting selected.

- When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.



USING THE AUTO REHEAT PROGRAMMES

The following table presents the various Auto Reheat & Cook Programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations. Programmes no 1 and 2 are running with microwave energy only. Programmes no 3 and 4 are running with a combination of microwaves and convection.

Code	Food	Serving size	Standing time	Recommendations
1.	Ready meal/ Plated meal (chilled) 	300-350 g 400-450 g 500-550 g	3 min.	Put on a ceramic plate and cover with microwave cling film. This programme is suitable for meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dish like potatoes, rice or pasta).
2.	Soup/Sauce (chilled) 	200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g 600-650 g 700-750 g	2-3 min.	Pour into a deep ceramic soup plate or bowl and cover with plastic lid during heating. Stir the soup, as soon as the oven beeps (oven keeps operating and is stopped, when you open the door). Stir carefully before and after standing time.
3.	Frozen bread rolls (-18 to 20 °C) 	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	3-5 min.	Put 2 to 6 frozen bread rolls (-18 °C) in a circle on the low rack. Put 8 frozen bread rolls equally on the low and high rack. This program is suitable for small frozen bakery products as bread rolls, ciabatta rolls and small baguettes.
4.	Frozen cake 	200-300 g 400-500 g 600-700 g 800-900 g 1000-1100 g 1200-1300 g	5-25 mins	Put frozen cake in the middle, put frozen cake pieces in a circle on low rack. Set rack in the middle of oven on turntable. By the help of convection the cake will be warmed and crisp up. This programme is suitable for cake (round) and cake pieces, such as fruit cake with crumble topping, streusel cake or cake with poppy seeds. It is not suitable for cake with cream filling and cake with chocolate topping.

USING THE POWER DEFROST FEATURE

The Power Defrost (❄️) feature enables you to defrost meat, poultry, fish, bread/cake and fruit. The defrost time and power level are set automatically. You simply select the programme and the weight.

📌 Use only containers that are microwave-safe.

Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable. Close the door.

1. Press the **Power Defrost** (❄️) button.



2. Select the type of food that you are cooking by pressing the **Power Defrost** (❄️) button. Refer to the table on the following page for a description of the various preprogrammed settings.



3. Select the size of food by turning the dial knob.



4. Press **Start/+30s** (⏮) button.

Result:

- Defrosting begins.
- The oven beeps through defrosting to remind you to turn the food over.



5. Press the **Start/+30s** (⏮) again to finish defrosting.

Result:

When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.



📌 You can also defrost food manually. To do so, select the microwave function with power level of 180 W. Refer to the section entitled "Defrosting" on page 36 for further details.

USING THE POWER DEFROST PROGRAMMES

The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations. Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry and fish on a flat glass plate or on a ceramic plate, arrange bread and cake on kitchen paper.

Code	Food	Serving size	Standing time	Recommendations
1.	Meat 	200-2000 g	20-90 min.	Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat over, when the oven beeps. This programme is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced meat.
2.	Poultry 	200-2000 g	20-90 min.	Shield the leg and wing tips with aluminium foil. Turn the poultry over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole chicken as well as for chicken portions.
3.	Fish 	200-2000 g	20-80 min.	Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the fish over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole fishes as well as for fish fillets.
4.	Bread/Cake 	125-1000 g	10-60 min.	Put bread horizontally on a piece of kitchen paper and turn over, as soon as the oven beeps. Place cake on a ceramic plate and if possible, turn over, as soon as the oven beeps. (Oven keeps operating and is stopped, when you open the door). This programme is suitable for all kinds of bread, sliced or whole, as well as for bread rolls and baguettes. Arrange bread rolls in a circle. This programme is suitable for all kinds of yeast cake, biscuit, cheese cake and puff pastry. It is not suitable for short/crust pastry, fruit and cream cakes as well as for cake with chocolate topping.
5.	Fruit 	100-600 g	5-20 min.	Spread fruits evenly into a flat glass dish. This programme is suitable for all kind of fruits.

USING THE STEAM COOK FUNCTION (ONLY CE107FTP MODEL)

Use the plastic steam cooker when using pure steam function. First, place the plastic steam cooker in the center of the turntable and close the door.

1. Press the **Microwave** () button.



2. Select the power level by pressing the **Microwave** () button.



3. Set the cooking time by turning the **dial knob**.



4. Press the **Start/+30s** () button.

Result:

Cooking starts.

- When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.



 Steam cooking hint


Components of steam cooker



Bowl




Basket




Lid

Handling of steam cooker



Bowl + lid



Bowl with + Basket + Lid

USING THE MANUAL STEAM COOK PROGRAMMES (ONLY CE107FTP MODEL)

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Artichokes	300 g (1-2 pcs)	900 W	5-6	1-2	Rinse and clean artichokes. Put into bowl. Add one tablespoon lemon juice. Cover with lid.
Fresh vegetables	300 g	900 W	4-5	1-2	Weigh the vegetables (e.g. broccoli florets, cauliflower florets, carrots, pepper) after washing, cleaning and cutting into similar size. Put basket into bowl. Distribute vegetables in basket. Add 2 tablespoons water. Cover with lid.
Frozen vegetables	300 g	600 W	7-8	2-3	Put the frozen vegetables into the basket in bowl. Add 1 tablespoon water. Cover with lid. Stir well after cooking and standing.
Fresh fish fillets	300 g	1st stage: 900 W 2nd stage: 450 W	1-2 5-6	1-2	Rinse and prepare fish fillets, such as Pollack, rose fish or salmon. Sprinkle with lemon juice. Put basket into bowl. Add fillets side by side. Add 100 ml cold water. Cover with lid.

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Chicken breast	300 g	1st stage: 900 W 2nd stage: 600 W	1-2 7-8	1-2	Rinse and chicken breasts. Cut surface 2-3 times with a knife. Put basket into bowl. Add chicken breasts side by side. Add 100 ml cold water. Cover with lid.
Rice	250 g	900 W	15-18	5-10	Put parboiled rice into the bowl. Add 500 ml cold water. Cover with lid. After cooking let stand white rice for 5 minutes, brown rice for 10 minutes.
Jacket potatoes	500 g	900 W	7-8	2-3	Weigh and rinse the potatoes and put them into bowl. Add 3 tablespoons water. Cover with lid.
Stew (chilled)	400 g	600 W	5-6	1-2	Put stew into the bowl. Cover with lid. Stir well before standing.
Frozen yeast dumpling with jam filling	150 g	600 W	1-2	2-3	Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2 frozen dumplings side by side into the basket. Insert basket in bowl. Cover with lid.

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Fruit compote	250 g	900 W	3-4	2-3	Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots, mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting into similar sizes or cubes. Put into bowl. Add 1-2 tablespoons water and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.

USING THE CRUST PLATE (ONLY CE107FT/CE107FTP MODELS)

Normally when cooking in microwave oven, using grill or microwave mode in grill/convection ovens, foods like pastries and pizza become soggy from bottom side. Using the Samsung Crust plate helps to gain a crispy cooked result of your food.

The crust plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.

Before using the crust plate, preheat it by selecting the combination mode for 3 to 5 minutes:

- Combination of convection (220 °C) and microwaves. (600 W power level)
- Combination of grill and microwaves. (600 W power level)

1. Preheat the crust plate, as described above.
 - Use oven gloves at all times as the crust plate will become very hot.
2. Brush the plate with oil if you are cooking food, such as bacon and eggs, in order to brown the food nicely.
3. Place the food on the crust plate.
 - Do not place any recipients on the crust plate that are not heat-resistant (plastic bowls for example).
4. Place the crust plate on the turntable or on the low rack in the microwave oven.
 - Never place the crust plate in the oven without the turntable.

5. Press the **Microwave + Grill** (🔥🌀) button.



6. Select the power level by pressing the **Microwave + Grill** (🔥🌀) button.



7. Set the cooking time by turning the **dial knob**.



8. Press the **Start/+30s** (▶) button.

Result:


- Cooking starts.
- When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.



Start /+30s

How to clean the crust plate

The best way to clean the crust plate is to wash it with hot water and detergent. Then rinse it off with clean water. Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer will be damaged.



As the crust plate has a Teflon layer, if you use it incorrectly, it can be damaged.

- Never cut the food on the plate. Remove the food from the plate before cutting into slices.
- Turn the food over preferably with a plastic or wooden spatula.

USING THE CRUSTY PLATE PROGRAMMES (ONLY CE107FT/CE107FTP MODELS)

We recommend to preheat crusty plate directly on the turntable. Preheat crusty plate with the 600 W + Grill-function for 5 Min. and follow the times and instructions in the table.

Food	Quantity	Preheat time (min.)	Cooking mode	Cooking time (min.)	Recommendations
Bacon	4-6 slices	13-15	450 W + 220 °C	-	Preheat crusty plate. Put slices side by side on crust plate. Put crust plate on high rack.
Grilled tomatoes	200 g	3	300 W + Grill	3-4	Preheat crusty plate. Cut tomatoes in halves. Put some cheese on top. Arrange in a circle on crust plate and set on high rack.
Omelette	300 g	3-4	450 W + Grill	3½-4½	Beat 3 eggs, add 2 tbsp. milk, herbs and spices. Cut one tomato in cubes. Preheat crusty plate, put tomato pieces on plate, add beaten eggs and 50 g grated cheese evenly. Set plate on high rack.


Food	Quantity	Preheat time (min.)	Cooking mode	Cooking time (min.)	Recommendations
Grilled vegetables	250 g	3-4	450 W + Grill	7-8	Preheat crusty plate and brush with 1 tbsp. oil. Put fresh sliced vegetables on plate e.g. pieces of pepper, onions, courgette slices and mushrooms. Set crusty plate on high rack.
Frozen mini spring rolls with topping	250 g	2-3	1st stage: 300 W + 220 °C 2nd stage: Grill only	1st stage: 6-7 2nd stage: 5-6	Preheat crusty plate. Distribute spring rolls evenly on plate. Put plate on low rack.
Frozen pizza	300-400 g	4-5	600 W + Grill	6-8	Preheat crusty plate. Put the frozen pizza on crusty plate. Put crusty plate on high rack.
Frozen baguettes (frozen)	250 g	3-4	300 W + 200 °C	10-12	Preheat crusty plate. Put the two frozen baguettes with topping. (e.g. vegetables, ham and cheese) Put crusty plate on low rack.
Chicken nuggets (frozen)	250 g	4	600 W + Grill	6-7	Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. oil. Put chicken nuggets on crusty plate. Put crusty plate on the high rack. Turn over after 4-5 minutes.

USING THE SENSOR COOK FEATURE

The Eight Sensor Cook features include/provide pre-programmed cooking times. You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the Sensor Cook category by turning the dial knob. First, place the food in the center of the turntable and close the door.

 Use only dishes that are microwave-safe.

1. Select the type of food that you are cooking by pressing the **Sensor Cook** () button one or more times. (Refer to the table on the side).



2. Press the **Start/+30s** () button.

Result : Cooking starts. When it has finished.

- 1) The oven beeps 4 times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
- 3) The current time is displayed again.



 Use only recipients that are microwave-safe.

 If the inside temperature is over the 60 °C, Display shows “hot” and cooling fan will operate for 3 minutes. You can’t use sensor cook button temporarily until oven get cool to a desired temperature for sensor safe mode.

 If the door is opened or press the Stop/Eco button during this operation, “E-15” will be displayed. At that time, press the Stop/Eco button one more, “E-15” will disappear.

USING THE SENSOR COOK PROGRAMMES

The following table presents 8 Sensor Cook Programmes. It contains its recommended weight range per item, standing times after cooking and appropriate recommendations. After you start the programme cooking times and power levels are calculated automatically. The cooking process is controlled by the sensor system for your convenience.

Use oven gloves while taking out!

Code	Food	Serving size	Standing time (min.)	Recommendations
1	Drinks (coffee, milk, tea, water with room temperature) 	150-250 g (1 cup or 1 mug)	1-2	Pour the liquid (room-temperature) into ceramic cup or mug. Reheat uncovered. Place in the centre of turntable. Leave them to stand in the oven. Stir drinks before and after standing time. Be careful while taking the cup out (see safety instructions for liquids).
2	Broccoli florets 	200-500 g	1-2	Rinse and clean fresh vegetables, such as broccoli and prepare florets. Put them evenly into a glass bowl with lid. Add 30-45 ml water (2-3 tablespoons). Put bowl in the centre of turntable. Cook covered. Stir after cooking. This programme is suitable for broccoli as well as sliced courgette, egg plant, pumpkin or pepper.

Code	Food	Serving size	Standing time (min.)	Recommendations
3	Sliced carrots 	200-500 g	1-2	Rinse and clean fresh vegetables, such as carrots and cut into round slices evenly. Put them into a glass bowl with lid. Add 30-45 ml water (2-3 tablespoons). Put bowl in the centre of turntable. Cook covered. Stir after cooking. This programme is suitable for sliced carrots as well as cauliflower florets or turnip cabbage.
4	Jacket potatoes 	200-800 g	2-3	Rinse and clean potatoes, each 200 g. Brush with olive oil and pierce skin with a fork. Put in a circle on the low rack. Set rack on turntable.
5	Frozen pizza * * * 	300-500 g	-	Put frozen pizza on the low rack.
6	Frozen lasagna * * * 	400-800 g	3-4	Put frozen lasagne into a suitable sized ovenproof dish. Set dish on low rack.
7	Chicken pieces 	200-700 g	2-3	Brush chilled chicken pieces with oil and spices. Put skin-side down on the low rack. Turnover, as soon as the oven beeps. Push start button to continue process.

Code	Food	Serving size	Standing time (min.)	Recommendations
8	Roast chicken 	1.0-1.2 kg	4-5	Brush chilled chicken with oil and spices. Put breast-side down, in the middle of the low rack. Turnover, as soon as the oven beeps. Push start to continue process.

Auto sensor cooking instructions

The Auto Sensor allows you to cook your food automatically by detecting the amount of gases generated from the food while cooking.

- When cooking food, many kinds of gases are generated. The Auto Sensor determines the proper time and power level by detecting these gases from the food, eliminating the need to set the cooking time and power level.
- When you cover a container with its lid or plastic wrap during Sensor Cooking, the Auto Sensor will detect the gases generated after the container has been saturated with steam.
- Shortly before cooking ends, the remaining cooking time will begin its count down. This will be a good time for you to rotate or stir the food for even cooking if it is necessary.
- Before auto sensor cooking food may be seasoned with herbs, spices or browning sauces. A word of caution though, salt or sugar may cause burn spots on food so these ingredients should be added after cooking.

Utensils & Cover for sensor cooking

- To obtain good cooking results with this function, follow the directions for selecting appropriate containers and covers in the charts in this book.
- Always use microwave-safe containers and cover them with their lids or with plastic wrap. When using plastic wrap, turn back one corner to allow steam to escape at the proper rate.
- Always cover with the lid intended for the utensil being used. If the utensil does not have its own lid, use plastic wrap.
- Fill containers at least half full.
- Foods that require stirring or rotating should be stirred or turned toward the end of the Sensor Cook cycle, after the time has started to count down on the display.

Important

- After installing the oven and plugging into an electrical outlet, do not unplug the power cord. The gas sensor needs time to stabilize in order to cook satisfactorily.
- It is not advisable to use the auto sensor cooking feature on a continuous cooking operation, i.e. one cooking operation immediately after another.
- Install the oven in a well ventilated location for proper cooling and airflow and to ensure the sensor will operate accurately.
- To avoid poor results, do not use the Auto sensor when the room ambient temperature is too high or too low.
- Do not use volatile detergent to clean your oven. Gas resulting from this detergent may affect the sensor.
- Avoid placing the oven near high moisture or gas emitting appliances, since this will interfere with the proper performance of the Auto Sensor.
- Always keep the inside of the oven clean. Wipe all spills with a damp cloth. This oven is designed for household use only.

MULTISTAGE COOKING

Your microwave oven can be programmed to cook food in up to three stages (the Convection, Microwave+Convection and Fast Preheat mode can not be used in Multistage cooking). Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the oven after each stage. You can thus defrost and cook a 1.8 kg chicken in three stages:

- Defrosting
- Microwave cooking for 30 minutes
- Grill for 15 minutes

 Defrosting must be the first stage. Combination and Grill can only be used once during the remaining two stages. However microwave can be used twice (at two different power levels).

1. Press the **Power Defrost** (**) button.



2. Select the type of food that you are cooking by pressing the **Power Defrost** (**) button.



3. Set the weight by turning the **dial knob** the appropriate number of times. (1800 g in the example)




4. Press the **Microwave** () button.



5. Set the microwave power level by pressing the **Microwave** () button to select the appropriate **Power Level** (450 W in the example).




6. Set the cooking time by turning the **dial knob**.
(30 minutes in the example).



7. Press the **Grill** (⌋) button.



8. Set the cooking time by turning the **dial knob**.
(15 minutes in the example).



9. Press **Start/+30s** (⏮) button.



Result:

Cooking Start/+30s:

- When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.

FAST PREHEATING THE OVEN

For convection cooking, it is recommended that you preheat the oven to the appropriate temperature before placing the food in the oven. When the oven reaches the requested temperature, it is maintained for approximately 10 minutes; it is then switched off automatically. Check that the heating element is in the correct position for type of cooking that you require.

1. Press the **Fast Preheat** (fast ⌋) button.

Result:

The following indications are displayed:
220 °C (temperature)



2. Press the **Fast Preheat** (fast ⌋) button one or more times to set the temperature. (Temperature : 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)



3. Press the **Start/+30s** (⏮) button.

Result:

The oven is preheated to the requested temperature.

- The display times are 8 seconds for the selected cooking mode and 2 seconds for the preset temperature in sequence.
Ex) In fast preheat mode at 200 °C



(displayed for 8 seconds)



(displayed for 2 seconds)

- Upon arrival at the preset temperature, the oven beeps 6 times and the temperature is kept for 10 minutes.
- After 10 minutes, the beeps 4 times and the operation stops.

- ✎ In case the inner temperature has reached the preset temperature, the beeps 6 times when temperature and the preset temperature is kept for 10 minutes.

- ✎ If you would like to know the current temperature of oven cavity, press **Fast Preheat** (fast ⌋) button.

COOKING BY CONVECTION

The convection mode enables you to cook food in the same way as in a traditional oven. The microwave mode is not used. You can set the temperature, as required, in a range varying from 40 °C to 220 °C in eight preset levels. The maximum cooking time is 90 minutes.

 If you wish to Fast Preheat the oven, see page 26.

- Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be very hot.
- You can get better cooking and browning, if you use the low rack.

Check that the heating element is in the horizontal position and that the turntable is in position. Open the door and place the recipient on the low rack and set on turntable.

1. Press the **Convection** () button.


Result: The following indications are displayed:
 (convection mode)
 220 °C (temperature)



2. Press the **Convection** () button once or more times to set the temperature. (Temperature : 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)



3. Set the cooking time by turning the **dial knob**.



4. Press the **Start/+30s** () button.

Result:

Cooking starts:

- The display times are 8 seconds for the preset cooking time and 2 seconds for the preset temperature in sequence.
 Ex) 30 minutes of cooking time at 200 °C



(displayed for 8 seconds)



(displayed for 2 seconds)

- When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.



If you would like to know the current temperature of oven cavity, press **Fast Preheat** button.

CHOOSING THE ACCESSORIES


Traditional convection cooking does require cookware. You should, however, use only cookware that you would use in your normal oven.

Microwave-safe containers are not usually suitable for convection cooking; don't use plastic containers, dishes, paper cups, towels, etc.

If you wish to select a combined cooking mode (microwave and grill or convection), use only recipients that are microwave-safe and oven-proof.



For further details on suitable cookware and utensils, refer to the Cookware Guide on page 30.



GRILLING

The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.


- Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be very hot.
- You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.

1. Open the door and place the food on the rack.



2. Press the **Grill** (U) button.


Result: The following indications are displayed:
U (grill mode)



- You cannot set the temperature of the grill.

3. Set the grilling time by turning the **dial knob**.

- The maximum grilling time is 60 minutes.



4. Press the **Start/+30s** (I) button.

Result: Grilling starts.

- When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.



COMBINING MICROWAVES AND THE GRILL

You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown at the same time.

☑ ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.

☑ ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be very hot.

You can improve cooking and grilling, if you use the high rack.

Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be cooked. Place the rack on the turntable. Close the door.

1. Press the **Microwave + Grill** (U) button.

Result: The following indications are displayed:
U (microwave & grill combi mode)



600 W (output power)


2. Select the appropriate power level by pressing the **Microwave + Grill** (U) button until the corresponding output power is displayed (300-600 W).

- You cannot set the temperature of the grill.



3. Set the cooking time by turning the **dial knob**.

- The maximum cooking time is 60 minutes.



4. Press the **Start/+30s** (I) button.

Result:

- Combination cooking starts.
- When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.



COMBINING MICROWAVES AND CONVECTION

Combination cooking uses both microwave energy and convection heating. No preheating is required as the microwave energy is immediately available. Many foods can be cooked in combination mode, particularly:

- Roast meats and poultry
- Pies and cakes
- Egg and cheese dishes

 ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.

 ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be very hot.

You can get better cooking and browning, if you use the low rack.

Open the door. Place the food on the turntable or on the low rack which should then be place on the turntable. Close the door.

1. Press the **Microwave+Convection** () button.

Result: The following indications are displayed:
 (microwave & convection combi mode)
 600 W (output power)
 220 °C (temperature)



2. Select the temperature by pressing the **Microwave+Convection** () button.
 (Temperature : 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)



3. Set the cooking time by turning the **dial knob**.

- The maximum cooking time is 60 minutes.



4. Set the appropriate power level by pressing the **Microwave+Convection** () button until the corresponding output power is displayed (600, 450, 300, 180, 100 W).



5. Press the **Start/+30s** () button.

Result:

- Combination cooking starts.
- The oven is heated to the required temperature and then microwave cooking continues until the cooking time is over.
- The display times are 8 seconds for the preset cooking time and 2 seconds for the preset temperature in sequence.
 Ex) 30 minutes of cooking time at 200 °C



(displayed for 8 seconds)



(displayed for 2 seconds)

- When cooking has finished, the oven will beep and flash "0" 4 times. The oven will then beep one time per minute.

 If you would like to know the current temperature of oven cavity, press **Fast Preheat** () button.



Start /+30s

SWITCHING THE BEEPER OFF


You can switch the beeper off whenever you want.

1. Press the  and  buttons at the same time.

Result :

- The following indication is displayed.

- The oven does not beep each time you press a button.




2. To switch the beeper back on, press the  and  buttons again at the same time.

Result :

- The following indication is displayed.

- The oven operates with the beeper on again.



SAFETY-LOCKING YOUR MICROWAVE OVEN


Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which enables the oven to be "locked" so that children or anyone unfamiliar with it cannot operate it accidentally.

The oven can be locked at any time.

1. Press the  and  buttons at the same time.

Result :


- The oven is locked (no functions can be selected).
- The display shows " L ".



2. To unlock the oven, press the  and  buttons again at the same time.

Result :

The oven can be used normally.



COOKWARE GUIDE

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.

Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.

The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

Cookware	Microwave-safe	Comments
Aluminum foil	✓ X	Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
Crust plate	✓	Do not preheat for more than 8 minutes.
China and earthenware	✓	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester cardboard dishes	✓	Some frozen foods are packaged in these dishes.
Fast-food packaging		
• Polystyrene cups containers	✓	Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or newspaper	X	May catch fire.
• Recycled paper or metal trims	X	May cause arcing.
Glassware		
• Oven-to-tableware	✓	Can be used, unless decorated with a metal trim.
• Fine glassware	✓	Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly.

Cookware	Microwave-safe	Comments
Glass jars	✓	Must remove the lid. Suitable for warming only.
Metal - Dishes - Freezer bag twist ties	✗ ✗	May cause arcing or fire.
Paper - Plates, cups, napkins and kitchen paper - Recycled paper	✓ ✗	For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture. May cause arcing.
Plastic - Containers - Cling film - Freezer bags	✓ ✓ ✓ ✗	Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use Melamine plastic. Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape. Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or grease-proof paper	✓	Can be used to retain moisture and prevent spattering.

✓ : Recommended

✓✗ : Use caution

✗ : Unsafe

COOKING GUIDE

MICROWAVES

Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat and sugar content.

The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.

COOKING

Cookware for microwave cooking:

Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.

Food suitable for microwave cooking:

Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and hints).

Covering during cooking

To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.

Standing times

After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature to even out within the food.

Cooking Guide for frozen vegetables

Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you prefer.

Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during standing time.

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Spinach	150 g	600 W	5-6	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Broccoli	300 g	600 W	8-9	2-3	Add 30 ml (2 tbsp.) cold water.
Peas	300 g	600 W	7-8	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Green beans	300 g	600 W	7½-8½	2-3	Add 30 ml (2 tbsp.) cold water.
Mixed vegetables (carrots/peas/corn)	300 g	600 W	7-8	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Mixed vegetables (chinese style)	300 g	600 W	7½-8½	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.

Cooking Guide for rice and pasta

Rice:

Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during cooking. Cook covered.

After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add herbs and butter.

Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time is finished.

Pasta:

Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir well. Cook uncovered.

Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time and drain thoroughly afterwards.

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
White rice (parboiled)	250 g	900 W	15-16	5	Add 500 ml cold water.
	375 g		17½-18½		Add 750 ml cold water.
Brown rice (parboiled)	250 g	900 W	20-21	5	Add 500 ml cold water.
	375 g		22-23		Add 750 ml cold water.
Mixed rice (rice + wild rice)	250 g	900 W	16-17	5	Add 500 ml cold water.
Mixed corn (rice + grain)	250 g	900 W	17-18	5	Add 400 ml cold water.
Pasta	250 g	900 W	10-11	5	Add 1000 ml hot water.

Cooking Guide for fresh vegetables

Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for every 250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.

Hint: Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut, the quicker they will cook.

All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (900 W).

Food	Portion	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Broccoli	250 g 500 g	4½-5 7-8	3	Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre.
Brussels sprouts	250 g	6-6½	3	Add 60-75 ml (5-6 tbsp.) water.
Carrots	250 g	4½-5	3	Cut carrots into even sized slices.
Cauliflower	250 g 500 g	5-5½ 7½-8½	3	Prepare even sized florets. Cut big florets into halves. Arrange stems to the centre.
Courgettes	250 g	4-4½	3	Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp.) water or a knob of butter. Cook until just tender.
Egg plants	250 g	3½-4	3	Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tablespoon lemon juice.
Leeks	250 g	4-4½	3	Cut leeks into thick slices.
Mushrooms	125 g 250 g	1½-2 2½-3	3	Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper. Drain before serving.

Food	Portion	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Onions	250 g	5-5½	3	Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp.) water.
Pepper	250 g	4½-5	3	Cut pepper into small slices.
Potatoes	250 g 500 g	4-5 7-8	3	Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized halves or quarters.
Turnip cabbage	250 g	5½-6	3	Cut turnip cabbage into small cubes.

REHEATING

Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional ovens hobs normally take.

Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.

Arranging and covering

Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.

Power levels and stirring

Some foods can be reheated using 900 W power while others should be reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.

Check the tables for guidance.

In general, it is better to reheat food using a lower power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up very quickly (mince pies, for example). Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir again before serving.

Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating. Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food. It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if necessary.

Heating and standing times

When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time taken - for future reference.

Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.

Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out. The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another time is recommended in the chart.

Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with the safety precautions.

REHEATING LIQUIDS

Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.

REHEATING BABY FOOD

BABY FOOD:

Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating! Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature. Recommended serving temperature: between 30-40 °C.

BABY MILK:

Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby's bottle with tea on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before standing time and again before serving! Always carefully check the temperature of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.

REMARK:

Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent burns.

Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.

Reheating Baby Food and Milk

Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.

Food	Portion	Power	Time	Standing time (min.)	Instructions
Baby food (vegetables + meat)	190 g	600 W	30 sec.	2-3	Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Baby porridge (grain + milk + fruit)	190 g	600 W	20 sec.	2-3	Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Baby milk	100 ml 200 ml	300 W	30-40 sec. 1 min. to 1 min. 10 sec.	2-3	Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle. Place into the centre of turntable. Cook uncovered. Shake well and stand for at least 3 minutes. Before serving, shake well and check the temperature carefully.

Reheating Liquids and Food

Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Drinks (coffee, tea and water)	150 ml (1 cup)	900 W	1-1½	1-2	Pour into cups and reheat uncovered: 1 cup in the centre, 2 cups opposite of each other, 3 cups in a circle. Keep in microwave oven during standing time and stir well.
	300 ml (2 cups)		2-2½		
	450 ml (3 cups)		3-3½		
	600 ml (4 cups)		3½-4		
Soup (chilled)	250 g	900 W	2½-3	2-3	Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl. Cover with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before serving.
	350 g		3-3½		
	450 g		3½-4		
	550 g		4½-5		
Stew (chilled)	350 g	600 W	4½-5½	2-3	Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and again before standing and serving.
Pasta with sauce (chilled)	350 g	600 W	3½-4½	3	Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Filled pasta with sauce (chilled)	350 g	600 W	4-5	3	Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and again before standing and serving.
Plated meal (chilled)	350 g 450 g 550 g	600 W	4½-5½ 5½-6½ 6½-7½	3	Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover with microwave cling-film.
Cheese fondue ready-to-serve (chilled)	400 g	600 W	6-7	1-2	Put the ready-to-serve cheese fondue in a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Stir occasionally during and after reheating. Stir well before serving.

DEFROSTING

Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if unexpected guests suddenly show up.

Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.

Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any liquid and remove any giblets as soon as possible. Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.

If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.

Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand for 20 minutes before continuing.

Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted. Please refer to the table below.

Hint: Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.

For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the following table as a guide.

All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W).

Food	Portion	Time (min.)	Standing time (min.)	Instructions
Meat				
Minced beef	250 g	6-7	15-30	Place the meat on a flat ceramic plate. Shield thinner edges with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
	500 g	10-12		
Pork steaks	250 g	7-8		
Poultry				
Chicken pieces	500 g (2 pcs)	14-15	15-60	First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Whole chicken	1200 g	32-34		
Fish				
Fish fillets	200 g	6-7	10-25	Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends of fillets and tail of whole fish with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Whole fish	400 g	11-13		
Fruits				
Berries	300 g	6-7	5-10	Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large diameter).
Bread				
Bread rolls (each ca. 50 g)	2 pcs 4 pcs	1-1½ 2½-3	5-20	Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper in the middle of turntable. Turn over after half of defrosting time!
Toast/sandwich	250 g	4-4½		
German bread (wheat + rye flour)	500 g	7-9		

GRILL

The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. They operate while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable's rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 4 minutes will make the food brown more quickly.

Cookware for grilling:

Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic cookware, as it can melt.

Food suitable for grilling:

Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.

Important remark:

Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed on the high rack, unless another instruction is recommended.

MICROWAVE + GRILL

This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly. Three combination modes are available with this model: 600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.

Cookware for cooking with microwave + grill

Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any type of plastic cookware, as it can melt.

Food suitable for microwave + grill cooking:

Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the grill table for further details.

Important remark:

Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer to the instructions in the following chart.

The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.

Grill Guide for Fresh Food

Preheat the grill with the grill-function for 2-3 minutes.

Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.

Use oven gloves when taking out.

Fresh food	Portion	Power	1st side time (min.)	2nd side time (min.)	Instructions
Toast slices	4 pcs (each 25 g)	Grill only	2-3	1-2	Put toast slices side by side on the high rack.
Grilled tomatoes	400 g (2 pcs)	300 W + Grill	5-6	-	Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange in a circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack. Stand for 2-3 minutes.
Tomato-cheese toast	4 pcs (300 g)	300 W + Grill	4-5	-	Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high rack. Stand for 2-3 minutes
Toast hawaii (ham, pineapple, cheese slices)	4 pcs (500 g)	300 W + Grill	5-6	-	Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high rack. Stand for 2-3 minutes.
Baked potatoes	500 g	600 W + Grill	7-8	-	Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the high rack with the cut side to the grill.
Gratin potatoes/Vegetables (chilled)	450 g	450 W + Grill	9-11	-	Put the fresh gratin into a small glass pyrex dish. Put the dish on the high rack. After cooking stand for 2-3 minutes.

Fresh food	Portion	Power	1st side time (min.)	2nd side time (min.)	Instructions
Baked apples	2 apples (ca. 400 g)	300 W + Grill	7-8	-	Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish. Place the dish directly on the low rack.
Chicken pieces	500 g (2 pcs)	300 W + Grill	8-10	6-8	Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle on the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes
Beef steaks (medium)	400 g (2 pcs)	Grill only	10-14	8-12	Brush the beef steaks with oil. Lay them in a circle on the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes
Roast fish	400-500 g	300 W + Grill	5-7	5½-6½	Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices. Put two fishes side by side (head to tail) on the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.

CONVECTION

Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food in a traditional oven with hot air.

The heating element and the fan position is at the back-wall, so that the hot air is circulating.

Cookware for convection cooking:

All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets – anything you would normally use in a traditional convection oven – can be used.

Food suitable for convection cooking:

All biscuits, individual scones, rolls and cakes should be made by this mode as well as rich fruit cakes, choux pastry and soufflés.

MICROWAVES + CONVECTION

This mode combines the microwave energy with the hot air and is therefore reducing the cooking time while giving the food a brown and crispy surface.

Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food in an oven with hot air circulated by a fan on the back-wall.

Cookware for cooking with microwaves + convection:

Should be able to let the microwaves pass through. Should be ovenproof (like glass, pottery or china without metal trims); similar to the cookware described under MW + Grill.

Food suitable for Microwave+Convection cooking:

All kinds of meats and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones and breads.

Convection Guide for fresh and frozen food

Preheat the convection with the auto pre-heat function to the desired temperature. Use the power levels and times in this table as guide lines for convection cooking. Use oven gloves when taking out.

Fresh food	Portion	Power	1st side time (min.)	2nd side time (min.)	Instructions
PIZZA Frozen pizza (ready baked)	300-400 g	450 W + 220 °C	13-15	-	Place the pizza on the low rack. After baking stand for 2-3 minutes
PASTA Frozen lasagne	400 g	450 W + 220 °C	22-25	-	Put into a suitable sized glass pyrex dish or leave in the original packaging (take care that this is suitable for microwaves and oven heat). Put frozen pasta gratin on the low rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
MEAT Roast beef/ Roast lamb (medium)	1200-1300 g	600 W + 180 °C	20-23	10-13	Brush beef/ lamb with oil and spice it with pepper, salt and paprika. Put it on the low rack, first with the fat side down. After cooking wrap in aluminium foil and stand for 10-15 minutes.
Roast chicken	1000-1100 g	450 W + 220 °C	17-22	13-17	Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast side down, second side breast side up on the low rack. Stand for 5 minutes.

Fresh food	Portion	Power	1st side time (min.)	2nd side time (min.)	Instructions
BREAD Fresh bread rolls	6 pcs (350 g)	100 W + 180 °C	8-10	-	Put bread rolls in a circle on the low rack. Stand 2-3 minutes.
Garlic bread (chilled, prebaked)	200 g (1 pc)	180 W + 220 °C	8-10	-	Put the chilled baguette on baking paper on the low rack. After baking stand for 2-3 minutes.
CAKE Apple cake (fresh dough)	500 g	Only 180 °C	38-43	-	Put the fresh dough in a small rectangular black metal baking dish (length 25 cm). Put the cake on the low rack. After baking stand for 5-10 minutes.
Mini muffins (fresh dough)	12 x 30 g (350-400 g)	Only 220 °C	17-23	-	Fill the fresh dough evenly in paper muffin dishes. Put the dishes on the low rack. After baking stand for 5 minutes.
Cookies (fresh dough)	200-250 g	Only 200 °C	15-20	-	Put the chilled croissants on baking paper on the low rack.
Frozen cake	1000 g	180 W + 180 °C	18-20	-	Put the frozen cake directly on the low rack. After defrost and warming stand for 15-20 minutes.



SPECIAL HINTS

MELTING BUTTER

Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 900 W, until butter is melted.

MELTING CHOCOLATE

Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!

MELTING CRYSTALLIZED HONEY

Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.

MELTING GELATINE

Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.

COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)

Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W, until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.

COOKING JAM

Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 900 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.

COOKING PUDDING

Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W.
Stir several times well during cooking.

BROWNING ALMOND SLICES

Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!

WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM

Becoming familiar with a new appliance always takes a little time. If you have any of the problems listed below, try the solutions given. They may save you the time and inconvenience of an unnecessary service call.

The following are normal occurrences.

- Condensation inside the oven
- Air flow around the door and outer casing
- Light reflection around the door and outer casing
- Steam escaping from around the door or vents

The food is not cooked at all

- Have you set the timer correctly and pressed the **Start/+30s** () button?
- Is the door closed?
- Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to be triggered.

The food is either overcooked or undercooked

- Was the appropriate cooking length set for the type of food?
- Was an appropriate power level chosen?

The light bulb is not working.

- The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons. Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified engineer to replace the bulb.

The oven causes interference with radios or televisions.

- Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from televisions, radios and aerials.
- If interference is detected by the oven's microprocessor, the display may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.

Sparkling and cracking occur inside the oven (arcing)

- Have you used a dish with metal trimmings?
- Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
- Is aluminum foil too close to the inside walls?



Smoke and bad smell when initial operating.

- It's a temporary condition by new component heating. Smoke and smell will disappear completely after 10 minutes operation. To remove smell more quickly, please operate microwave oven with putting lemon formation or lemon juice in the cabinet.

 If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your local SAMSUNG customer service centre. Please have the following information read;

- The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
- Your warranty details
- A clear description of the problem

Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.

ERROR MESSAGE

“E-24” message indicates

The “E-24” message is automatically activated prior to the microwave oven overheating. Should the “E-24” message be activated, then depress the “Stop/Eco” key to utilize the initialization mode.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

Model	CE107F, CE107FT, CE107FTP
Power source	230 V ~ 50 Hz AC
Power consumption Maximum power Microwave Grill (heating element) Convection (heating element)	2700 W 1400 W 1250 W Max. 1850 W
Output power	100 W / 900 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency	2450 MHz
Dimensions (W x D x H) Outside Oven cavity	517 x 470 x 310 mm 358 x 327 x 231.5 mm
Volume	28 L
Weight Net	18.0 kg approx



MEMO

MEMO

ENGLISH



MEMO

MEMO

ENGLISH



QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
Qatar	800-2255 (800-CALL)	
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/Levant(English)
Syria	18252273	www.samsung.com
IRAN	021-8255	
MOROCCO	080 100 2255	
TURKEY	444 77 11	
NIGERIA	0800-726-7864	
GHANA	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	
BOTSWANA	0800-726-000	
NAMIBIA	8197267864	
ANGOLA	91-726-7864	
ZAMBIA	211350370	
TUNISIA	80-1000-12	

Code No.: DE68-03964C